

שימוש במדריך זה

אנו מודים לכם על רכישת מכשיר טלפון נייד זה מתוצרת סמסונג. מכשיר זה יספק לכם תקשורת ובידור באיכות גבוהה, בהתבסס על הטכנולוגיה הייחודית והסטנדרטים הגבוהים של סמסונג.

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על־מנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם.

קראו זאת תחילה


- הנכם מתבקשים לקרוא את כל אזהרות הבטיחות ואת מדריך זה בעיון לפני השימוש במכשיר שלכם על־מנת להבטיח שימוש בטוח ונכון.
- התיאורים במדריך משתמש זה מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר שלכם.
- תמונות וצילומי מסך המשמשים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים במראה מהמוצר האמיתי.
- תכנים במדריך משתמש זה עשויים להיות שונים מהמוצר, או מהתוכנה המסופקת על־ידי ספקי השירות או התשתית, והינם ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. פנו לכתובת www.samsungmoblie.co.il על־מנת להתעדכן בגירסתו האחרונה של מדריך משתמש זה.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות בהתאם למכשיר, לתוכנה, או לספק השירות.

- העיצוב וההעברה של מדריך משתמש זה מבוסס על מערכות ההפעלה Google Android ועשוי להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של המשתמש.
- יישומים ותכונותיהם עשויים להשתנות על-פי מדינה, אזור, או נתוני חומרה. סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים שיגרמו על-ידי יישומי צד שלישי.
- סמסונג אינה אחראית לבעיות ביצועים או חוסר תאימות שיגרמו על-ידי עריכה שיבצע המשתמש להגדרות הרישום.
- קבצי קול, תמונות רקע ותמונות המסופקים במכשיר זה נמצאים תחת רישיון שימוש מוגבל בין סמסונג ובעליהם. חילוץ ושימוש בחומרים אלה למטרות מסחריות או אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות היוצרים. סמסונג אינה אחראית על הפרות זכויות יוצרים שיבצע המשתמש.
- שימרו על מדריך משתמש זה כמקור לקבלת מידע בעתיד.

סמלי הוראות

לפני שתתחילו, עירכו הכרות עם הסמלים שיוצגו במדריך זה:

אזהרה – מצבים אשר עשויים לגרום לפגיעה שלכם או של אחרים 

זהירות – מצבים אשר עשויים לגרום נזק למכשיר הטלפון שלכם או לציוד אחר 

 **הערה** – הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף

◀ **הפנייה אל** – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה: ◀ ע. 12 (מייצג "ראו בעמוד 12")

← **הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: במצב תפריט, בחרו **הגדרות** ← **אודות הטלפון** (מייצג בחירה ב**הגדרות**, ולאחר מכן בחירה באפשרות **אודות הטלפון**)

[] **סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [] (מייצג את מקש התפריט)

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים © 2011 סמסונג אלקטרוניקה
מדריך משתמש זה מוגן על-ידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים.

אין להפיק מחדש, להפיץ, לתרגם, או לשדר כל חלק ממדריך משתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, כולל העתקת מסמכים, הקלטה, או שמירה במערכות איחסון ואיחזור מידע, מבלי לקבל על כך אישור כתוב מראש מסמסונג אלקטרוניקה.

סמלים מסחריים

- סמסונג (SAMSUNG) ולוגו סמסונג הם סמלים מסחריים רשומים של סמסונג אלקטרוניקה.
- לוגו האנדרויד (Android), Google, Google Search™, Android Market™, YouTube™, Google Mail™, Maps™ ו-Google Talk™ הם סמלים רשומים של Google, Inc.
- srs® ו-srs® הם סמלים מסחריים של SRS Labs, Inc. טכנולוגיות CS Headphone ו-WOW HD משולבות תחת רישיון מאת SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Oracle ו-Java הם סמלים המסחריים של Oracle ו/או של שלוחותיה. שמות אחרים עשויים להיות סמלים מסחריים של בעליהם החוקיים.
- Wi-Fi®, סמל אישור התאימות ל-Wi-Fi וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® והסמלים המיוחסים להם הם סמלים מסחריים רשומים של DivX, Inc. והשימוש בהם נעשה תחת רישיון.
- כל שאר הסמלים המסחריים וזכויות היוצרים הם רכושם של בעליהם החוקיים.

DivX
HD

dlna
CERTIFIED

CE0168!

שימוש במדריך זה

אודות DivX וידאו

DivX® הוא פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על-ידי DivX, Inc. מכשיר זה מוגדר כ-DivX Certified® ומאפשר לנגן סרטוני DivX. למידע נוסף וכלי תוכנה להמרת הקבצים שלכם לסרטוני DivX, בקרו בכתובת <http://www.divx.com>.

DivX Certified® מאפשר לכם לנגן סרטוני DivX® TD לאיכות HD 720p, כולל תכני איכות. עשוי לנגן סרטוני DivX® TD לאיכות HD 1080p.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND אודות

על מכשיר DivX Certified® זה להיות רשום על-מנת שיוכל לנגן סרטי DivX Video-on-Demand (VOD) שנרכשו. לקבלת קוד ההרשמה שלכם, אתרו את מקטע DivX VOD בתפריט ההגדרה. למידע נוסף על אופן השלמת הרישום, היכנסו לכתובת <http://vod.divx.com>.

תוכן העניינים

14..... הרכבה

14..... פתיחת האריזה

15..... התקנת כרטיס ה-USIM והסוללה

17..... טעינת הסוללה

20..... הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

24..... צעדים ראשונים

24..... הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם

25..... הכרת המכשיר שלכם

28..... שימוש במסך המגע

30..... נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

30..... הכרת מסך ההמתנה

33..... גישה ליישומים

36..... התאמה אישית של המכשיר שלכם

42..... הזנת מלל

47..... הורדת יישומים מה-Android Market

48..... הורדת קבצים מהרשת

49..... סנכרון מידע

51 תקשורת

51 חיוג

59 הודעות

62 Gmail

65 דואר אלקטרוני

67 Talk

69 רשתות חברתיות

69 IM

70 בידור

70 מצלמה

82 וידאו

83 גלריה

85 עריכת תמונות

86 עריכת סרטוני וידאו

88 מוסיקה

92 מרכזיית מוסיקה

92 רדיו FM

מידע אישי..... 96

96..... אנשי קשר

102..... משימה

103..... תזכיר

104..... תזכורת קולית

רשת..... 106

106..... אינטרנט

111..... מפות

112..... Latitude

113..... Places

113..... ניווט ליעד

114..... חיפוש Google

114..... YouTube

116..... Samsung Apps

117..... Market

117..... מרכזיית הקוראים

118..... מרכזיית המשחקים

119..... חדשות ומזג אוויר

קישוריות.....120

120..... Bluetooth

122..... Wi-Fi

125..... AllShare

128..... שיתוף רשת התקשורת הניידת

130..... GPS

131..... חיבור למחשב

133..... חיבורי VPN

135..... חיבור ישיר בין מכשירים

כלים.....138

138..... שרון

141..... מחשבון

142..... הורדות

143..... Kies air

143..... יומן קטן

144..... הקבצים שלי

145..... Polaris® Office

146..... מנהל היישומים

- 147 פקודות קוליות
- 147 חיפוש קולי

148 הגדרות

- 148 גישה לתפריט ההגדרות
- 148 הגדרות חיבורים אלחוטיים
- 151 הגדרות שיחה
- 153 צליל
- 154 תצוגה
- 155 חיסכון באנרגיה
- 156 הגדרות אבטחה ומיקום
- 158 הגדרות יישומים ומקורות
- 159 הגדרות סנכרון מידע
- 159 הגדרות תנועה
- 160 הגדרות פרטיות
- 160 כרטיס SD ואחסון בטלפון
- 160 הגדרות שפה ומקלדת
- 163 קלט ופלט קולי
- 165 הגדרות נגישות

165.....הגדרות עגינה

166.....הגדרות תאריך ושעה

166.....אודות הטלפון

167.....נתונים טכניים

168.....פתרון תקלות

175.....הנחיות בטיחות

191.....מפתח ערכים

הרכבה

פתיחת האריזה

בידקו שאריזת המוצר שלכם מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון נייד
- סוללה
- מטען נייד
- אוזניה סטריאופונית
- מדריך למשתמש

השתמשו אך ורק בתוכנה מאושרת על-ידי סמסונג. תוכנות לא חוקיות עשויות לגרום לנזק או לתפקוד לקוי שאינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.



- הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים על-ידי ספק השירות שלכם.
- ניתן להשיג אביזרים נוספים ממפיץ הסמסונג המקומי שלכם.
- האביזרים המסופקים בחבילה מספקים תפעול מיטבי של הטלפון שלכם.
- אביזרים אחרים מאלו המסופקים עשויים שלא להיות תואמים למכשיר שלכם.




התקנת כרטיס ה-USIM והסוללה


כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס USIM (Universal Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים.

להתקנת כרטיס ה-USIM והסוללה,


1 במידה והטלפון פועל, לחצו והחזיקו [ⓘ] ובחרו **כיבוי ← אישור** על־מנת לכבות אותו.


2 הסירו את כיסוי הגב.

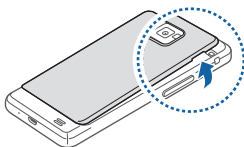


זהירו שלא לגרום נזק לציפורניים שלכם במהלך הסרת כיסוי הגב 

3 הכניסו את כרטיס ה-USIM.

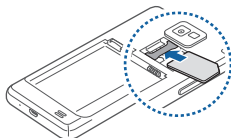


- הכניסו את כרטיס ה-USIM למכשיר כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה. 
- הקפידו שלא להכניס בטעות את כרטיס זיכרון לתושבת כרטיס ה-USIM.
- במידה ולא תכניסו כרטיס USIM, יוגבל השימוש רק לתכונות המכשיר שלכם שאינן דורשות חיבור לרשת התקשורת ובמספר תפריטים.

4 הכניסו את הסוללה.

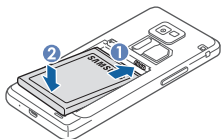

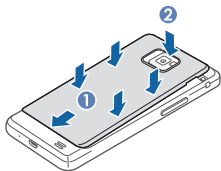


5 החזירו את כיסוי הגב למקומו.



טעינת הסוללה


לפני שימוש ראשון במכשיר, עליכם לטעון את הסוללה. ניתן לטעון את המכשיר באמצעות המטען הנייד שמסופק עימו או על-ידי חיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל הנתונים.

השתמשו אך ורק במטענים וכבלים המאושרים לשימוש על-ידי סמסונג. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק למכשיר שלכם. 

- כאשר טעינת הסוללה שלכם נמוכה, ישמיע המכשיר צליל אזהרה ויציג הודעת סוללה חלשה. סמל הסוללה  יוצג ריק ויהפוך לאדום. במידה וטעינת הסוללה תרד לרמה נמוכה מידי, יכבה המכשיר אוטומטית. להמשך שימוש במכשיר, טענו את הסוללה שלכם.
- במידה הסוללה ריקה לחלוטין מטעינה, לא ניתן להפעיל את המכשיר, גם כאשר המטען מחובר. אפשרו לסוללה ריקה להטען למשך מספר דקות לפני שתנסו להפעיל את המכשיר. 

טעינה באמצעות המטען הנייד <

1 חברו את קצהו הקטן של המטען הנייד למחבר הרב־שימושי כאשר סמל המשולש שעל המחבר פונה כלפי מעלה.

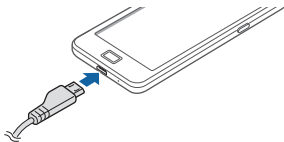



⚠ חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור לטלפון. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.

2 חברו את המטען הנייד לשקע החשמל.

- ניתן להשתמש במכשיר במהלך הטעינה, אך הדבר עלול להאריך את משך הזמן הנדרש לטעינה מלאה של הסוללה.
- במהלך הטעינה, יתכן ומסך המגע לא יפעל כתוצאה מאספקת מתח לא יציבה. במקרה כזה, נתקו את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. מצב זה הינו רגיל ואינו אמור להשפיע על אורך חייו או ביצועיו של המכשיר שלכם.
- במידה והמכשיר שלכם אינו נטען כראוי, הביאו את המכשיר שלכם ואת המטען למרכז שירות של סמסונג.

3 כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת סמל הסוללה כבר אינו משתנה), נתקו את המטען הנייד מהמכשיר ולאחר מכן משקע החשמל.

אל תסירו את הסוללה לפני שתנתקו תחילה את המטען הנייד. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר. 


לחיסכון באנרגיה, נתקו את המטען כאשר אינו בשימוש. המטען אינו מצוייד במתג הפעלה, כך שעליכם לנתק את המטען מהשקע על־מנת להפסיק את אספקת המתח. יש להשאיר את המטען בסמוך לשקע כאשר הוא בשימוש. 

← טעינה באמצעות כבל חיבור למחשב

לפני הטעינה, וודאו שהמחשב שלכם פועל.

1 חברו קצה אחד (micro USB) של כבל העברת הנתונים למחבר הרב־שימושי.


2 חברו את קצהו השני של כבל העברת הנתונים למחבר USB במחשב.


בהתאם לסוג כבל העברת הנתונים שבו אתם משתמשים, תחילת הטעינה עשויה להתעכב מעט. 

3 כאשר הסוללה טעונה במלואה (תצוגת סמל הסוללה כבר אינו משתנה), נתקו את כבל העברת הנתונים מהמכשיר ולאחר מכן מהמחשב.

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)


על־מנת לאחסן קבצי מולטימדיה, עליכם להתקין כרטיס זיכרון. הטלפון שלכם מאפשר להתקין כרטיס זיכרון מסוג microSD™ IX microSDHC™ בנפח של עד 32 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).

 סמסונג משתמשת בתקני התעשייה המאושרים לכרטיסי זיכרון. למרות זאת, מספר דגמים של כרטיסים עשויים שלא להיות תואמים במלואם למכשיר. שימוש בכרטיס זיכרון שאינו תואם עשוי לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון ולגרום לאובדן מידע אשר מאוחסן בכרטיס הזיכרון.

-  • המכשיר שלכם תומך אך ורק בתבנית הקבצים FAT עבור כרטיסי זיכרון. במידה ותכניסו כרטיס אשר אותחל באמצעות תבנית קבצים שונה, יבקש מכם המכשיר לאתחל את כרטיס הזיכרון.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות מקצרת את חייהם של כרטיסי זיכרון.
- כאשר אתם מכניסים כרטיס זיכרון למכשיר שלכם, סיפריית הקבצים של כרטיס הזיכרון תוצג בתיקיית `sdcard/external_sd` תחת הזיכרון הפנימי (moviNAND™).

1 / הסירו את כיסוי הגב.

2 הכניסו כרטיס זיכרון כאשר המגעים המוזהבים כלפי מטה.

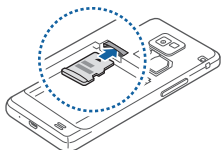

3 דחפו ואת כרטיס הזיכרון פנימה עד שינעל במקומו.

4 החזירו את כיסוי הגב למקומו.

← הסרת כרטיס הזיכרון

לפני הוצאת כרטיס הזיכרון, הסירו אותו לצורך הוצאה בטוחה.

1 במצב המתנה, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD** ← **אישור**.


2 הסירו את כיסוי הגב.

3 דחפו קלות את כרטיס הזיכרון פנימה עד שישוחרר מנעילתו.

4 מישכו את כרטיס הזיכרון מתושבת הכרטיס.

5 הוציאו את כרטיס הזיכרון.


6 החזירו את כיסוי הגב למקומו.

אל תסירו את כרטיס הזיכרון כאשר המכשיר מעביר אליו מידע או ניגש למידע ששמור בו. פעולה זו עשויה לגרום אבדן מידע או נזק לכרטיס הזיכרון או למכשיר. 

← איתחול כרטיס הזיכרון

איתחול כרטיס הזיכרון שלכם באמצעות מחשב עשוי לגרום לאי־תאימות שלו עם המכשיר שלכם. אתחלו את כרטיס הזיכרון אך ורק באמצעות המכשיר.


l במצב המתנה, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD** ← **אישור** ← **פרמט כרטיס SD** ← **פרמט כרטיס SD** ← **מחק הכל**.

לפני שתאתחלו את כרטיס הזיכרון, זיכרו לבצע גיבוי של כל המידע החשוב שמאוחסן במכשיר שלכם. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן מידע כתוצאה מפעולה שביצע המשתמש. 

חיבור רצועת נשיאה (אופציונאלי) <

1 הסירו את כיסוי הסוללה.

2 השחילו את רצועת הנשיאה דרך הפתח ועגנו אותה על הזיז הקטן.

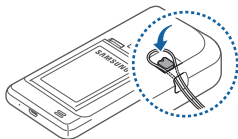

3 החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

צעדים ראשונים

הפעלה וכיבוי של המכשיר שלכם

להפעלת המכשיר שלכם,

1 לחצו והחזיקו [ⓘ].

2 במידה ואתם מפעילים את המכשיר בפעם הראשונה, עיקבו אחר ההוראות המוצגות להגדרת המכשיר שלכם.


לכיבוי המכשיר, לחצו והחזיקו [ⓘ] ובחרו **כיבוי** ← **אישור**.

- כאשר אתם באזורים שבהם השימוש במכשירים אלחוטיים מוגבל, כמו במטוסים או בבתי-חולים, מלאו אחר כל האזהרות המוצגות וההנחיות שינתנו על-ידי אנשי סגל המקום.
- על-מנת להשתמש אך ורק בתכונות המכשיר שאינן דורשות תקשורת, עיברו למצב טיסה. לחצו והחזיקו [ⓘ] ובחרו **מצב טיסה**.



הכרת המכשיר שלכם

◀ מבנה המכשיר

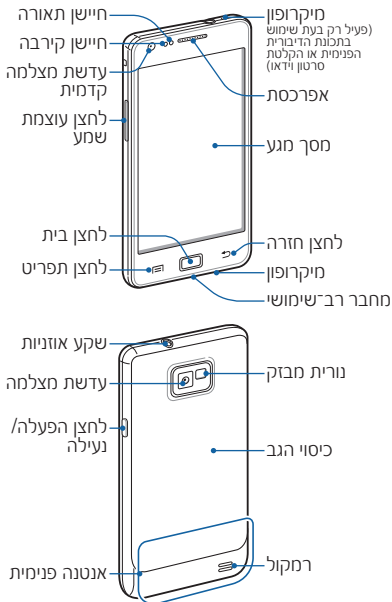

צעדים ראשונים

לחצנים <









לחצן	פעולה
	הפעלה/כיבוי/נעילה והחזיקו); נעילת מסך המגע. גישה לתפריטים מהירים (לחצו והחזיקו);
	הצגת רשימת אפשרויות זמינות למסך הנוכחי; הצגת סרגל החיפוש המהיר (לחצו והחזיקו).
	חזרה למסך ההמתנה; הצגת רשימת היישומים האחרונים (לחצו והחזיקו).
	חזרה אל המסך הקודם.
	התאמת עוצמת השמע של המכשיר.

סמלי חיווי <

הסמלים המוצגים במסך עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם.





סמל	תיאור
	ללא שירות
	עוצמת אות הקליטה

סמל	תיאור
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת UMTS
	נמצאו רשתות תקשורת (WLAN) פתוחות
	Wi-Fi מופעל
	Bluetooth מופעל
	מחובר לדיבורית Bluetooth אישית או רכב
	GPS מופעל
	שיחת טלפון פעילה
	שיחה בהמתנה
	רמקול מופעל
	שיחה שלא נענתה
	מבצע סנכרון עם הרשת
	מעלה מידע
	מוריד מידע
	הפניית שיחה פעילה
	מחובר למחשב
	שיתוף USB מופעל
	נקודת גישה לרשת אלחוטית (WLAN) פעילה
	ללא כרטיס SIM או USIM

תיאור	סמל
הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה	
הודעת דואר אלקטרוני חדשה	
הודעה קולית חדשה	
נקבעה התראה	
התראת אירוע	
נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת)	
מצב שקט פעיל	
מצב רטט פעיל	
מצב מטוס פעיל	
השמעת מוסיקה פעילה	
השמעת מוסיקה מושהה	
רדיו FM מופעל ברקע	
ארעה שגיאה או יש לנהוג בזהירות	
עוצמת סוללה	
שעה נוכחית	10:00

שימוש במסך המגע


מסך המגע של המכשיר שלכם מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו פעולות בסיסיות לשימוש במסך המגע.

- על-מנת לא לשרוט את מסך המגע, המנעו מלהשתמש בכלים חדים. 
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מכשירים אלקטרוניים אחרים. זרמים אלקטרוסטטיים יכולים לגרום למסך המגע שלא לתפקד כראוי.
- אל תאפשרו למסך המגע לבוא במגע עם מים. מסך המגע עשוי שלא לפעול כראוי בתנאי לחות או כאשר הוא נחשף למים.
- לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את כיסוי ההגנה הפלסטי של המסך לפני השימוש במכשיר. 
- למסך המגע שלכם שיכבה אשר מזהה מתחים חשמליים קטנים המופקים על-ידי גוף האדם. לביצועים מיטביים, לחצו על מסך המגע בקצה האצבע. מסך המגע לא יגיב למגע של עצמים חדים, כמו עט.

שילטו במסך המגע שלכם באמצעות הפעולות הבאות:

- לחיצה: לחצו פעם אחת באמצעות האצבע לבחירה או הפעלה של תפריט, אפשרות, או יישום.
- לחצו והחזיקו: לחצו על פריט והחזיקו עליו למשך יותר משתי שניות להצגת תפריט אפשרויות מקומי.
- גרירה: לחצו וגררו את האצבע מעלה, מטה, שמאלה או ימינה על-מנת לעבור לפריטים ברשימה.
- גרירה והשלכה: לחצו והחזיקו באמצעות האצבע על פריט, ולאחר מכן גררו את האצבע להזזת הפריט.

- לחיצה כפולה: לחצו פעמיים במהירות באמצעות האצבע להגדלה או הקטנה של התצוגה במהלך צפייה בתמונות או אתרי אינטרנט.

-  המכשיר שלכם מכבה את מסך המגע כאשר לא עשיתם שימוש במכשיר למשך זמן מוגדר. להפעלת המסך, לחצו על כל לחצן.
- תוכלו גם להתאים את משך תאורת המסך. במצב המתנה, בחרו **יישומים** ← **הגדרות** ← **תצוגה** ← **כיבוי מסך אוטומטי**.

נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

ניתן לנעול את מסך המגע והלחצנים למניעת תפעול בלתי רצוי של המכשיר. על־מנת לנעול, לחצו [⓪]. לשחרור הנעילה, הפעילו את המסך בלחיצה על [⓪] ולאחר מכן החליקו את האצבע על המסך.

הכרת מסך ההמתנה

כאשר המכשיר במצב המתנה, יוצג מסך ההמתנה. מסך זה יציג את מצב המכשיר שלכם ויאפשר לכם גישה ליישומים.

מסך ההמתנה מורכב ממספר מקטעי תצוגה. דפדפו שמאלה או ימינה אל מקטע של מסך ההמתנה. ניתן גם לבחור בנקודה בחלקו התחתון של המסך על־מנת לעבור ישירות אל מקטע המסך המתאים.

◀ הוספת פריטים למסך ההמתנה

ניתן להתאים את מסך ההמתנה על-ידי הוספת קיצורי דרך ליישומים או פריטים בישומים, ווידג'טים, או תיקיות. על-מנת להוסיף פריטים למסך ההמתנה,

1 לחצו [≡] ← **הוספה** או לחצו והחזיקו באיזור ריק של מסך ההמתנה.

2 בחרו בקטגוריית פריטים ← פריט:

- **ווידג'טים:** הוסיפו ווידג'טים. ווידג'טים הם יישומים זעירים שמספקים תפעול נוח והצגת מידע במסך הבית שלכם.
- **קיצורי דרך:** הוסיפו קיצורי דרך אל פריטים, כמו יישומים, סימניות ואנשי קשר.
- **תיקיות:** צרו תיקייה חדשה והוסיפו תיקיות של אנשי הקשר שלכם.
- **טפטים:** הגדירו תמונת רקע.

◀ הזזת פריטים במסך ההמתנה

1 לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להזיז.

2 גררו את הפריט אל המיקום המבוקש.

◀ הסרת פריטים ממסך ההמתנה

1 לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להסיר. פח האשפה יוצג בחלקו התחתון של מסך ההמתנה.

2 גררו את הפריט אל הפח.

3 כאשר הפריט הופך לאדום, שחררו אותו.

◀ שימוש בשורת המצב

במצב המתנה או במהלך שימוש ביישום, לחצו על שורת המצב שבחלקו העליון של המסך וגררו אותה מטה להצגת סרגל קיצורי הדרך. תוכלו להפעיל או לכבות את תכונות התקשורת האלחוטית ולהציג את רשימת ההתראות, כמו הודעות, שיחות, אירועים או מצב עיבוד. על־מנת להסתיר את הרשימה, גררו את תחתית הרשימה מעלה.

סרגל קיצורי הדרך יאפשר לכם להשתמש באפשרויות הבאות:

• **Wi-Fi**: הפעלה וכיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית. ◀ ע. 122

• **Bluetooth**: הפעלה וכיבוי של תכונת תקשורת ה-Bluetooth האלחוטית. ◀ ע. 120

• **GPS**: הפעלה או כיבוי של תכונת ה-GPS.

• **צליל**: הפעלה או כיבוי של מצב שקט.

• **סיבוב אוטומטי**: הפעלה או כיבוי של הסיבוב האוטומטי.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

◀ הוספה והסרה של מקטעי מסך המתנה

ניתן להוסיף או להסיר מקטעים של מסך ההמתנה על־מנת לסדר את הווידג'טים שלכם בהתאם להעדפותיכם וצרכיכם.

1 במצב המתנה, לחצו [≡] ← **עריכה**.

ניתן גם לעבור למצב עריכה על-ידי הצבת שתי אצבעות על המסך וצביטה.

2 הוסיפו או הסירו מקטעים באמצעות התכונות הבאות:

- להסרת מקטע, לחצו והחזיקו על תמונת המקטע וגררו אותה אל הפח שבתחתית המסך.
- להוספת מקטע חדש, לחצו על **+**.
- על-מנת לשנות את סדר המקטעים, לחצו והחזיקו על תמונת המקטע וגררו אותו אל המיקום המבוקש.

3 לאחר שסיימתם, לחצו **↵**.

גישה ליישומים

לגישה לתפריטי המכשיר,

1 במצב המתנה, בחרו **יישומים** להצגת רשימת היישומים.

2 דפדפו שמאלה או ימינה למסך יישומים אחר. ניתן גם לבחור בנקודה בחלקו התחתון של המסך על-מנת לעבור ישירות אל מקטע המסך המתאים.

3 בחרו ביישום.

- כאשר אתם עושים שימוש ביישום שמסופק על-ידי Google, עליכם להיות בעלי חשבון Google. במידה ואין לכם חשבון Google, הרשמו לשירות.
- ניתן להוסיף קיצור דרך ליישום על-ידי לחיצה והחזקה על סמל היישום שברשימת היישומים. ניתן להזיז את הסמל אל המיקום הרצוי במסך ההמתנה.

4 לחצו [↵] על-מנת לחזור אל המסך הקודם; לחצו על לחצן הבית על-מנת לחזור למסך ההמתנה.

אם תסובבו את המכשיר במהלך שימוש בתכונות מסויימות, תסתובב תצוגת הממשק אוטומטית בהתאם. על-מנת מתצוגת הממשק להסתובב, הציגו את סרגל קיצורי הדרך ובחרו **סיבוב אוטומטי**.

◀ סידור יישומים

ניתן לארגן מחדש את היישומים במצב תפריט על-ידי שינוי הסידור שלהם או איסוף שלהם על-פי קטגוריות כך שיתאימו להעדפותיכם או צרכיכם.

- 1 ברשימת היישומים, לחצו [≡] ← **עריכה**.
- 2 לחצו והחזיקו על יישום.
- 3 גררו את סמל היישום אל המיקום הרצוי. ניתן להעביר את סמל היישום למסך אחר של התפריט הראשי. ניתן גם למקם יישומים שבשימוש תדיר לצד סמל החזרה למסך **הבית**.
- 4 לחצו [≡] ← **שמירה**.

- להוספת תיקייה או מקטע למסך התפריט,
- 1 ברשימת היישומים, לחצו [⌘] ← **עריכה**.
 - 2 לחצו והחזיקו על יישום.
 - 3 גררו את סמל היישום אל האפשרות **צור תיקייה** או **צור עמוד** שבחלקו התחתון של המסך.
 - 4 חיזרו על שלבים 3-4 להוספת יישומים נוספים.
 - 5 גררו את **צור תיקייה** או **צור עמוד** אל מסך התפריט.
- במסך התפריט יתווספו תיקייה או מקטע מסך חדשים המכילים את היישומים שהוספתם.
- 6 במידה והוספתם תיקייה, הזינו שם ובחרו **אישור**.
 - 7 לחצו [⌘] ← **שמירה**.
- על-מנת לשנות את סדר מסכי התפריט הראשי,
- 1 ברשימת היישומים, הציבו שתי אצבעות על המסך וציבטו.
 - 2 לחצו והחזיקו על תמונת המסך וגררו אותה אל המיקום המבוקש.
- ## ⬅ גישה לרשימת היישומים האחרונים
- 1 לחצו והחזיקו את לחצן הבית על-מנת להציג את רשימת היישומים שבהם השתמשתם לאחרונה.
 - 2 בחרו ביישום שאליו ברצונכם לגשת.

◀ שימוש במנהל היישומים

המכשיר שלכם מאפשר ריבוי משימות. הוא מאפשר הפעלה של יותר מיישום אחד בו־זמנית. למרות זאת, ריבוי משימות יכול לגרום לניתוקים, קפיאות, בעיות זיכרון, או צריכת כוח נוספת. על־מנת להמנע מבעיות אלו, סיימו יישומים לא נחוצים באמצעות מנהל המשימות.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מנהל משימות ← פעילים**.

תוצג רשימת כל היישומים הפעילים במכשיר.

2 לסגירת יישום, בחרו **סיים**.

לסגירת כל היישומים הפעילים, בחרו **סי' הכל**.

התאמה אישית של המכשיר שלכם

קבלו יותר מהמכשיר שלכם על־ידי התאמתו להעדפותיכם.

◀ הגדרת שעה ותאריך נוכחיים

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← תאריך ושעה**.

2 קיבעו את התאריך והשעה ושנו הגדרות אחרות.

◀ הפעלה וכיבוי של צליל המגע

במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **צליל** ← **הפעלת צלילי מסך מגע**.

◀ התאמת עוצמת צליל הצלצול

לחצו על לחצן עוצמת השמע מעלה או מטה לשינוי עוצמת צליל הצלצול.

◀ מעבר לפרופיל שקט

להשתקה ולביטול ההשתקה של המכשיר, בצעו אחת מהפעולות הבאות:

- במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **טלפון** ← **לוח מקשים**, ולאחר מכן לחצו והחזיקו על #.

- הציגו את סרגל קיצורי הדרך מחלקו העליון של המסך ובחרו **צליל**.



- לחצו והחזיקו [ⓘ] ובחרו **מצב שקט**.

ניתן להגדיר שהמכשיר יספק התראות לאירועים שונים כאשר הוא במצב שקט. במצב המתנה,



הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות**

← **צליל** ← **רטט** ← **תמיד או במצב שקט**

בלבד. כאשר תעברו למצב שקט, יוצג החיווי  במקום .

◀ שינוי צליל הצלצול

במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **צליל** ← **צלצול טלפון**.

2 בחרו בצלצול מהרשימה ובחרו **אישור**.

◀ הפעלת אנימציות המעבר בין חלונות


במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **תצוגה** ← **הנפשה** ← **מספר הנפשות** או **כל ההנפשות**.

◀ בחירת תמונת רקע למסך ההמתנה

1 במצב המתנה, לחצו [≡] ← **טפט** ← אפשרות.

2 בחרו בתמונה.

3 בחרו **שמור** או **הגדר טפט**.

סמסונג אינה אחראית לכל שימוש בתמונות ברירת המחדל או בטפטים שמסופקים עם המכשיר. 

◀ התאמת בהירות המסך

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **תצוגה** ← **בהירות**.

2 בטלו את סימון האפשרות **בהירות אוטומטית**.

3 גררו את הבורר להגדרת בהירות המסך.

4 בחרו **אישור**.

לרמת בהירות המסך השפעה על קצב צריכת הסוללה של המכשיר. 

◀ הגדרת נעילת המסך

ניתן לנעול את מסך המגע על-ידי הפעלת תכונת נעילת המסך. לאחר שהגדרתם נעילה של המסך, יחייב המכשיר שלכם הזנה של קוד שחרור הנעילה בכל פעם שתפעילו אותו או תשחררו את מסך המגע.

- במידה ושכחתם את הסיסמא, הביאו את המכשיר שלכם למרכז שירות על-מנת לאפס אותו. לפני שתביאו את המכשיר למרכז השירות, זיכרו לגבות את כל המידע החשוב שמאוחסן במכשיר.
- סמסונג אינה אחראית לכל אובדן של סיסמאות או מידע אישי, או נזקים אחרים שיגרמו כתוצאה משימוש בתוכנה לא חוקית.



הגדרת תבנית שחרור נעילה

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות מיקום ואבטחה ← הגדרות נעילת מסך ← צורה**.
- 2 עיינו בהוראות המוצגות ובתבניות הדוגמא ובחרו **הבא** (במידה ונדרש).
- 3 ציירו את התבנית על-ידי גרירת האצבע לחיבור של לפחות 4 נקודות.
- 4 בחרו **המשך**.
- 5 ציירו שוב את התבנית לצורך אימות.
- 6 בחרו **אשר**.

הגדרת קוד שחרור נעילה

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות מיקום ואבטחה ← הגדרות נעילת מסך ← PIN**.
- 2 הזינו קוד זיהוי חדש (מספרי) ובחרו **המשך**.
- 3 הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו **אישור**.

הגדרת סיסמת שחרור נעילה

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות מיקום ואבטחה ← הגדרות נעילת מסך ← סיסמה**.
- 2 הזינו סיסמה חדשה (אותיות ומספרים) ובחרו **המשך**.
- 3 הזינו שוב את קוד הזיהוי ובחרו **אישור**.

נעילת כרטיס ה-USIM

ניתן לנעול את המכשיר שלכם על-ידי הפעלת קוד הזיהוי האישי (PIN) שסופק עם כרטיס ה-USIM שלכם.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות מיקום ואבטחה ← הגדר נעילה של כרטיס SIM**.
 - 2 הזינו את קוד הזיהוי (PIN) שלכם ובחרו **אישור**.
- לאחר שנעילת קוד הזיהוי הופעלה, יהיה עליכם להזין את קוד הזיהוי (PIN) בכל פעם שתפעילו את המכשיר.

- במידה ותזינו קוד זיהוי שגוי יותר מדי פעמים, ייחסם כרטיס ה-USIM שלכם. לשחרור חסימת הכרטיס, יהיה עליכם להזין את קוד הסרת החסימה (PUK).
- במידה וחסמתם את כרטיס ה-USIM שלכם על-ידי הזנת קוד הסרת חסימה שגוי, הביאו את הכרטיס לספק השירות שלכם לצורך שחרור החסימה.



◀ הפעלת תכונת עוקב הנייד

כאשר מישהו מכניס לטלפון שלכם כרטיס SIM או USIM אחר, תשלח תכונת העוקב נייד אוטומטית את מספר הטלפון של המשתמש לנמענים שנבחרו, על-מנת לסייע לכם לאתר את הטלפון שלכם.

לשימוש בתכונת עוקב הנייד, עליכם להיות בעלי חשבון סמסונג שיאפשר לכם שליטה מרחוק במכשיר באמצעות רשת האינטרנט.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות מיקום ואבטחה ← שנה התראת SIM.**

2 הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמא של חשבון הסמסונג ובחרו **כניסה.**

להגדרת חשבון סמסונג, בחרו **הרשמה.**

3 קיראו את תנאי השימוש ובחרו **קבל.**

4 בחרו **נמענים להודעת התראה.**

5 הזינו מספר טלפון כולל קידומת המדינה (עם "+").

6 הזינו את תוכן ההודעה שתשלח לנמענים.

7 בחרו **סיום**.

במידה ותפעילו את אפשרות בקרה מרחוק, ניתן לשלוט על המכשיר האבוד מרחוק באמצעות רשת האינטרנט. בקרו בכתובת www.samsungdive.com לצפייה במידע מפורט על תכונה זו.

להפעלת אפשרות הבקרה מרחוק, בחרו **הגדרות ← הגדרות מיקום ואבטחה ← שליטה ומעקב מרחוק**.

הזנת מלל

ניתן להזין טקסט על-ידי בחירת תווים במקלדת הוירטואלית, או על-ידי הזנה בכתובה על המסך.

לא ניתן להזין טקסט בכמה שפות. על-מנת להזין טקסט, עליכם לשנות את שפת הכתיבה לאחת מהשפות הנתמכות. ◀ ע. 161

◀ שינוי סוג המקלדת

ניתן לשנות את סוג המקלדת. לחצו והחזיקו על אזור הזנת הטקסט ובחרו **שיטת הזנה ←** בחרו סוג מקלדת (Samsung או Swype מקלדת).

הזנת טקסט באמצעות מקלדת

Swipe

1 בחרו את האות הראשונה של המילה וגררו את האצבע אל האות השניה מבלי לשחרר אותה מהמסך.

2 המשיכו עד שתשלימו את המילה.



3 שחררו את האצבע על האות האחרונה.


4 כאשר המילה המוצגת נכונה, בחרו ? להזנת רווח. במידה והמילה המוצגת אינה נכונה, בחרו במילה חליפית מהרשימה המוצגת.

5 חיזרו על שלבים 1-4 להשלמת הזנת הטקסט.

- ניתן גם ללחוץ על המקשים להזנת טקסט.
- לחצו והחזיקו על מקש להזנת התו המוצג בפניה השמאלית העליונה של המקש. כאשר אתם לוחצים ומחזיקים על מקש עד שתוצג רשימת התווים, ניתן להזין תווים מיוחדים וסמלים.



ניתן גם להשתמש במקשים הבאים:

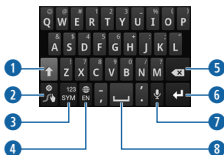

מספר	פעולה
1	שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
2	גישה למסך העצות של מקלדת Swype; שינוי מצב הזנת הטקסט (לחצו והחזיקו).
3	מעבר בין מצבי סמלים/ מספרים ומצב אותיות.
4	שינוי שפת ההזנה.
5	מחיקת ההזנה.
6	התחלת שורה חדשה.
7	הזנת טקסט קולית. 
8	הזנת רווח.

הזנת טקסט באמצעות מקלדת <


Samsung


1 בחרו  ← **בחר מקלדת** ובחרו בשיטת הזנת הטקסט.

ניתן לבחור באחד ממצבי הזנת המקשים (Query) (או לוח מקשים) או בשיטות ההזנה באמצעות כתב־יד.

2 הזינו את הטקסט על־ידי בחירת המקשים המתאימים או כתיבה על המסך.

ניתן גם להשתמש במקשים הבאים:

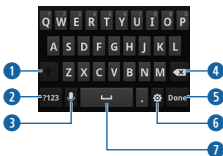

מספר	פעולה
1	שינוי הזנת אות לועזית גדולה/קטנה.
2	מעבר בין מצב סמלים/מספרים למצב אותיות.
3	הזנת טקסט קולית; סמל זה זמין רק לאחר שהפעלתם את תכונת ההזנה הקולית עבור מקלדת Samsung.
	בהתאם לשפת ההזנה שנבחרה, תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה. 

מספר	פעולה
4	מחיקת ההזנה.
5	התחלת שורה חדשה.
6	גישה להגדרות המקלדת; שינוי מצב הזנת הטקסט (לחצו והחזיקו).
7	הזנת רווח; הזנת נקודה (הקשה כפולה); שינוי שפת ההזנה (גלילה שמאלה או ימינה).  פעולת מקש זה עשויות להשתנות בהתאם לספק השירות שלכם.

במידה והורדתם מקלדות הזנת טקסט מהרשת, תוכלו לשנות את את סוג המקלדת. לחצו והחזיקו על שדה הזנת הטקסט ובחרו **שיטת הזנה** ← סוג מקלדת.




◀ העתקה והדבקה של טקסט

- במהלך הזנת טקסט, ניתן להשתמש בתכונת ההעתקה וההדבקה לצורך שימוש בטקסט מיישומים אחרים.
- 1 מקמו את הסמן במיקום שממנו ברצונכם להתחיל.
 - 2 בחרו  או לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.
 - 3 בחרו **בחר מילה** מרשימת האפשרויות.
 - 4 בחרו **העתק** להעתקה, או **גזור** על־מנת לגזור את הטקסט שסומן לזיכרון המכשיר.
 - 5 ביישום אחר, לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.
 - 6 בחרו **הדבק** על־מנת להכניס את הטקסט שבזיכרון המכשיר לנקודת ההזנה הנוכחית בשדה ההזנה.

הורדת יישומים מה-Android Market

כמכשיר המבוסס על פלטפורמת האנדרויד, ניתן להרחיב את יכולותיו של המכשיר שלכם על-ידי התקנת יישומים נוספים. ה-Android Market מספק דרך קלה ומהירה לרכישת משחקים ויישומים ניידיים.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 
- המכשיר שלכם ישמור קבצי משתמש מהיישומים שהורדו בזיכרון ה-moviNAND™ הפנימי. לשמירת הרבצים בכרטיס הזיכרון, חברו את המכשיר שלכם למחשב והעתיקו אותם מ-moviNAND™ לכרטיס הזיכרון.

התקנת יישום <

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Market**.
- 2 כאשר יוצגו תנאי השימוש, בחרו **Accept**.
- 3 בחרו בקטגוריית פריטים ← פריט.
- 4 בחרו **Install** (עבור פריט ללא עלות) או **Buy**.
במידה ובחרתם **Install**, בחרו **OK** על-מנת לבצע הורדה מיידית של הפריט.
במידה ובחרתם **Buy**, יהיה עליכם להזין את פרטי כרטיס האשראי שלכם. עיקבו אחר ההודעות המוצגות.

הסרת יישום <


1 מחסך הבית של ה-Android Market, לחצו [☰]
My Apps <


2 בחרו בפריט שברצונכם למחוק.

3 בחרו **Uninstall** < OK

הורדת קבצים מהרשת

כאשר אתם מורידים קבצים או יישומי רשת מהרשת, שומר אותם המכשיר שלכם בכרטיס הזיכרון.

קבצים שתורידו מהרשת יכולים להכיל וירוסים שיפגעו במכשיר שלכם. לצימצום הסיכון, הורידו קבצים רק ממקורות שאתם סומכים עליהם. 

כמה קבצי מדיה כוללים ניהול זכויות דיגיטלי על־מנת להגן על זכויות היוצרים. הגנה זו עשויה למנוע מכם לבצע הורדה, העתקה, עדכון, או העברה של כמה קבצים. 

להורדת קבצים מהרשת,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.


2 חפשו אחר קובץ או יישום והורידו אותם.

על־מנת להתקין יישומים שהורדו מאתרי אינטרנט אחרים מאשר Android Market, עליכם לבחור **הגדרות <**
הגדרות יישומים < **יישומים לא מוכרים**.

סנכרון מידע

ניתן לסנכרן מידע עם שרתי רשת שונים ולגבות או לאחזר את המידע שלכם.

לאחר שהושלם הסנכרון, ישאר המכשיר שלכם מחובר לרשת. במידה ויבוצע שינוי במידע שברשת, יוצג המידע המעודכן במכשיר שלכם ויתבצע סנכרון אוטומטי, ולהיפך.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם למיקומכם ולספק השירות שלכם. 

← הגדרת חשבון החיבור לשרת

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות סנכרון מידע**.
- 2 בחרו **הוסף חשבונות ←** סוג חשבון.
- 3 עיקבו אחר ההוראות המוצגות להשלמת הגדרת החשבון.
- 4 לשירותי קהילות חברתיות, כמו Facebook או MySpace, הזינו את שם המשתמש והסיסמה שלכם ובחרו **היכנס**.

← הפעלת סנכרון אוטומטי

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות סנכרון מידע**.
- 2 בחרו **סנכרון אוטומטי**.
- 3 בחרו בחשבון.

4 בחרו את היישום שברצונכם לסנכרן.
על־מנת לבטל יישומים מהסנכרון האוטומטי, בטלו את
הסימון בתיבת הבחירה שלצד היישום המבוקש.

◀ סנכרון מידע ידני

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← הגדרות סנכרון מידע.
- 2 בחרו בחשבון.
- 3 לחצו [עזר] ← **סנכרן כעת.** המכשיר שלכם יתחיל
בסנכרון המידע שהגדרתם לסנכרון.

תקשורת

חיוג

לימדו להשתמש בתכונות השיחה של המכשיר, כמו חיוג ומענה לשיחות, שימוש באפשרויות הזמינות במהלך שיחה, או התאמה ושימוש בתכונות הנוגעות לשיחה.

◀ חיוג ומענה לשיחה

ניתן להשתמש בכפתורים או במסך המגע כאשר אתם מחייגים, מקבלים, מסיימים או דוחים שיחות.

כאשר אתם מפעילים את חיישן הקירבה, המכשיר שלכם מכבה ונועל אוטומטית את מסך המגע למניעת הזנה לא רצויה כאשר אתם מחזיקים את המכשיר בקרבת הפנים. ◀ ע. 151



חיוג שיחה

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **טלפון** ← **לוח מקשים** והזינו אזור חיוג ומספר טלפון.


2 בחרו  לחיוג שיחה הולית. עבור שיחת וידאו, בחרו .

3 לסיום השיחה, בחרו **סיים**.

- השתמשו בספר הטלפונים לשמירת מספרים שאליהם אתם מחייגים בקביעות. ◀ ע. 96
- לגישה מהירה ליומן השיחות לחיוג חוזר אל מספרי טלפון שאליהם חייגתם לאחרונה, בחרו **טלפון ← יומן שיחות**.

מענה לשיחה

1 כאשר מתקבלת שיחה, גררו את  ימינה עד לסוגר הזוויתי.

כאשר המכשיר מצלצל, לחצו על לחצן עוצמת השמע להשתקת הצלצל. 

2 לסיום השיחה, בחרו **סיים**.


דחיית שיחה

כאשר מתקבלת שיחה, גררו את  שמאלה עד לסוגר הזוויתי.

לשליחת הודעה כאשר אתם דוחים שיחות נכנסות, בחרו **דחה שיחה עם הודעה**.

קבעו תחילה את תוכן ההודעה שתשלח למתקשרים. במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות שיחה ← הגדרת הודעות דחייה**. 

חיוג למספר טלפון בינלאומי

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **טלפון** ← **לוח מקשים** ולחצו והחזיקו את מקש ה-0 להזנת תו החיוג הבינלאומי "+".
- 2 הזינו את מספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, קידומת אזור ומספר טלפון), ובחרו  לחיוג המספר.

שימוש בדיבורית אישית

- עלידי חיבור הדיבורית האישית שמצורפת למכשיר, תוכלו לחייג ולענות לשיחות:
- על-מנת לענות לשיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.
 - על-מנת לדחות שיחה, לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.
 - להעברת שיחה להמתנה או להחזרת שיחה מוחזקת במהלך שיחה, לחצו והחזיקו את כפתור הדיבורית.
 - לסיום שיחה, לחצו על כפתור הדיבורית.
- הדיבורית האישית שמסופקת עם המכשיר שלכם תוכננה עבורו בלבד ועשויה שלא להיות תואמת למכשירים ונגני MP3 אחרים. 

שימוש באפשרויות במהלך שיחת טלפון

- במהלך שיחת טלפון, ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:
- לשינוי עוצמת שמע השיחה, לחצו מעלה או מטה על לחצן עוצמת השמע.

- להעברת השיחה להמתנה, בחרו **||**. לחזרה אל השיחה שבהמתנה, בחרו **▶**.
 - לחיוג שיחה שניה, בחרו **הוסף שיחה** וחייגו למספר טלפון חדש.
 - למענה לשיחה שניה, גררו את **☎** ימינה עד לסוגר הזוויתי כאשר נשמע צליל שיחה ממתינה. המכשיר ישאל האם לסיים את השיחה הנוכחית או להעביר אותה להמתנה. לשימוש בתכונה זו עליכם להיות מנויים לשירות שיחה ממתינה.
 - להצגת מסך חיוג, בחרו **לוח חיוג**.
- ☑** בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.
- לכיבוי המיקרופון כך שהמשתתף השני בשיחה לא יוכל לשמוע אתכם, בחרו **השתק**.
 - על-מנת לשוחח עם המשתתף השני בשיחה באמצעות דיבורית Bluetooth, בחרו **Bluetooth**.
 - להצגת ספר הטלפונים, לחצו **[☰]** ← **אנשי קשר**.
 - להוספת תזכיר, לחצו **[☰]** ← **תזכיר**.
 - למעבר בין שתי השיחות, בחרו **החלף**.
 - לקיום שיחה מרובת משתתפים (שיחת ועידה), חייגו או ענו לשיחה שניה ובחרו **מזג** כאשר התחברתם אל המשתתף השני. חיזרו על התהליך להוספת משתתפים נוספים. לשימוש בתכונה זו, עליכם להיות מנויים לתכונת שיחת ועידה.

◀ שימוש באפשרויות במהלך שיחת

וידאו

במהלך שיחת וידאו, ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:

- להפעלת הרמקול, בחרו **רמקול**.
- לכיבוי המיקרופון כך שהמשתתף השני בשיחה לא יוכל לשמוע אתכם, בחרו **השתק**.
- להסתרת התמונה שלכם מהמשתתף השני בשיחה, לחצו [⌵] ← **הסתר אותי**.
- לבחירת תמונה חליפית שתוצג למשתתף השני בשיחה, לחצו [⌵] ← **תמונה יוצאת**.
- להצגת מסך החיוג, לחצו [⌵] ← **לוח חיוג**.
- על־מנת לשוחח עם המשתתף השני בשיחה באמצעות דיבורית Bluetooth, לחצו [⌵] ← **עבור לאוזנייה**.
- על־מנת לעבור בין העדשה הקדמית והאחורית של המצלמה, לחצו [⌵] ← **החלף מצלמה**.
- לשינוי הגדרות שיחת הוידאו, לחצו [⌵] ← **הגדרות**.
- לשימוש בתמונת המשתתף השני בשיחה, לחצו והחזיקו על תמונתו. ניתן לצלם תמונת מסך או להקליט את שיחת הוידאו.
- לשימוש בתמונה שלכם, לחצו והחזיקו על התמונה שלכם. ניתן להתאים את הבהירות, להגדיל או להקטין את התמונה שמתקבלת מעדשת המצלמה האחורית, או להעניק אפקט טישטוש לתמונה המצולמת על־ידי עדשת המצלמה הקדמית.

◀ הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

המכשיר שלכם יציג שיחות שלא נענו. על-מנת לחייג למספר הטלפון של שיחה שלא נענתה, הציגו את שורת המצב ובחרו בשיחה.

◀ שימוש בתכונות נוספות

ניתן להשתמש במגוון תכונות שיחה אחרות, כמו מצב מספרי חיוג קבוע (FDN), הפניית שיחות או חסימת שיחות.

הגדרת דחייה אוטומטית של שיחות

השתמשו בדחייה אוטומטית לדחייה אוטומטית של שיחות ממספרי טלפון מסויימים. להפעלת הדחייה האוטומטית והגדרת רשימת הדחייה,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות שיחה** ← **דחיית שיחה**.

2 בחרו **מצב דחיית שיחה** ← אפשרות.

אפשרות	פעולה
כל המספרים	דחייה של כל השיחות.
רשימה שחורה בלבד	דחיית שיחות ממספרי טלפון שברשימה השחורה.
מלבד רשימה לבנה	קבלת שיחות רק ממספרי טלפון שברשימה הלבנה.

3 בחרו **רשימה שחורה** או **רשימה לבנה**.

- 4 בחרו **הוספה**.
- 5 בחרו אפשרות תחת **קריטריון התאמה** (במידה ונדרש).
- 6 הזינו מספר טלפון ובחרו **שמירה**.
- 7 להוספת מספרים נוספים, חזרו על שלבים 4-5.

שימוש במצב מספרי חיוג קבועים (FDN)

במצב מספרי חיוג קבועים (FDN) יגביל המכשיר שלכם את השיחות היוצאות, מלבד מספרי הטלפון המאוחסנים ברשימת ה-FDN שלכם.

על-מנת להפעיל את מצב מספרי חיוג קבועים,

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← מספרי חיוג קבוע ← הפעל FDN**.
- 2 הזינו את קוד הזיהוי המשני (PIN2) שסופק עם כרטיס ה-USIM שלכם ובחרו **אישור**.
- 3 בחרו **רשימת FDN** והוסיפו אנשי קשר שישמשו במצב FDN.

הגדרת הפניית שיחה

הפניית שיחות היא שירות רשת להעברת שיחות נכנסות אל מספר טלפון אחר שהגדרתם. ניתן להגדיר תכונה זו בנפרד עבור מספר תנאים כאשר אינכם יכולים לענות לשיחות, כמו למשל כאשר אתם כבר במהלך שיחה פעילה או כאשר אתם מחוץ לאזור השירות.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← הגדרות שיחה ← הפניית שיחות ←
סוג שיחה.

2 בחרו תנאי.

3 הזינו מספר טלפון שאליו יופנו השיחות ובחרו
הפעל.
ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

הגדרת חסימת שיחה

חסימת שיחה היא שירות רשת אשר מגביל סוגים מסויימים של שיחות או מונע מאחרים לבצע שיחות באמצעות המכשיר שלכם.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← חסימת שיחה ←
סוג שיחה.

2 בחרו באפשרות חסימת שיחה.

3 הזינו סיסמת חסימה ובחרו **אישור.**
ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

הגדרת שיחה ממתינה

שיחה ממתינה היא שירות רשת שנועד להתריע בפניכם על שיחה נכנסת כאשר אתם במהלך שיחה פעילה. תכונה זו זמינה עבור שיחות טלפון בלבד.

במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← שיחה ממתינה.

ההגדרות שקבעתם יועברו אל הרשת.

← הצגת יומני שיחות

ניתן להציג את יומני השיחות וההודעות ממויינים על-פי סוגיהם.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **טלפון ← יומן שיחות**.

2 לחצו [≡] ← **הצג לפי** ← אפשרות מיון יומני שיחות.

מיומני השיחות, ניתן לחייג שיחות או לשלוח הודעות ישירות לאיש קשר על-ידי החלקה מהירה לימין או לשמאל על איש הקשר.



3 בחרו ברשימת שיחה על-מנת להציג את פרטיה.

במצב תצוגת פרטי היומן, ניתן לחייג אל מספר הטלפון, לשלוח הודעה או להוסיף את המספר לספר הטלפונים.



הודעות

לימדו ליצור ולשלוח הודעות טקסט (SMS) או מולטימדיה (MMS), ולהציג או לנהל הודעות ששלחתם או קיבלתם.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.





שליחת הודעת טקסט <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות**.

2 בחרו .

3 הוסיפו נמענים להודעה שלכם.


- הזינו את מספרי הטלפון של הנמענים ידנית, מופרדים על-ידי נקודה פסיק (;) או פסיק (,).
 - בחרו במספר טלפון מהרשימות על-ידי לחיצה על .
- 4 בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה. לשילוב סמל רגש, לחצו  ← **הוסף סמילי**.
- 5 בחרו **שלח** לשליחת ההודעה.

שליחת הודעת מולטימדיה <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות**.

2 בחרו .

3 הוסיפו נמענים להודעה שלכם.

- הזינו את מספרי הטלפון של הנמענים ידנית, מופרדים על-ידי נקודה פסיק (;) או פסיק (,).
- בחרו במספר טלפון מהרשימות על-ידי לחיצה על .

כאשר תזינו כתובת דואר אלקטרוני, ימיר המכשיר אוטומטית את ההודעה להודעת מולטימדיה.



4 לחצו [⌘] ← **הוסף נושא**. והוסיפו נושא להודעה.

5 בחרו בשדה הזנת הטקסט והזינו את תוכן ההודעה.
לשילוב סמל רגש, לחצו [⌘] ← **הוסף סמיילי**.

6 בחרו 📧 והוסיפו פריט.

ניתן לבחור קובץ מרשימת הקבצים או לצלם תמונה, להקליט סרטון וידאו, או להקליט קובץ שמע.

7 בחרו **שלח** לשליחת ההודעה.

◀ **הצגת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה**

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות**.

ההודעות שלכם מקובצות כשרשור שיחה של הודעות על-פי אנשי קשר, כמו בתוכנת מסרים מהירים.

2 בחרו באיש קשר.


3 בחרו בהודעת טקסט או הודעת מולטימדיה משרשור ההודעות.

◀ **האזנה להודעות תא קולי**

במידה והגדרתם ששיחות שלא נענו יופנו לשרת התא הקולי, עשויים מתקשרים להשאיר לכם הודעות קוליות. על-מנת לגשת לתא הקולי שלכם ולהאזין להודעות הקוליות,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **טלפון ← לוח מקשים**, ולאחר מכן לחצו והחזיקו על 1.

2 עיקבו אחר ההוראות שיתקבלו משרת התא הקולי.

עליכם להגדיר את מספר הטלפון של שרת התא הקולי לפני גישה לשרת. את המספר תוכלו לקבל מספק השירות שלכם. 

Gmail

ניתן למשוך הודעות דואר אלקטרוני חדשות מ-Gmail™ לתיבת הדואר הנכנס שלכם. כאשר אתם ניגשים ליישום זה, יוצג מסך תיבת הדואר הנכנס. שורת הכותרת תציג את מספר ההודעות שלא נקראו וההודעות שלא נקראו יוצגו מודגשות. במידה והענקתם תווית להודעה, תוצג התווית בריבוע צבעוני על ההודעה.

• תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם. 

• בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Gmail**.

2 לחצו [Compose] ← **Compose**.

3 בשדה הנמען, הזינו שם או כתובת.

4 הזינו נושא ואת תוכן ההודעה.

5 לצירוף קובץ תמונה, לחצו [📎] ← **Attach** ←
בחרו קובץ.

6 בחרו 📧 לשליחת ההודעה.

⏪ הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **.Gmail**

2 בחרו בהודעת דואר אלקטרוני.

כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:

- למענה להודעה, בחרו ⏪.
- למענה לכל מקבלי ההודעה, בחרו ⏪ **Reply to All**.
- להפניית ההודעה לכתובת אחרת, בחרו ⏪ ← **.Forward**
- להצגת קובץ מצורף, בחרו **Preview** לצד הפריט המצורף. לשמירת הפריט המצורף במכשיר, בחרו **.Download**
- לשמירת ההודעה, בחרו **.Archive**.
- למחיקת ההודעה, בחרו **.Delete**.
- להצגת הודעה קודמת או הבאה, בחרו ⏪ או ⏩.

⏪ סינון הודעות דואר אלקטרוני על-פי תוויות

ניתן לארגן את הודעות הדואר האלקטרוני שלכם על-ידי הענקת תוויות להודעות או הוספת כוכבים

לסימון הודעות חשובות. ניתן לסנן הודעות על-פי התוויות שהענקתם להן.

הוספת תווית להודעה

- 1 ממסך תיבת הדואר הנכנס, לחצו והחזיקו על הודעה.
- 2 בחרו **Change labels**.
- 3 בחרו בתווית שברצונכם להעניק להודעה ובחרו **OK**.

הוספת כוכב להודעה

- 1 ממסך תיבת הדואר הנכנס, לחצו והחזיקו על הודעה.
- 2 בחרו **Add star**. סמל הכוכב שלצד ההודעה יופעל.

סינון הודעות

- 1 ממסך תיבת הדואר הנכנס, לחצו [⌵] ← **Go to labels**.
- 2 בחרו בתווית ההודעה שברצונכם להציג.

דואר אלקטרוני

לימדו לשלוח או להציג הודעות דואר אלקטרוני באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני האישי שלכם או של החברה שבה אתם עובדים.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.



◀ הגדרת חשבון דואר אלקטרוני

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דוא"ל**.

2 הזינו את שם המשתמש והסיסמא שלכם.

3 בחרו **הבא** (עבור שירותי דואר אלקטרוני כלליים) או **הגדרות ידניות** (עבור חשבונות דואר אלקטרוני)

4 עיקבו אחר ההוראות המוצגות.


לאחר שסיימתם להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני, יורדו הודעות הדואר האלקטרוני אל המכשיר שלכם. במידה ויצרתם יותר משני חשבונות, ניתן לעבור בין חשבונות דואר אלקטרוני; לחצו [⌘] ← **חשבונות** ובחרו בחשבון שממנו ברצונכם למשוך הודעות.


◀ שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דוא"ל** ← חשבון דואר אלקטרוני.

2 בחרו .

3 הוסיפו נמענים להודעה שלכם.








- הזינו כתובות דואר אלקטרוני ידנית, מופרדות על-ידי נקודה פסיק (;) או פסיק (,).
- בחרו כתובות דואר אלקטרוני מהרשימות על-ידי לחיצה על .

- 4 בחרו בשדה Cc/Bcc להוספת נמענים נוספים.
- 5 בחרו בשדה הנושא להזנת נושא.
- 6 בחרו בשדה הזנת הטקסט להזנת תוכן ההודעה.
- 7 בחרו **הוסף קובץ מצורף** וצרפו קובץ.
-  לא ניתן לצרף קובץ אשר מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM).
- 8 בחרו **שלח** לשליחת ההודעה.
-  במידה ואינכם מחוברים לרשת או מחוץ לאזור השירות של הרשת, ההודעה תוחזק ברשימת שרשור ההודעות עד שתתחברו ותהיו בתחום השירות של הרשת.

◀ קריאת הודעת דואר אלקטרוני


כאשר אתם פותחים חשבון דואר אלקטרוני, ניתן להציג הודעות שנמשכו בעבר כאשר אינכם מחוברים לרשת, או להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני להצגת הודעות חדשות. לאחר שמשכתם הודעות דואר אלקטרוני, ניתן להציג אותן כאשר אינכם מחוברים לרשת.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דוא"ל** ← חשבון דואר אלקטרוני.
- 2 לחצו [≡] ← **רענון** לעדכון רשימת ההודעות.
- 3 בחרו הודעת דואר אלקטרוני.
- כאשר ההודעה מוצגת, השתמשו באפשרויות הבאות:

- על־מנת אל ההודעה הקודמת או הבאה, בחרו  או .
- להעברת ההודעה לתיקייה אחרת, בחרו .
- למחיקת הודעה, בחרו .
- למענה להודעה, בחרו  ← **השב**.
- להפניית ההודעה לכתובות אחרות, בחרו  ← **העבר**.
- להצגת קבצים מצורפים, בחרו בקובץ המצורף.
- לשמירת הקובץ במכשיר שלכם, בחרו .

Talk


לימדו לשוחח עם חברים וקרובי משפחה באמצעות Google Talk™.

שליחה או קבלה של מסרים מהירים עשויה לשאת בעלויות נוספות. לפרטים נוספים, פנו אל ספק השירות שלכם. 

◀ הוספת חברים לרשימת החברים שלכם

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Talk**.

רשימת החברים מציגה את כל אנשי הקשר שלכם ב-Google Talk.

2 לחצו  ← **Add friend**.

3 הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני של החבר
ובחרו **Send invitation**.

כאשר חברכם יאשר את ההזמנה, הוא יתווסף לרשימת החברים שלכם.

← התחלת שיחה

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Talk**.

2 בחרו בחבר מרשימת החברים. יוצג מסך השיחה.

3 הזינו את ההודעה שלכם ובחרו **Send**.

להכנסת סמל רגש, לחצו [☺] ← **More** ← **Insert**
smiley.

4 עלי-מנת לעבור בין שיחות פעילות, לחצו [☺] ←
Switch chats.

5 לסיום שיחה, לחצו [☺] ← **End chat**.

רשתות חברתיות

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות. 

לימדו לגשת ל-Social Hub™, תוכנת התקשורת המשולבת עבור דואר אלקטרוני, הודעות, מסרים מהירים, אנשי קשר או מידע לוח שנה.

לפרטים נוספים, ראו

<http://socialhub.samsungmobile.com>

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Social Hub**.
- 2 בידקו והשתמשו בתכנים שהועברו מ-Social Hub.


IM

- לימדו לשוחח עם חברים וקרובי משפחה באמצעות כל אחת מתוכנות המסרים המהירים האוניברסליות.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **IM**.
 - 2 בחרו בתוכנת מסרים מהירים.
 - 3 הזינו את שם המשתמש והסיסמא שלכם והתחברו.
 - 4 שוחחו באמצעות מסרים מהירים עם חברים וקרובי משפחתכם.

בידור

מצלמה


לימדו כיצד לצלם ולהציג תמונות וסרטוני וידאו. ניתן לצלם תמונות באיכויות של עד 3264×2448 פיקסלים (8 מגה פיקסל) וסרטוני וידאו באיכויות של עד 1920×1080 פיקסלים.

- המצלמה מכבה את עצמה אוטומטית במידה ולא השתמשתם בה במשך זמן מוגדר. 
- קיבולת הזיכרון עשויה להשתנות בהתאם לשיטת הצילום או תנאי הצילום.

צילום תמונה <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה**.

2 כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הנדרשות.

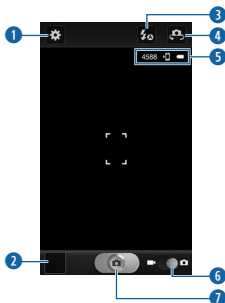


מספר	פעולה
1	שינוי הגדרות המצלמה.
2	הצגת התמונות שצילמתם.
3	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל/לכבות ידנית את המבזק, או להגדיר שימוש אוטומטי במבזק בעת הצורך.
4	מעבר בין עדשת המצלמה הקדמית ועדשת המצלמה האחורית.

מספר	פעולה
5	<p>חיווי מצב המצלמה.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4588: מספר התמונות שניתן לצלם (בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי) 📷: מיקום ברירת המחדל לשמירה 📷: מצב הטעינה של הסוללה
6	מעבר למצלמת וידאו.
7	צילום תמונה.

3 לחצו על לחצן עוצמת השמע להגדלה או הקטנה (זום).

ניתן גם לגעת במסך בשתי אצבעות ולהרחיק ביניהן להגדלה (קרבו את האצבעות להקטנה).

פעולת שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת צילום ברזולוציה הגבוהה ביותר. 

4 לחצו במיקום שאליו ברצונכם לקבוע את המיקוד. מסגרת המיקוד תנוע למיקום שבו לחצתם ותשנה את צבעה לירוק כאשר הנושא ממוקד.




5 בחרו  לצילום התמונה. התמונה תשמר אוטומטית.

לאחר צילום תמונות, בחרו בסמל הצגת התמונות לצפייה בתמונות שצולמו.

- להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה.

- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את האצבעות על־מנת להקטין) או בצעו הקשה כפולה על המסך.
- לשליחת התמונה לאחרים, בחרו **שתף**.
- להגדרת התמונה כתמונת רקע או כתמונת זיהוי מתקשר של איש קשר, בחרו **הגדר כ**.
- למחיקת תמונה, בחרו **מחק**.

◀ צילום תמונה על־ידי שימוש באפשרויות הגדרה לסצנות שונות

- המצלמה שלכם מספקת הגדרות קבועות מראש לסצנות צילום שונות. ניתן לבחור בקלות במצב המתאים לתנאי הצילום שלכם ולנושאים המצולמים. לדוגמה, כאשר אתם מצלמים תמונות בלילה, בחרו במצב הלילה שעושה שימוש בחשיפה מוגברת.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
 - 2 בחרו  ← **מצב סצנה** ← סצנה ← .
 - 3 בצעו את ההתאמות הדרושות.
 - 4 בחרו  לצילום התמונה.

◀ צילום תמונה במצב צילום עצמי

- תוכלו לצלם תמונה של עצמכם בצורה נוחה באמצעות עדשת המצלמה הקדמית.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו .

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו  לצילום התמונה.

◀ צילום תמונת פנים

תוכלו להסתיר פגמים חזותיים באמצעות מצב צילום פנים.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו  ← **מצב סצנה** ← **פנים**.

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו  לצילום התמונה.

◀ צילום תמונה במצב חיוך

המצלמה שלכם יכולה לזהות פנים של בני־אדם ולסייע לכם לצלם תמונות של פרצופם המחייך.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה**.

2 בחרו  ← **מצב סצנה** ← **צילום חיוך**.

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו .


5 כווננו את עדשת המצלמה אל הנושא המצולם.

המכשיר שלכם יזהה אנשים בתמונה ואת החיוך שלהם. כאשר הנושא המצולם יחייך, המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה.


◀ צילום תמונה פנורמית

ניתן לצלם תמונות פנורמיות רחבות באמצעות מצב הצילום פנורמה. מצב זה נוח עבור צילום נופים.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו  ← **מצב סצנה** ← **פנורמה**.

3 בצעו את ההתאמות הדרושות.

4 בחרו  לצילום התמונה הראשונה.

5 הזיזו את המצלמה באיטיות לכל כיוון ויישרו את המסגרת הירוקה עם חלונית הצפייה.

לאחר שיישרתם את המסגרת הירוקה וחלונית הצפייה, המצלמה תצלם אוטומטית את התמונה הבאה.


6 חיזרו על שלב 5 להשלמת התמונה הפנורמית.

◀ צילום תמונת תנועה



ניתן לצלם סדרת תמונות של הנושא המצולם בתנועה ולאחר מכן לשלב אותן לתמונה אחת שמציגה את הפעולה.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.

2 בחרו  ← **מצב סצנה** ← **צילום פעולה**.

- 3 בצעו את ההתאמות הדרושות.
- 4 בחרו  לצילום התמונה הראשונה.
- 5 הזיזו את המכשיר על-מנת להמשיך לעקוב אחר תנועת הנושא המצולם.
המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה הבאה.
- 6 המשיכו לעקוב אחר הנושא המצולם עד שהמכשיר יסיים לצלם את כל התמונות הדרושות עבור תמונת הפעולה.

◀ צילום תמונה במצב קריקטורה

- ניתן לצלם תמונה בשילוב אפקטים של קריקטורה.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
 - 2 בחרו  ← **מצב סצנה** ← **קריקטורה**.
 - 3 בצעו את ההתאמות הדרושות.
 - 4 בחרו  לצילום התמונה.

◀ התאמת הגדרות המצלמה

לפני צילום תמונה, בחרו  לגישה לאפשרויות הבאות:


אפשרות	פעולה
צילום עצמי	החליפו בין עדשת המצלמה הקדמית ועדשת המצלמה האחורית.
מבזק	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל/ לכבות ידנית את המבזק, או להגדיר שימוש אוטומטי במבזק בעת הצורך.

אפשרות	פעולה
מצב צילום	שינוי מצב הצילום.
מצב סצנה	שינוי מצב הסצנה המצולמת.
ערך חשיפה	התאמת ערך החשיפה.
מצב מיקוד	צלמו צילומי תקריב או קיבעו את המצלמה למיקוד אוטומטי על הנושא המצולם או מיקוד על ניהם של בני־אדם.
טיימר	בחירת משך ההשהייה לפני צילום התמונה.
אפקטים	החלת אפקט מיוחד, כמו גווני 'חום כהה' או 'שחור לבן'.
רזולוציה	שינוי אפשרות הרזולוציה.
איזון לבן	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה.
ISO	שינוי רגישות חיישן הצילום של המצלמה.
מדד חשיפה	בחירת סוג מד החשיפה.
ראות חוץ	הפעלת מצב ראות החוץ לצורך בחירה בתאני התאורה המתאימים.
מניעת רעידות	הפחתת הטשטוש שנגרם כתוצאה מרעידת המכשיר או תנועה.
ניגודיות אוטומטית	התאמה אוטומטית של הניגודיות בין הנושא המצולם לרקע.
זיהוי מיצמוץ	מגדיר שהמצלמה תזהיר אתכם כאשר אנשים סוגרים את עיניהם.



אפשרות	פעולה
קווים מנחים	הצגת קווים מנחים על המסך בעת הצילום.
סקירה	הצגה של התמונה שצולמה.
איכות תמונה	הגדרת איכות התמונות שתצלמו.
תג GPS	הגדירו שהמצלמה תכלול מידע מיקום בתמונות שלכם. לשימוש בתכונה זו, עליכם להפעיל תחילה את שירותי המיקום. ◀ ע. 130
איחסון	בחירת מיקום הזיכרון שבו ישמרו התמונות שצולמו.
איפוס	איפוס תפריטים ואפשרויות צילום.

◀ הקלטת סרטון וידאו

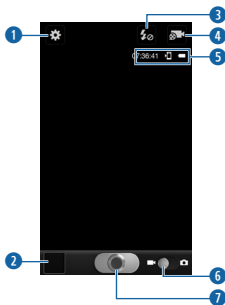- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מצלמה** להפעלת המצלמה.
- 2 גררו את מתג הבקרה למצלמת הוידאו.
- 3 כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.




מספר	פעולה
1	שינוי הגדרות מצלמת הוידאו.
2	הצגת סרטוני הוידאו שצילמתם.
3	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל/לכבות ידנית את המבזק, או להגדיר שימוש אוטומטי במבזק בעת הצורך.
4	שינוי מצב ההקלטה (לצורך צירוף להודעת מולטימדיה או לצורך שמירה רגילה) או למעבר בין עדשת המצלמה הקדמית ועדשת המצלמה האחורית.


מספר	פעולה
	חיווי מצב המצלמה.
5	<ul style="list-style-type: none"> • 07:36:41: מספר התמונות שניתן לצלם (בהתאם לנפח הזיכרון הפנוי) • : מיקום ברירת המחדל לשמירה • : מצב הטעינה של הסוללה
6	מעבר למצלמה.
7	הקלטת סרטון וידאו.

4 לחצו על לחצן עוצמת השמע להגדלה או הקטנה (זום).


ניתן גם לגעת במסך בשתי אצבעות ולהרחיק ביניהן להגדלה (קרבו את האצבעות להקטנה).

פעולת שינוי הגודל עשויה שלא להיות זמינה בעת הקלטת סרטון ברזולוציה הגבוהה ביותר. 

5 בחרו  על־מנת להתחיל להקליט.

6 בחרו  לעצירת ההקלטה.

סרטון הוידאו יישמר אוטומטית.

המצלמה עשויה שלא להקליט כראוי סרטוני וידאו לכרטיסי זיכרון בעלי מהירות העברה איטית. 

- לאחר הקלטת סרטוני וידאו, בחרו בסמל הצגת התמונות לצפייה בסרטוני הוידאו שהוקלטו.
- להצגת סרטוני וידאו נוספים, דפדפו שמאלה או ימינה.
 - לשליחת סרטון הוידאו לאחרים, בחרו **שתף**.
 - להצגת סרטון וידאו, בחרו **הפעל**.
 - למחיקת סרטון וידאו, בחרו **מחק**.

◀ התאמת הגדרות מצלמת הוידאו


לפני הקלטת סרטון וידאו, בחרו  לגישה לאפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
מבזק	שינוי הגדרות המבזק; ניתן להפעיל או לכבות את המבזק ידנית.
מצב הקלטה	שינוי מצב ההקלטה.
ערך חשיפה	התאמת ערך החשיפה.
טיימר	בחירת משך ההשהייה לפני הקלטת סרטון הוידאו.
אפקטים	החלת אפקט מיוחד, כמו גווני 'חום כהה' או 'שחור לבן'.
רזולוציה	שינוי אפשרות הרזולוציה.
איזון לבן	התאמת איזון הצבע בהתאם לתנאי התאורה.
ראות חוץ	הפעלת מצב ראות החוץ לצורך בחירה בתאני התאורה המתאימים.
איכות וידאו	קובעת את איכות סרטון הוידאו.

אפשרות	פעולה
התאמה	התאמת ניגודיות, רוויה וחדות.
קווים מנחים	הצגת קווים מנחים על המסך בעת הצילום.
סקירה	הצגה של סרטון הוידאו שצולם.
איחסון	בחירת מיקום הזיכרון שבו ישמרו התמונות שצולמו.
איפוס	איפוס תפריטים ואפשרויות צילום.

וידאו

לימדו להשתמש בנגן הוידאו לצפייה בסוגים שונים של סרטוני וידאו. נגן הוידאו תומך בתבניות הקובץ הבאות: H.263, MPEG4, (קידודים: mkv, flv, wmv, avi, mp4, 3gp, DivX/XviD, VC-1, H.264, Sorenson H.263).

- בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון, קיימות מספר תבניות קובץ שאינן נתמכות. 
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **וידאו**.

2 בחרו בסרטון הוידאו שבו ברצונכם לצפות.

3 סובבו את המכשיר למצב רוחבי.

4 שילטו בצפייה בסרטון הוידאו באמצעות הסמלים הבאים:


סמל	פעולה
	שינוי יחס הגודל של מסך תצוגת סרטון הוידאו.
	דילוג לאחור; סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו).
	השהיית צפייה; בחרו להמשך צפייה.
	דילוג קדימה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו).
	הפעלת מערכת צליל הקפי (Surround) 5.1 ערוצים כאשר האוזניות מחוברות.
	התאמת עוצמת השמע.
	הפסקת הצפייה וחזרה לרשימת הצפייה.

גלריה

לימדו להציג תמונות ולנגן סרטוני וידאו ששמורים בכרטיס הזיכרון.

תבניות קבצים נתמכות <

סוג	תבניות קבצים
תמונה	png, jpg, gif, bmp
וידאו	mkv, flv, wmv, avi, mp4, 3gp (קידודים: H.264, Sorenson H.263, H.263, MPEG4 (DivX/XviD, VC-1

- 
 • המנעו מלנעול את מסך המכשיר במהלך צפייה בסרטון DivX בהזמנה (VOD). בכל פעם שתנעלו את המסך במהלך צפייה בסרטון DivX מוזמן, תופחת יחידה אחת ממונה ההשכרות הזמינות שלכם.
- בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון, קיימות מספר תבניות קובץ שאינן נתמכות.
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.

◀ הצגת תמונה

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.
- 2 בחרו תיקייה.
- 3 על־מנת לשנות את מצב התצוגה, בחרו  או  בפינה הימנית העליונה של המסך.
- 4 בחרו תמונה על־מנת להציג אותה.

במהלך ההצגה של תמונה, השתמשו באפשרויות הבאות:

 - להצגת תמונות נוספות, דפדפו שמאלה או ימינה.
 - להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את האצבעות על־מנת להקטין) או בצעו הקשה כפולה על המסך.
 - לשליחת התמונה לאחרים, בחרו **שלח דרך**.
 - להתחלת מצגת של תמונות בתיקייה שנבחרה, לחצו  ← **הצגת שקופיות**. לעצירת המצגת, לחצו על המסך.






• למחיקת תמונה, לחצו [⌫] ← מחק.

צפייה בסרטון וידאו

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **גלריה**.
- 2 בחרו בסרטון וידאו (עם הסמל 🎥) שברצונכם לנגן.
- 3 סובבו את המכשיר למצב רוחבי.
- 4 שילטו על הנגינה באמצעות המקשים הוירטואליים. **y. 82** ◀

עריכת תמונות

- ניתן לערוך תמונות ולהפעיל עליהן אפקטים שונים.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **עורך תמונות**.
 - 2 בחרו **בחר תמונה** ← תמונה.
 - 3 בחרו **בחירה חדשה** ← **אישור**.
- עלימנת להוסיף לגבול הבחירה או לגרוע ממנו, בחרו **הוסף לבחירה** או **החסר מהבחירה**.
 - להיפוך הבחירה, בחרו **הפוך בחירה**.
 - לשינוי גודל הבחירה, בחרו **📏**.
 - לסיבוב או היפוך, בחרו **🔄**.
 - לחיתוך של התמונה, בחרו **✂️**.

- לביטול או ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה, בחרו  או .
- 4 גררו את האצבע על-פני השטח שברצונכם לבחור.
- 5 בחרו  להחלת אפקט צבע, או בחרו  להחלת אפקט פילטר.
- 6 בחרו באפשרות של האפקט שתוחל על התמונה.
- 7 בצעו התאמה של התמונה בהתאם לצורך (במידה ונדרש) ובחרו **בצע**.
- 8 לאחר שסיימתם, לחצו  ← **שמור**.

עריכת סרטוני וידאו

ניתן לערוך סרטוני וידאו ולהפעיל עליהם אפקטים שונים.

← יצירת סרטון וידאו

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **עורך וידאו**.
- 2 סובבו את המכשיר למצב רוחבי.
- 3 בחרו **חדש**.
- 4 בחרו בסוג המסגרת ובחרו **החל**.
- 5 בחרו בסמל המתאים מהמקטע השמאלי של המסך להוספת קבצי מדיה.
- 6 לחצו והחזיקו על קובץ ולאחר מכן גררו אותו למקטע התחתון של המסך ובחרו **בצע**.

- להוספת קבצים נוספים, חיזרו על שלב 6.
- לבחירת משך התצוגה של תמונה, גררו את התמונה אל הקו האדום ובחרו את סמל משך התצוגה במסך התצוגה המקדימה.
- למחיקת תמונות או סרטוני וידאו, לחצו והחזיקו על פריט ולאחר מכן גררו אותו לפח.
- לסידור מחדש של תמונות או סרטוני וידאו, לחצו והחזיקו על פריט וגררו אותו למיקום החדש.

7 בחרו  והוסיפו אפקט מעבר בין התמונות או סרטוני הוידאו.

8 לאחר שסיימתם, לחצו  ← **שמור**.

◀ גזירת מקטע מסרטון וידאו

1 הפעילו את עורך הוידאו והוסיפו קבצי מדיה.

2 בחרו .

3 גררו תמונה או סרטון וידאו אל הקו האדום.



4 הזיזו את סמן ההתחלה אל הנקודה שברצונכם שממנה יתחיל סרטון הוידאו החדש.

5 הזיזו את סמן הסיום אל הנקודה שברצונכם שבה יסתיים סרטון הוידאו החדש.


6 שימרו את סרטון הוידאו הערוך.

◀ פיצול סרטון וידאו

1 הפעילו את עורך הוידאו והוסיפו קבצי מדיה.


- 2 בחרו .
- 3 גררו תמונה או סרטון וידאו אל הקו האדום.
- 4 עיברו אל המיקום שבו ברצונכם לפצל את הקובץ לשני סרטוני וידאו ובחרו .
- 5 שימרו את סרטון הוידאו הערוך.

◀ החלת אפקט על סרטון וידאו

- 1 הפעילו את עורך הוידאו והוסיפו קבצי מדיה.
- 2 בחרו .
- 3 גררו תמונה או סרטון וידאו אל הקו האדום.
- 4 בחרו באפשרות של האפקט שתוחל על התמונה.
- 5 שימרו את סרטון הוידאו הערוך.

מוסיקה

האזינו למוסיקה החביבה עליכם כאשר אתם בדרכים באמצעות נגן המוסיקה. נגן המוסיקה תומך בפורמטים הבאים: aac ,oga ,ogg ,wma ,3gp ,mp4 ,m4a ,mp3 ,flac-l

- בהתאם לגרסת התוכנה של הטלפון, קיימים מספר פורמטים שאינם נתמכים. 
- במידה וגודל הקובץ חורג מנפח הזיכרון הפנוי, יתכן ותתרחש שגיאה בעת פתיחת הקובץ.

◀ הוספת קבצי מוסיקה למכשיר שלכם

התחילו בהעברת קבצים לכרטיס הזיכרון:

- הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית. ◀ ע. 106
- העבירו ממחשב באמצעות התוכנה האופציונאלית Samsung Kies. ◀ ע. 131
- קבלו בתקשורת Bluetooth. ◀ ע. 120
- העתיקו לכרטיס הזיכרון. ◀ ע. 132

◀ השמעת מוסיקה





לאחר שהעברתם קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **נגן המוסיקה**.





2 בחרו בקטגוריית מוסיקה.


3 בחרו בקובץ מוסיקה.

4 שילטו בהשמעת המוסיקה באמצעות הסמלים הבאים:

מספר	פעולה
	התאמת עוצמת השמע.
	הפעלת מערכת צליל הקפי (Surround) 5.1 ערוצים כאשר האוזניות מחוברות.
	הפעלת מצב השמעה אקראית.
	שינוי מצב החזרה (כבוי, חזרה על קובץ אחד, או חזרה על כל הקבצים).

1. סמלים אלו יוצגו כאשר תלחצו על מסך הנגן.

מספר	פעולה
	מעבר לרצועה קודמת; סריקה לאחור בקובץ (לחצו והחזיקו).
	השהיית השמעה; בחרו  להמשך השמעה.
	מעבר לרצועה הבאה; סריקה קדימה בקובץ (לחצו והחזיקו).

- 
 • SRS CS Headphone™ מעבירות את חוויית השמע ההקפי (סראונד) 5.1 עבור אוזניות רגילות כאשר מאזינים לתכנים מרובי ערוצים, כמו סרטי DVD.
- WOW HD™ משפרת מאד את איכות ההשמעה של קבצי קול, בהעברת חוויית בידור תלת מימדית דינאמית עם צלילות בתדרי בס ובתדרים הגבוהים להשמעה מושלמת.

יצירת רשימת השמעה <

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **נגן המוסיקה**.
- 2 בחרו **רשימות השמעה**.
- 3 לחצו [⌂] ← **צור**.
- 4 הזינו שם לרשימת השמעה החדשה ובחרו **שמור**.
- 5 בחרו **הוסף מוסיקה**.
- 6 בחרו את הקבצים שברצונכם לכלול ובחרו **הוסף**.

במהלך ההשמעה, ניתן להוסיף קבצים לרשימת השמעה בלחיצה על [⊞] ← **הוסף לרשימת השמעה.**

⬅ הוספת שירים לרשימה המהירה

ניתן להוסיף שירים לרשימת ההשמעה המהירה ולשמור אותם כרשימת השמעה. במהלך ההשמעה, לחצו [⊞] ← **הוסף לרשימה מהירה** על־מנת להוסיף את השיר הנוכחי לרשימה המהירה.

לגישה לרשימה המהירה, מהמסך הראשי של נגן המוסיקה, בחרו **רשימות השמעה** ← **רשימה מהירה**. לשמירת הרשימה המהירה כרשימת השמעה, לחצו [⊞] ← **שמור כרשימת השמעה.**

⬅ התאמת הגדרות נגן המוסיקה

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **נגן המוסיקה.**

2 לחצו [⊞] ← **הגדרות.**


3 שנו את ההגדרות הבאות להתאמה אישית של נגן המוסיקה שלכם:

אפשרות	פעולה
אקולייזר	בחרו את סוג אקולייזר ברירת המחדל.
אפקט צליל	בחרו באפקט צליל.
תפריט מוסיקה	בחרו את קטגוריות המוסיקה שיוצגו במסך סיפריית המוסיקה.

אפשרות	פעולה
המחשה חזותית	הצגת המחשה חזותית במהלך ההשמעה.

מרכזיית מוסיקה

ניתן לגשת לחנות המוסיקה המקוונת, לצורך חיפוש ורכישה של השירים המועדפים עליכם.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם. 

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מרכזיית מוסיקה**.

2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה, בחרו בתיבת הסימון שלצד **דלג על מסך זה למשך 90 יום** ובחרו **אשר**.

3 חפשו אחר שירים והאזינו לדגימה מהם או ריכשו את השירים המועדפים עליכם.

רדיו FM

לימדו להאזין למוסיקה וחדשות באמצעות רדיו FM. על־מנת להאזין לרדיו FM, עליכם תחילה לחבר את האוזניות המצורפות, המשמשות כאנטנה של הרדיו.

◀ האזנה לרדיו FM

1 חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.

2 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **רדיו FM**.

3 בחרו  להפעלת רדיו FM (במידה ונדרש).

הרדיו יבצע סריקה ושמירה אוטומטית של תחנות הרדיו הזמינות.

בפעם הראשונה שתפעילו את רדיו FM, תתבקשו  לאשר ביצוע של סריקה אוטומטית.

4 שילטו ברדיו FM באמצעות המקשים הבאים:





מספר	פעולה
1	הפעלה או כיבוי של רדיו FM.
2	חיפוש אחר תחנת רדיו זמינה.
3	הוספת תחנת הרדיו הנוכחית לרשימת המועדפים.
4	שינוי עוצמת השמע.

מספר	פעולה
5	כיוונו עדין של התדר.

שמירה אוטומטית של תחנת רדיו <

- 1 חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
- 2 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **רדיו FM**.
- 3 לחצו [⏮] ← **סרוק** ← אפשרות סריקה.
הרדיו יסרוק וישמור אוטומטית תחנות רדיו זמינות.
- 4 בחרו את תחנות הרדיו המבוקשות מרשימת כל תחנות הרדיו ולחצו [⏪] על־מנת לחזור למסך רדיו FM.

הוספת תחנת רדיו לרשימת המועדפים <

- 1 חברו את האוזניות המצורפות למכשיר.
- 2 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **רדיו FM**.
- 3 בחרו  להפעלת רדיו FM.
- 4 דפדפו אל תחנת הרדיו המבוקשת.
- 5 בחרו  להוספה לרשימת המועדפים.

התאמה אישית של הגדרות רדיו FM <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו רדיו FM.

2 לחצו [⊞] ← הגדרות.

3 שנו את ההגדרות הבאות על-מנת להתאים אישית את רדיו FM:

אפשרות	פעולה
אזור	קיבעו את אזורכם.
הפעלה ברקע	קיבעו האם יהיה אפשרי להפעיל את רדיו FM ברקע, במהלך השימוש ביישומים אחרים. במידה ותכונה זו פעילה, ניתן לשלוט ברדיו FM משורת המצב.
הצג מזהה תחנה	קיבעו האם להציג את זיהוי התחנה במסך רדיו FM. זיהוי תחנה זמין רק עבור תחנות שמספקות מידע זה.
תדר חלופי	קיבעו האם ינסה רדיו FM לבצע התאמת כיוונון של תחנת רדיו כאשר האות חלש.
כבוי רדיו FM אוטומטי	קיבעו שרדיו FM יכבה אוטומטית כעבור משך זמן מוגדר.

מידע אישי

אנשי קשר

לימדו ליצור ולנהל את רשימת אנשי הקשר האישית או העסקית שלכם. רשומות אנשי הקשר שלכם יכולות לאחסן שמות, מספרי טלפונים ניידים, מספרי טלפון בבית, כתובות דואר אלקטרוני, ימי הולדת ועוד.

← הגדרת איש קשר

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 בחרו .

3 בחרו במיקום שמירה.

במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד, בחרו בחשבון שאליו ברצונכם להוסיף את איש הקשר.

4 הזינו את פרטי איש הקשר.

5 בחרו **שמור** להוספת איש הקשר לזיכרון.

ניתן גם ליצור איש קשר ממסך החיוג.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **טלפון** ← **לוח מקשים**.

2 הזינו מספר טלפון.

3 בחרו **הוסף לאנשי קשר** ← .

4 בחרו במיקום שמירה.

במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד, בחרו בחשבון שאליו ברצונכם להוסיף את איש הקשר.

5 הזינו את פרטי איש הקשר.

6 בחרו **שמור** להוספת איש הקשר לזיכרון.

❏ חיפוש איש קשר

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 דפדפו מעלה או מטה ברשימת אנשי הקשר, או בחרו **חפש איש קשר** והזינו את האותיות הראשונות של השם המבוקש.

3 בחרו את שם איש הקשר מהרשימה.

לאחר שמצאתם איש קשר, תוכלו להשתמש באפשרויות הבאות:

- לחיגוג אל איש הקשר, בחרו 📞 או 📧.
- לשליחת הודעה, בחרו 📧.
- לעריכת פרטי איש הקשר, לחצו [⋮] ← **עריכה**.


❏ הגדרת מספר חיגוג מהיר

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 לחצו [⋮] ← **עוד** ← **הגדרות חיגוג מהיר**.

3 בחרו במספר חיגוג מהיר ← רשומת איש קשר.

4 בחרו במספר טלפון (במידה ונדרש).

ניתן לבצע חיוג מהיר לאיש קשר זה על-ידי לחיצה ארוכה על ספרת החיוג המהיר דרך מסך לוח המקשים. 

הגדרת הכרטיס האישי שלכם <

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
- 2 לחצו [⌂] ← **הפרופיל שלי**.
- 3 הזינו את הפרטים האישיים שלכם.
- 4 בחרו **שמור**.

ניתן לשלוח את כרטיס השם שלכם על-ידי צירוף להודעה או לדואר אלקטרוני, או להעביר אותו בתקשורת Bluetooth אלחוטית. 

הוספת אנשי קשר מחשבונות הרשתות החברתיות שלכם <

- ניתן להציג רשימה של חשבונות הרשתות חברתיות ולבחור בחשבון על-מנת להוסיף איש קשר מהרשת החברתית לרשימת אנשי הקשר של המכשיר.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
 - 2 לחצו [⌂] ← **עוד** ← **מצא חברים**.
 - 3 בחרו בחשבון או הוסיפו חשבון חדש.
 - 4 בחרו באנשי קשר ובחרו **שמור**.

◀ הגדרת קבוצת אנשי קשר

על-ידי יצירת קבוצות של אנשי קשר, ניתן לנהל מספר אנשי קשר ולשלוח הודעות או דואר אלקטרוני לכל הקבוצה. התחילו בכך שתיצרו קבוצה.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 דפדפו שמאלה או ימינה אל **קבוצות**.

3 לחצו [⌂] ← **צור**.

4 הזינו שם ובחרו בצלצול עבור הקבוצה.

5 בחרו **הוסף חבר**.

בחרו באנשי הקשר שברצונכם להוסיף לקבוצה ובחרו **הוסף**.

6 בחרו **שמור**.

◀ העתקת אנשי קשר

להעתקת אנשי קשר מכרטיס ה-USIM למכשיר שלכם,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 לחצו [⌂] ← **ייבוא/ייצוא** ← **יבא מכרטיס SIM**.

3 בחרו במיקום שמירה.

במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד, בחרו בחשבון שאליו ברצונכם להוסיף את איש הקשר.

4 בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו **יבא**.

להעתיקת אנשי קשר מהמכשיר שלכם אל כרטיס ה-USIM,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 לחצו [⌂] ← **ייבוא/ייצוא** ← **יצא לכרטיס SIM**.

3 בחרו את אנשי הקשר שיועתקו ובחרו **יצא** ← **אישור**.

← **ייבוא או ייצוא אנשי קשר**

לייבוא רשומות אנשי קשר (בתבנית vcf) מכרטיס הזיכרון למכשיר שלכם,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 לחצו [⌂] ← **ייבוא/ייצוא** ← **יבא מכרטיס SD**.

3 בחרו מיקום זיכרון.

במידה ויש לכם יותר מחשבון אחד, בחרו בחשבון שאליו ברצונכם להוסיף את איש הקשר.

4 בחרו באפשרות לייבא קובץ איש קשר בודד, מספר קבצי אנשי קשר, או את כל קבצי אנשי הקשר, ובחרו **אישור**.

5 בחרו בקבצי אנשי קשר ובחרו **אישור**.

לייצוא אנשי קשר מהמכשיר שלכם אל כרטיס הזיכרון,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.

2 לחצו [⌂] ← **ייבוא/ייצוא** ← **יצא לכרטיס SD**.

3 בחרו **ק** לאישור.

לוח שנה

לימדו להגדיר ולנהל אירועים על בסיס יומי, שבועי או חודשי, ולהגדיר התראות על־מנת להזכיר לעצמכם על אירועים חשובים.

הגדרת אירוע

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.

2 בחרו **לחץ ליצירה** או לחצו [⊞] ← **צור**.

3 הזינו את פרטי האירוע בהתאם לנדרש.

4 בחרו **שמור**.

הצגת אירועים

על־מנת לשנות את תצוגת לוח השנה,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.

2 בחרו במצב תצוגה מחלקו העליון של מסך לוח השנה.


להצגת אירועים עבור תאריך מסויים,

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.

2 בחרו בתאריך בלוח השנה. בתצוגה חודשית, מצויינים ימים שהוגדרו בהם אירועים באמצעות ריבוע קטן.

למעבר ליום מסויים על-ידי הזנת התאריך, לחצו [⊞] ← **עבור אל**, הזינו את התאריך בלחיצה על "+" או "-" ובחרו **הגדר**.

לבחירת תאריך היום הנוכחי, לחצו [⊞] ← **היום**.
3 בחרו באירוע על-מנת להציג את פרטיו.

ניתן לשלוח אירוע לאחרים בלחיצה על [⊞] ← **שלח באמצעות** ← אפשרות שליחה. 

← הפסקת התראת אירוע

במידה וקבעתם התראה לאירוע לוח שנה, יוצג סמל ההתראה במועד שנקבע.

1 גללו מטה את שורת המצב מחלקו העליון של המסך.

2 בחרו בתזכורת על-מנת להציג את פרטי האירוע.

3 על-מנת להשהות או להפסיק את התזכורת, בחרו **הפעל נודניק להכל** או **התעלם מהכל**.

משימה

לימדו להגדיר רשימת משימות ולקבוע התראות שיזכירו לכם משימות חשובות או לקבוע סדר עדיפות.

הגדרת משימה <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **משימה**.

2 בחרו **צור משימה** או לחצו [⊞] ← **צור** על־מנת ליצור משימה חדשה.

3 הזינו את פרטי המשימה.

4 בחרו **שמור**.

הצגת משימה <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **משימה**.

2 לחצו [⊞] ← **הצג לפי** ← אפשרות מיון משימות.

3 בחרו במשימה על־מנת להציג את פרטיה.

עבור משימות בעלות מועד ביצוע שהושלמו, ניתן להגדיר אותן למצב "הושלמו" על־ידי בחירת תיבת הסימון.

תזכיר

לימדו להזין מידע חשוב לצורך שמירה והצגה במועד מאוחר יותר.

הגדרת תזכיר <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **תזכיר**.

2 במידה וקיים תזכיר שמור, בחרו **צור תזכיר** או לחצו [⌘] ← **צור** ליצירת תזכיר.

3 הזינו את תוכן התזכיר ובחרו **שמירה**.


◀ הצגת תזכירים

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **תזכיר**.

2 לחצו [⌘] ← **חיפוש** או לחצו והחזיקו [⌘] על־מנת לחפש אחר תזכיר (במידה ונדרש).

3 בחרו בתזכיר על־מנת להציג את תוכנו.

לעריכת התזכיר, בחרו .

ניתן לשלוח את התזכיר לאחרים בלחיצה ארוכה על תזכיר ובחירת האפשרות **שלה**. 

תזכורת קולית

לימדו להשתמש ביישום התזכורן של המכשיר שלכם.

◀ הקלטת תזכורת קולית

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **תזכורן**.

2 בחרו **הקלטה** על־מנת להתחיל להקליט.

3 דברו אל תוך המקרופון.

4 לאחר שסיימתם להקליט את התזכורת, בחרו **עצור**.

5 להקלטת תזכורות קוליות נוספות, בחרו שוב
הקלט.

שמעת תזכורת קולית <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
תזכור.

2 בחרו רשימה.

3 בחרו בתזכורת קולית להשמעה.


ניתן לשלוח את התזכורת הקולית לאחרים
בלחיצה על [⌘] ← שתף. 

רשת

שירותי רשת מחייבים תקשורת נתונים. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לבחירת חבילת הנתונים המתאימה לכם.


אינטרנט

לימדו כיצד לגשת לאתרי אינטרנט ולהגדיר סימניות לאתרי האינטרנט המועדפים שלכם.


- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות. 
- האפשרויות בתפריט דפדפן האינטרנט עשויות להיקרא אחרת בהתאם לספק השירות שלכם.
- הסמלים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם.

גלישה באינטרנט <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן** להצגת עמוד הבית שהוגדר.

עלימנת לגלוש לעמוד מסויים, בחרו את שדה הזנת הכתובת, הזינו את כתובת עמוד האינטרנט (URL), ובחרו .

2 נווטו בעמודי אינטרנט באמצעות המקשים הבאים:

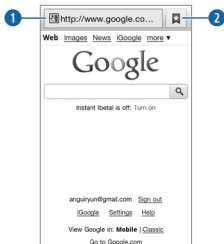

מספר	פעולה
1	הזנת כתובת עמוד אינטרנט (URL).
2	הצגת רשימה של סימניות שמורות, עמודים שבהם אתם מבקרים לעיתים קרובות והיסטוריית גלישה אחרונה.

המסך עשוי להיראות אחרת בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.





במהלך הגלישה בעמוד אינטרנט, השתמשו באפשרויות הבאות:

- להגדלה או הקטנה של התצוגה, הציבו שתי אצבעות על המסך והרחיקו ביניהן (קרבו את האצבעות להקטנה). ניתן גם ללחוץ ולהחזיק בשתי נקודות ולאחר מכן להטות את המכשיר קדימה ואחורה.
- לפתיחת חלון חדש, לחצו [⌘] ← **חלון חדש**.

- להצגת החלונות הפעילים הנוכחיים, לחצו [⌘] ← **חלונות**. ניתן להציג מספר עמודים ולעבור ביניהם.
- להתאמת בהירות המסך, לחצו [⌘] ← **בהירות דפדפן**. תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם.
- לטעינה חוזרת של העמוד הנוכחי, לחצו [⌘] ← **רענון**.
- על-מנת לעבור לעמוד הבא בהיסטוריית הגלישה, לחצו [⌘] ← **קדימה**.
- על-מנת ליצור סימנייה של העמוד הנוכחי, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **הוסף סימנייה**.
- להוספת קיצור דרך על מסך ההמתנה, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **הוסף קיצור דרך לבית**.
- לחיפוש אחר טקסט בעמוד הנוכחי, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **חפש בדף**.
- להצגת פרטי עמוד האינטרנט, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **פרטי דף**.
- לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד הנוכחי לאחרים, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **שתף דף**.
- להצגת היסטוריית ההורדות, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **הורדות**.
- להתאמת הגדרות הדפדפן, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **הגדרות**.
- להדפסת עמוד האינטרנט הנוכחי או המסך באמצעות מדפסת מחוברת, לחצו [⌘] ← **עוד** ← **הדפס**. המכשיר שלכם הינו בעל תאימות למדפסות סמסונג בלבד.



◀ חיפוש קולי אחר מידע

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם. 

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
- 2 בחרו בשדה כתובת האינטרנט.
- 3 בחרו  ואימרו את מילת החיפוש למיקרופון המכשיר.
המכשיר יבצע חיפוש אחר מידע ועמודי אינטרנט הקשורים למילת החיפוש.

◀ הגדרת סימניות לעמודי האינטרנט המועדפים שלכם


במידה ואתם יודעים את כתובת האינטרנט של העמוד, ניתן לבצע הוספה ידנית של סימנייה. להוספת סימנייה,

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
- 2 בחרו  ← **סימניות**.
- 3 בחרו **הוספה**. או לחצו  ← **סמן את הדף האחרון שהוצג בסימניה**. להגדרת סימניה עבור העמוד המוצג כעת, דלגו לשלב 5.
- 4 הזינו כותרת עמוד וכתובת אינטרנט (URL).
- 5 בחרו **אישור**.

מרשימת הסימניות, לחצו והחזיקו על סימנייה והשתמשו באפשרויות הבאות:

- להצגת עמוד האינטרנט בחלון הנוכחי, בחרו **פתח**.
- להצגת עמוד האינטרנט בחלון חדש, בחרו **פתח בחלון חדש**.
- לעריכת פרטי הסימנייה, בחרו **ערוך סימנייה**.
- להוספת קיצור דרך של סימנייה למסך ההמתנה, בחרו **הוסף קיצור דרך לבית**.
- לשליחת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד לאחרים, בחרו **שתף קישור**.
- להעתקת כתובת האינטרנט (URL) של העמוד, בחרו **העתק קישור URL**.
- למחיקת סימנייה, בחרו **מחק סימנייה**.
- על-מנת להגדיר את העמוד כעמוד הבית של הדפדפן שלכם, בחרו **הגדר כדף הבית**.

◀ הצגת עמודים שבהם אתם מבקרים לעיתים קרובות והיסטוריית גלישה אחרונה

- 1 במצב המתנה, בחרו **תפריט** ← **דפדפן**.
- 2 בחרו  ← **אתרים** או **היסטוריה**.
- 3 בחרו בעמוד האינטרנט שברצונכם להציג.

ניתן להוסיף עמוד אינטרנט לרשימת הסימניות על-ידי בחירת .



מפות

לימדו להשתמש ביישום Google Maps™ למציאת מיקומים, חיפוש רחובות, ערים, או מדינות במפות המקוונות וקבלת הכוונה.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשו שימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות. 






חיפוש אחר מיקום מסויים <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **.Maps**

המפה תציג את מיקומכם הנוכחי.

2 לחצו [⌂] ← **.Search**




3 הזינו טקסט לחיפוש ובחרו 

- לחיפוש מיקום באמצעות פקודה קולית, בחרו 
- להגדלה או הקטנה של התצוגה, בחרו  או 
- לחיפוש אחר מקומות בסביבתכם, בחרו 
- להוספת שכבות למפה, בחרו 
- להצגת מיקומכם הנוכחי, בחרו 

קבלת הכוונה ליעד מסויים <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **.Maps**

2 לחצו [⌂] ← **.Directions**

- 3 הזינו את כתובות נקודת המוצא ונקודת הסיום.
להזנת כתובת מרשימת אנשי הקשר שלכם או לסימון המיקום על המפה, בחרו  ← **Contacts** או **Point on map**.
- 4 בחרו באופן ההתניידות (רכב, אוטובוס, או הליכה) ובחרו **Go**.
- 5 בחרו מסלול על-מנת להציג את פירוט המסלול (במידה ונדרש).
בחרו .
- 7 לאחר שסיימתם, לחצו  ← **Clear Map**.


Latitude

- לימדו לשתף את מיקומכם עם חברים ולראות את מיקומם של חבריכם באמצעות Google Latitudes™.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Latitude**.
 - 2 המכשיר יצטרף אוטומטית ל-Latitude.
לחצו  ← **Add Friends** ← **Select from** או **Contacts** **Add via email address**.
 - 3 בחרו בחברים שברצונכם להוסיף או הזינו כתובות דואר אלקטרוני ובחרו **Add Friends** ← **Yes**.
 - 4 כאשר החבר שלכם מאשר את ההזמנה שקיבל מכם, ניתן לשתף עימו את המיקום.
לחצו  ← **See map**.

מיקומי חבריכם יסומנו במפה עם תמונתם.

Places

לימדו לחפש אחר מקומות בסביבתכם.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם
לאזורכם ולספק השירות שלכם. 


1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
Places.

2 בחרו בקטגוריה.

המכשיר שלכם יחפש אחר מקומות בסביבת
מיקומכם הנוכחי המשווייכים לקטגוריה זו.


3 בחרו בשמו של מקום על־מנת להציג את פרטיו.

4 להצגת המקום במפה, בחרו .

להצגת המסלול אל המקום, בחרו .

ניווט ליעד

לימדו להשתמש במערכת הניווט של ה-GPS על־מנת
למצוא ולהציג את היעד שלכם באמצעות הנחייה
קולית.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם
לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
ניווט.

2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה, בחרו **קבל** לאישור.

3 הזינו את היעד באחת מהשיטות הבאות:

• **אמור יעד:** אימרו את היעד כמו למשל "נווט אל...".

• **הקלד יעד:** הזינו את היעד באמצעות לוח המקשים הוירטואלי.

• **אנשי קשר:** בחרו את היעד שלכם מהכתובות של אנשי הקשר.

• **מקומות המסומנים בכוכבים:** בחרו את היעד שלכם מרשימת המקומות שסימנתם בכוכבים.

חיפוש Google

ניתן לחפש אחר יישומים במכשיר שלכם ומידע מסויים ברשת.


1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Search**.

2 הזינו אות או מילה מהמידע שאותו אתם מחפשים.

3 בחרו בשם הפריט שאליו ברצונכם לגשת.

YouTube

YouTube הוא שירות חופשי מקוון להזרמה של סרטוני וידאו. לימדו להציג ולהעלות סרטוני וידאו באמצעות YouTube.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם. 
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

צפייה בסרטוני וידאו <


- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.
- 2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה, בחרו **Accept**.
- 3 בחרו בסרטון וידאו מהרשימה.
- 4 סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
- 5 שילטו בצפייה באמצעות הבקרים המוצגים.

שיתוף סרטוני וידאו <

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.
- 2 בחרו סרטון וידאו.
- 3 בחרו **More** ← **Share** ← אפשרות.


טעינת סרטוני וידאו <

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.
- 2 לחצו [≡] ← **Upload** ובחרו סרטון וידאו. דלגו לשלב 8.

במידה וברצונכם להעלות סרטון וידאו חדש, בחרו על־מנת להפעיל את המצלמה. 

3 כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הנדרשות.

4 בחרו  על־מנת להתחיל להקליט.

5 בחרו  לעצירת ההקלטה.

6 בחרו **שמור** על־מנת להעלות את סרטון הוידאו שהקלטתם.


7 הזינו את שם המשתמש ואת הסיסמה שלכם ובחרו **Sign in** (במידה ונדרש).

8 הזינו את פרטי סרטון הוידאו שאתם מעלים ובחרו **.Upload**

Samsung Apps

יישומי סמסונג מאפשרים לכם להוריד בפשטות ובקלות מגוון עצום של יישומים שימושיים למכשיר שלכם. תוכלו למצוא מגוון עשיר של משחקים, חדשות, הפניות, רשתות חברתיות, ווידג'טים, יישומים בנושאי בריאות ועוד, שיעניקו לכם גישה מיידית למבחר עצום של חוויות ניידות.


המכשיר שלכם הופך לחכם יותר עם יישומים בעלי תאימות מלאה מ-Samsung Apps. חיקרו יישומים מדהימים והיפכו את החיים שלכם לטובים יותר.

- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות. 
- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם.
- לפרטים, בקרו בכתובת www.samsungapps.com.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Samsung Apps**.
- 2 חפשו והורידו יישומים או ווידג'טים בהתאם לצורך.

Market

ניתן להוריד משחקים, צלצולים, או יישומים אחרים מ-Android Market.

- תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם. 
- בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Market**.
- 2 חפשו אחר קובץ והורידו אותו למכשיר. ◀ ע. 47


מרכזיית הקוראים

לימדו כיצד להשתמש במרכזיית הקוראים לצורך גישה לחומרי קריאה שונים.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Readers Hub**.
- 2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה, בחרו בתיבת הסימון שלצד **דלג על מסך זה למשך 90 יום** ובחרו **אשר**.
- 3 בחרו בתמונת חומר קריאה.
- 4 חפשו אחר והורידו חומרי קריאה מהחנות המקוונת.

מרכזיית המשחקים

לימדו להשתמש במשחקים ויישומים מונעי טכנולוגיית Jave.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Game Hub**.
 - 2 במידה ואתם מפעילים את היישום בפעם הראשונה, בחרו בתיבת הסימון שלצד **דלג על מסך זה למשך 90 יום** ובחרו **אשר**.
 - 3 בחרו והתקינו משחקים.
 - 4 עיקבו אחר ההוראות המוצגות.
- המשחקים והיישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות שלכם. 
 - בקרי התפעול והאפשרויות של משחקים או יישומים עשויים להיות שונים.

חדשות ומזג אוויר

לימדו כיצד לקבל תחזית מזג אוויר ולקרוא את החדשות האחרונות וכתבות אחרות.

הצגת תחזית מזג האוויר

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

.News & Weather

2 בחרו **מזג אוויר** בחלקו העליון של המסך.

המכשיר שלכם יחפש אחר מיקומכם הנוכחי ומציג את תחזית מזג האוויר.

ניתן לשנות את המיקום על־מנת להציג את תחזית מזג האוויר באזור אחר. לחצו  [**Settings** ← **Weather settings**] ובטלו את הסימון שלצד **Use my location**. לאחר מכן בחרו במיקום תחת **Set location**.




קריאת מאמרי חדשות

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

.News & Weather

2 בחרו בנושא חדשות מהלשוניות שבחלקו העליון של המסך.

3 בחרו במאמר שברצונכם לפתוח.

להוספת נושאי חדשות, לחצו  [**Settings** ← **News settings** ← **Select news topics**]



קישוריות

Bluetooth

Bluetooth היא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווחים קצרים בעלת יכולת העברה של מידע למרחק של כ-10 מטרים (30 רגל) ללא צורך בחיבור פיזי. אין צורך ליישר את המכשירים זה מול זה על-מנת להעביר מידע באמצעות Bluetooth. אם המכשירים נמצאים בטווח הנדרש זה מזה, ניתן לבצע החלפת מידע ביניהם גם כאשר הם ממוקמים בחדרים נפרדים.

-  סמסונג אינה אחראית לאובדן או שימוש לא ראוי במידע שנשלח או התקבל באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית.
- וודאו תמיד שאתם משתפים ומקבלים מידע עם מכשירים שניתן לסמוך עליהם ושהינם מאובטחים כראוי.
- חלק מהמכשירים, במרבית המקרים אלו שלא נבחנו ואושרו על-ידי Bluetooth SIG, עשויים לא להיות תואמים למכשיר שלכם.

← הפעלת תקשורת Bluetooth אלחוטית

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ← הגדרות Bluetooth**.
- 2 בחרו **Bluetooth** להפעלת תכונת ה-Bluetooth.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ←

הגדרות Bluetooth ← אתר התקנים.

2 בחרו התקן.

3 הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth

האלחוטי או את קוד זיהוי ה-Bluetooth של

המכשיר השני, במידה ויש לו כזה, ובחרו **אישור**.

לחלופין, בחרו **קבל** על־מנת להתאים את קוד


הזיהוי האוטומטי בין המכשיר שלכם וההתקן.

כאשר בעליו של המכשיר האחר יזין את אותו קוד

זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד. במידה

והצימוד הוגדר בהצלחה, המכשיר יחפש אוטומטית

אחר שירותים זמינים.

מספר מכשירים, במיוחד דיבוריות אישיות או מערכות דיבורית לרכב, עשויים להיות בעלי קוד זיהוי Bluetooth קבוע, כמו למשל 0000. במידה ולמכשיר האחר יש קוד זיהוי, עליכם להזין אותו. 

שליחת מידע באמצעות תקשורת <

Bluetooth אלחוטית

1 בחרו קובץ או פריט, כמו איש קשר, אירוע לוח

שנה, תזכיר, משימה, או קובץ מדיה, מהיישום

המתאים או מהקבצים שלי.

2 לחצו [⋮] ← **שתף, שלח דרך, או שלח כרטיס**

ביקור באמצעות Bluetooth ←

3 חפשו אחר התקן ובצעו צימוד עם התקן Bluetooth.

קבלת מידע באמצעות תקשורת Bluetooth אלחוטית

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
**הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ←
הגדרות Bluetooth ← ניתן לגילוי.**

המכשיר שלכם יהיה גלוי להתקני Bluetooth אחרים
למשך 120 שניות.

2 כאשר תתבקשו, הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של
התקן ה-Bluetooth האלחוטי ובחרו **אישור** (במידה
ונדרש).

3 בחרו **קבל** על־מנת לאשר שאתם מסכימים לקבל
מידע מהמכשיר (במידה ונדרש).

המידע המתקבל נשמר אל היישום או התיקייה
המתאימים בהתאם לסוגו. לדוגמא, קובץ מוסיקה או
שמע נשמר לתיקיית הצלילים ומידע איש קשר ביישום
אנשי הקשר.

Wi-Fi

לימדו להשתמש ביכולות הרשת האלחוטית של
המכשיר שלכם להפעלה והתחברות לכל רשת
אלחוטית מקומית (WLAN) התואמת לתקני IEEE 802.11
.b/g/n

ניתן להתחבר לאינטרנט או התקני רשת אחרים בכל
מקום שבו קיימת נקודת גישה (Access Point) או נקודת
חיבור אלחוטית (Hotspot).

המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא־הרמוני ומיועד לשימוש בכל המדינות באירופה. השימוש ברשת תקשורת אלחוטית מקומית (WLAN) במדינות האיחוד האירופי מותר ללא כל מגבלה בתוך מבנים, אך הוא אסור לשימוש מחוץ למבנים בצרפת.



← הפעלת הרשת האלחוטית

במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ← הגדרות Wi-Fi ← Wi-Fi**.

שימוש ברשת האלחוטית צורך כוח רב מהסוללה. לחיסכון בכוח סוללה, הפעילו את הרשת האלחוטית רק כאשר אתם זקוקים לה.



← איתור והתחברות לרשתות אלחוטיות

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ← הגדרות Wi-Fi**.

המכשיר יחפש אוטומטית אחר רשתות אלחוטיות זמינות.

2 בחרו ברשת מרשימת **רשתות Wi-Fi**.

3 הזינו את סיסמת ההתחברות לרשת (במידה ונדרש).

4 בחרו **התחבר**.

◀ הוספה ידנית של רשת אלחוטית

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← **הגדרות חיבורים אלחוטיים** ←
הגדרות Wi-Fi ← **הוסף רשת Wi-Fi**.
- 2 הזינו את שם הרשת (SSID) ובחרו בסוג האבטחה.
- 3 קיבעו את הגדרות האבטחה בהתאם לסוג האבטחה שנבחר.
- 4 בחרו **שמור**.

◀ התחברות לרשת אלחוטית באמצעות הגדרת חיבור מאובטח (WPS)

- 1 **הגדרות** ← **הגדרות חיבורים אלחוטיים** ←
הגדרות Wi-Fi.
 - 2 בחרו **חיבור לחצן WPS**.
 - 3 לחצו על כפתור ה-WPS בהתקן נקודת הגישה בתוך 2 דקות.
- על־מנת להתחבר לרשת אלחוטית באמצעות קוד זיהוי WPS,

- 1 במצב המתנה, בחרו **תפריט** ← **הגדרות** ←
הגדרות חיבורים אלחוטיים ← **הגדרות Wi-Fi**.
- 2 בחרו רשת המצויינת באמצעות סמל WPS ובחרו
WPS PIN.
- 3 בהתקן נקודת הגישה, הזינו את קוד הזיהוי (PIN) ולחצו על כפתור ההתחלה.

AllShare


לימדו להשתמש בשירות Digital Living Network Alliance (DLNA) המאפשר לכם לשתף קבצי מדיה בין מכשירים בעלי יכולת DLNA שבביתכם באמצעות רשת תקשורת אלחוטית.

עליכם להפעיל תחילה את תכונת רשת התקשורת האלחוטית ולהוסיף פרופיל תקשורת אלחוטית. ◀ ע.

123

◀ התאמה אישית של הגדרות DLNA לשיתוף קבצי מדיה

על־מנת לאפשר למכשירים בעלי יכולת DLNA גישה לקבצי מדיה במכשיר שלכם, עליכם להפעיל את שיתוף המדיה.

ייתכן ומספר קבצים לא יהיו ניתנים לנגינה באמצעות מכשירים בעלי יכולת DLNA בהתאם למכשיר. 

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **AllShare**.

2 לחצו [⌵] ← **הגדרות**.

3 עירכו את ההגדרות הבאות על־מנת להתאים אישית את תכונת ה-DLNA:


אפשרות	פעולה
שם שרת מדיה	הזינו שם למכשיר שלכם כשרת מדיה.

אפשרות	פעולה
שתף וידאו	הפעילו את שיתוף סרטוני הוידאו עם מכשירים אחרים בעלי יכולת DLNA.
שתף תמונה	הפעילו את שיתוף התמונות עם מכשירים אחרים בעלי יכולת DLNA.
שתף מוסיקה	הפעילו את שיתוף המוסיקה עם מכשירים אחרים בעלי יכולת DLNA.
טעינה ממכשירים אחרים	בחרו האם לאשר או שלא לאשר את הטעינה ממכשירים אחרים.
זיכרון ברירת מחדל	בחרו במיקום ברירת המחדל של הזיכרון לשמירת קבצי מדיה שהורדו.
כתוביות	קיבעו להצגת כתוביות.

הפעלת הקבצים שלכם על מכשיר אחר בעל יכולת DLNA

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **AllShare**.
- 2 בחרו **המכשיר שלי**.
- 3 בחרו בקטגוריית מדיה ובקובץ.
- 4 בחרו נגן - זה שינגן את קובץ המדיה. הנגינה תתחיל בנגן שנבחר.

5 שילטו בנגינה באמצעות הסמלים שבמכשיר שלכם.

ייתכן שהנגינה תתבצע באמצעות חיץ טעינה (Buffer), בהתאם לחיבור הרשת והשרת המחובר. 

← הפעלת קבצים של אחרים במכשיר שלכם

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **AllShare**.

2 בחרו **מכשיר מרוחק**.

המכשיר שלכם יבצע חיפוש אוטומטי אחר מכשירים בעלי יכולת DLNA.

3 בחרו מכשיר שישמש כשרת המדיה - זה שבו נמצאים קבצי המדיה.

4 בחרו קטגוריית מדיה וקובץ.

5 בחרו נגן - זה שינגן את קובץ המדיה. הנגינה תתחיל בנגן שנבחר.

6 שילטו בנגינה באמצעות הסמלים שבמכשיר שלכם.

שיתוף רשת התקשורת הניידת

ניתן להגדיר שהמכשיר שלכם ישמש כנקודת גישה אלחוטית עבור מחשבים ומכשירים אחרים, ולשתף את חיבור התקשורת הנייד של המכשיר שלכם באמצעות תכונת הרשת האלחוטית.

שיתוף רשת התקשורת הניידת של המכשיר שלכם באמצעות רשת תקשורת אלחוטית

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורים אלחוטיים** ← **שיתוף רשת ונקודת גישה ניידת**.

2 בחרו **הגדרות נקודת גישה אלחוטית ניידת** ← **אישור**.

3 בחרו **נקודת גישה אלחוטית ניידת** להפעלת נקודת הגישה של רשת התקשורת האלחוטית.

4 בחרו **תצורת נקודת גישה אלחוטית ניידת** להתאמה של תכונת נקודת הגישה הניידת:

אפשרות	פעולה
שם הרשת SSID	הציגו ועירכו את שם המכשיר שיוצג למכשירים חיצוניים.
אבטחה	הציגו או עירכו את מפתח הרשת למניעת גישה לא מורשת לרשת.

5 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

6 ממכשיר אחר, אתרו את שם המכשיר ברשימת החיבורים הזמינים והתחברו לרשת. המכשיר שלכם ישתף את חיבור הרשת הניידת עם המכשיר האחר.

← שיתוף הרשת הניידת של המכשיר שלכם באמצעות USB

ניתן להגדיר את המכשיר שלכם כמודם אלחוטי עבור מחשבים ולשתף את חיבור התקשורת הנייד של המכשיר שלכם באמצעות חיבור USB.

1 באמצעות כבל הנתונים למחשב, חברו את המחבר הרב־שימושי שבמכשיר שלכם למחשב.

2 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ← שיתוף רשת ונקודת גישה ניידת**.

3 בחרו **שימוש כמודם סולרי USB** על־מנת להפעיל את תכונת שיתוף האינטרנט.

המכשיר שלכם ישתף את חיבור הרשת הניידת עם המחשב שלכם.

על־מנת לעצור את שיתוף חיבור הרשת הניידת, בטלו את הסימון שלצד **שימוש כמודם סולרי USB**.


שיטת השיתוף של חיבור הרשת עשויה להיות שונה בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב. 


GPS

המכשיר שלכם מצויד במקלט מערכת מיקום עולמית (GPS). לימדו להפעיל את שירותי המיקום.

לקליטה משופרת של אותות ה-GPS, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בתנאים הבאים:

- בין בניינים, במנהרות או מעברים תת־קרקעיים, או בתוך בניינים.
- במזג אוויר גרוע.
- בסביבת קווי מתח גבוה או שדות אלקטרומגנטיים.

אל תגעו באזור האנטנה הפנימית או תכסו אזור זה באמצעות הידיים או עצמים אחרים במהלך השימוש בתכונת ה-GPS. 

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

← הפעלת שירותי המיקום

עליכם להפעיל את שירותי המיקום על־מנת למצוא את מיקומכם ולחיפוש במפה.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

הגדרות ← הגדרות אבטחה ומיקום.

2 עירכו את ההגדרות הבאות להפעלת שירותי המיקום:

אפשרות	פעולה
שימוש ברשת אלחוטית	הגדירו את הרשת האלחוטית ו/או הרשתות הניידות לאיתור מיקומכם.

אפשרות	פעולה
השתמש בלווייני GPS	הגדירו שימוש בלווייני ה-GPS לאיתור מיקומכם.
השתמש בסיוע חיישן	השתמשו בחיישנים על־מנת לשפר את מיקומם של הולכי רגל כאשר את ה-GPS משובש. עשויים להיות הבדלים בין הערכות החיישן למיקומכם האמיתי.

חיבור למחשב

לימדו לחבר את המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל הנתונים המצורף במגוון מצבי חיבור USB. על־ידי חיבור המכשיר שלכם למחשב, ניתן להעביר מידע ישירות אל ומהמכשיר שלכם, להשתמש בתוכנת Samsung Kies.

◀ חיבור באמצעות Samsung Kies

וודאו שתוכנת Samsung Kies מותקנת במחשב שלכם. ניתן להוריד את התוכנה מאתר האינטרנט של סמסונג (www.samsungmobile.co.il).

1 באמצעות כבל הנתונים למחשב, חברו את המחבר הרב־שימושי שבמכשיר שלכם למחשב.

תוכנת Samsung Kies תופעל אוטומטית.

במידה ותוכנת Samsung Kies אינה מופעלת אוטומטית, בצעו הקשה כפולה על סמל התוכנה במחשב שלכם.


2 העתיקו קבצים מהמחשב אל המכשיר שלכם.
למידע נוסף, פנו לקבצי העזרה של Samsung Kies.

◀ חיבור כזיכרון נייד

ניתן לחבר את המכשיר שלכם למחשב כזיכרון נייד ולגשת לתיקיות הקבצים. במידה והתקנתם כרטיס זיכרון במכשיר, תתאפשר גם גישה לסיפריית הקבצים של כרטיס הזיכרון על-ידי שימוש בקורא כרטיסי זיכרון.

סיפריית הקבצים של כרטיס הזיכרון תוצג ככונן נייד, בנפרד מהזיכרון הפנימי. 

- 1 במידה ואתם רוצים להעביר קבצים מתוך או אל כרטיס זיכרון, הכניסו את כרטיס הזיכרון למכשיר.
- 2 באמצעות כבל הנתונים למחשב, חברו את המחבר הרב-שימושי שבמכשיר שלכם למחשב.
- 3 גללו מטה את שורת המצב.
- 4 בחרו **USB מחובר** ← **טען** ← **אישור**.
- 5 פיתחו תיקייה להצגת הקבצים.
- 6 העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.
- 7 לאחר שסיימתם, בחרו **נתק**.

לניתוק המכשיר מהמחשב, לחצו על סמל התקן ה-USB בסרגל המשימות של מערכת ההפעלה ובחרו באפשרות ההסרה הבטוחה של הכונן. לאחר מכן, נתקו את כבל הנתונים מהמחשב. אחרת, אתם עלולים לאבד מידע שמאוחסן בכרטיס הזיכרון או לגרום נזק לכרטיס הזיכרון. 

חיבורי VPN

ניתן ליצור רשתות וירטואליות פרטיות (VPN) ולהתחבר לרשת הפרטית שלכם דרך רשת ציבורית, כמו למשל מהאינטרנט.

המכשיר שלכם אמור כבר להיות מוגדר לגישה לאינטרנט. במידה ויש לכם בעיה להתחבר לאינטרנט, עליכם לערוך את החיבורים. במידה ואינכם בטוחים אילו נתוני התחברות להזין, שאלו את ספק השירות שלכם.



הגדרת חיבורי VPN <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ←

הגדרות VPN ← הוספת VPN.

2 בחרו בסוג ה-VPN.

3 התאימו את נתוני החיבור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לסוג ה-VPN.



פעולה	אפשרות
הזינו שם עבור שרת ה-VPN.	שם VPN
הזינו את כתובת ה-IP של שרת ה-VPN.	הגדרת שרת VPN
קיבעו הצפנה של שרת ה-VPN.	הפעל הצפנה

אפשרות	פעולה
הגדר מפתח IPsec משותף מראש	הזינו את מפתח קדם השיתוף.
הפעל את סוד L2TP	קיבעו להשתמש בסיסמה הסודית עבור L2TP.
הגדרת סוד L2TP	הזינו את הסיסמה הסודית של L2TP.
הגדרת אישור משתמש	בחרו את אשרת המשתמש שמשמשת את שרת ה-VPN לזיהויכם. ניתן לייבא אשרות משרת ה-VPN או להוריד אותן מהאינטרנט.
הגדרת אישור CA	בחרו את אשרת רשות ההרשאה (CA) שרת ה-VPN לזיהויכם. ניתן לייבא אשרות משרת ה-VPN או להוריד אותן מהאינטרנט.
תחומי חיפוש של DNS	הזינו את כתובת שרת שם התחום (DNS).

4 לאחר שסיימתם, לחצו [⌘] ← **שמור**.

4 < **חיבור לרשת פרטית**

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← **הגדרות חיבורים אלחוטיים** ←
הגדרות VPN.

2 בחרו ברשת הפרטית שאליה ברצונכם להתחבר.

3 הזינו את שם המשתמש ואת הסיסמה ובחרו
התחבר.

חיבור ישיר בין מכשירים

תכונת Wi-Fi Direct מאפשרת לשני מכשירים בעלי מערכת התומכת בתכונה זו ליצור ביניהם רשת תקשורת אלחוטית פרטית, מוצפנת ומהירה.

3 < הגדרת Wi-Fi Direct

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ←
הגדרות Wi-Fi Direct.

2 בחרו אישור.

על־מנת שהודעה זו לא תוצג שוב, סמנו את
האפשרות אל תציג שוב ובחרו אישור. 

3 במידה והמכשיר שלכם מחובר כבר לרשת אלחוטית בחרו אישור על־מנת להתנתק ממנה.

4 בחרו הגדר תצורת Wi-Fi Direct והתאימו את הגדרות התכונה.

אפשרות	פעולה
שם ההתקן	השם שבאמצעותו יזוהה המכשיר שלכם ברשת.
סיסמה	סיסמת ההתחברות של מכשירים אחרים לרשת הפרטית שיצר המכשיר שלכם.

אפשרות	פעולה
הצג סיסמה	הצגה גלויה של תווי הסיסמה שהוזנה במקום מסכת הנקודות שמסתירה אותם.

5 בחרו **שמור**.

5 < יצירת רשת Wi-Fi Direct מהמכשיר שלכם

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← **הגדרות חיבורים אלחוטיים** ←
הגדרות Wi-Fi Direct ← **אישור** (במידה ונדרש).

2 במידה והמכשיר שלכם מחובר כבר לרשת אלחוטית בחרו **אישור** על־מנת להתנתק ממנה.

3 בחרו **Wi-Fi Direct**.

5 < התחברות לרשת Wi-Fi Direct

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו
הגדרות ← **הגדרות חיבורים אלחוטיים** ←
הגדרות Wi-Fi Direct ← **אישור** (במידה ונדרש).

2 במידה והמכשיר שלכם מחובר כבר לרשת אלחוטית בחרו **אישור** על־מנת להתנתק ממנה.

3 מרשימת ההתקנים שתחת **התקני Wi-Fi Direct**, בחרו בהתקן שאליו ברצונכם להתחבר.

4 הזינו את סיסמת ההתחברו ובחרו **אישור**.

התנתקות מרשת Wi-Fi Direct <

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

הגדרות ← הגדרות חיבורים אלחוטיים ←

הגדרות Wi-Fi Direct ← אישור (במידה ונדרש).

2 בחרו התנתק מ-Wi-Fi Direct.

כלים

שעון

לימדו להשתמש בתצוגת השעון שבמסך ההמתנה, ולהגדיר ולשלוט על התראות.

◀ הגדרת התראה חדשה

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו

שעון ← **התראה**.

2 בחרו **צור התראה** או לחצו [⊞] ← **צור**.

3 קיבעו את פרטי ההתראה.


בחרו **התראה חכמה** על־מנת להפעיל הדמיית קולות מן הטבע עם מסך ההתראה לפני ההתראה עצמה.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

◀ הפסקת התראה

כאשר ההתראה מושמעת,

• להפסקת ההתראה, גררו את  עד שיגיע אל הסוגר הזוויתי.

• על־מנת שההתראה תושמע שוב כעבור משך זמן מוגדר, גררו את  שמאלה עד שיגיע אל הסוגר הזוויתי.

מחיקת התראה

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון ← התראה**.

2 לחצו [⌘] ← **מחק**.

3 בחרו בהתראה שברצונכם למחוק.

4 בחרו **מחק**.

הגדרת שעון עולמי


1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון ← שעון עולמי**.

2 בחרו **הוסף עיר** או לחצו [⌘] ← **הוספה**.

3 הזינו שם עיר או בחרו אחת מרשימת הערים.

לבחירת עיר בתצוגת מפת העולם, בחרו .

4 להוספת שעונים עולמיים נוספים, חיזרו על שלבים 2-3.

להגדרת שעון קיץ לשעון העולמי, לחצו והחזיקו  על השעון העולמי ובחרו **הגדרות DST**.

שימוש בשעון-עצר

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון ← שעון עצר**.

2 בחרו **התחל** על-מנת להתחיל במדידת הזמן.

3 בחרו **הקפה** להזנת זמן הקפה.

4 לאחר שסיימתם, בחרו **עצור**.

5 בחרו **איפוס** על-מנת למחוק את הזמנים שהוזנו.

שימוש בטיימר

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון** ← **טיימר**.

2 קיבעו את משך הזמן שימנה לאחור.

3 בחרו **התחל** על-מנת להתחיל בספירה לאחור.

4 כאשר הספירה לאחור מסתיימת, גררו את עד שיגיע אל הסוגר הזוויתי.

שימוש בשעון השולחני

השעון השולחני מציג את השעה והתאריך הנוכחיים, ואת מזג האוויר.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון** ← **שעון שולחני**.

2 לחצו [⌘] ← **הגדרות**.

3 שנו את האפשרויות הבאות:

אפשרות	פעולה
תצוגת שעה/ לוח שנה	קיבעו האם להציג את השעון או את לוח השנה.

אפשרות	פעולה
תחזית מזג אוויר	קיבעו להצגת מזג האוויר במיקומכם הנוכחי. תוכלו גם להגדיר שהשעון השולחני יתעדכן אוטומטית במידע העדכני ביותר ולבחור ביחידת המדידה של הטמפרטורה.
אפס לברירת המחדל	אפסו את הגדרות השעון השולחני לערכי ברירת המחדל של המפעל.
הגדרות מעגן	שנו את ההגדרות שישמשו כאשר המכשיר שלכם מחובר ליחידת העיגון של הרכב או של המחשב.

מחשבון

לימדו לבצע פעולות חישוב ישירות במכשיר שלכם כמו במחשבון יד או מחשבון שולחני.

1 < ביצוע פעולות חישוב

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מחשבון**.

2 השתמשו במקשי תצוגת המחשבון לביצוע פעולות חישוב בסיסיות.



סובבו את המכשיר למצב רוחבי לשימוש במחשבון מדעי. במידה וביטלתם את תכונת הסיבוב האוטומטי של התצוגה, לחצו [⊞] ←
מחשבון מדעי.

הצגת היסטוריית החישובים

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מחשבון**.
- 2 בצעו את החישוב.
- 3 בחרו ▼ להסתרת לוח המקשים של המחשבון. תוצג היסטוריית החישובים שבוצעו.
- 4 למחיקת ההיסטוריה, לחצו [⊞] ← **נקה היסטוריה**.

הורדות

- לימדו כיצד לפתוח ולנהל קבצים שהורדתם הרשת האינטרנט או מהודעות דואר אלקטרוני.
- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הורדות**.
 - 2 בחרו בתיקיית ההורדות.
 - 3 לפתיחת קובץ, בחרו בו.
- למחיקת קובץ, סמנו את תיבת הבחירה שלצידו ולאחר מכן בחרו **מחק**.

Kies air

יישום Kies air מאפשר לכם להתחבר ממחשב אל המכשיר שלכם באמצעות רשת תקשורת אלחוטית (WLAN). מדפדפן האינטרנט של המחשב, תוכלו להציג ולנהל קבצי מדיה, אנשי קשר, הודעות וכל מידע אחר שנשמר במכשיר שלכם.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Kies air ← התחל**.


2 הזינו את כתובת האינטרנט המוצגת על ידי Kies air בדפדפן האינטרנט של המחשב שלכם.

לאחר שהתחברתם, יוצג המידע שבמכשיר שלכם בדפדפן האינטרנט.

3 לסיום החיבור, בחרו **עצור**.

יומן קטן

לימדו ליצור יומן תמונות.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות. 

← הגדרת יומן קטן

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **יומן קטן**.

2 במידה וקיים יומן שמור, בחרו **צור יומן** ליצירת יומן חדש.

3 שנו את תאריך היום והגדירו את מזג האוויר (במידה ונדרש).

4 בחרו **הקש להוספת תמונה** והוסיפו תמונה או צלמו תמונה.

5 בחרו **הקש להוספת טקסט**, הזינו טקסט ולחצו **בוצע**.

6 בחרו **שמור**.

◀ הצגת יומן קטן

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **יומן קטן**.

2 בחרו ביומן.

על־מנת להעלות יומן לאתר הקהילה שלכם, לחצו [⌵] ← **פרסם**. 

הקבצים שלי

לימדו לגשת במהירות ובקלות לכל התמונות, סרטוני הוידאו, קבצי המוסיקה, קבצי הקול וסוגי קבצים אחרים ששמורים בכרטיס הזיכרון.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הקבצים שלי**.

2 בחרו תיקייה ← קובץ.

בתיקייה, לחצו [⌵] על־מנת להשתמש באפשרויות הבאות:

- לשליחת קובץ לאחרים באמצעות הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני או תקשורת Bluetooth אלחוטית, בחרו **שתף**.
- ליצירת תיקייה חדשה, בחרו **צור תיקייה**.
- למחיקת קבצים או תיקיות בחרו **מחק**.
- לשינוי מצב התצוגה, בחרו **הצג לפי**.
- למיון קבצים או תיקיות, בחרו **מיון לפי**.
- לשימוש בתכונות נוספות עבור קובץ, כמו העברה, העתקה, או שינוי שם, בחרו **עוד**.

Polaris® Office

לימדו ליצור ולהציג מסמכי Polaris Office במכשיר שלכם ובכרטיס הזיכרון.

יצירת מסמך

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Polaris® Office**.
- 2 לחצו [⌘] ← **חדש** ← סוג מסמך.
- 3 הזינו את תוכן המסמך.
- 4 לאחר שסיימתם, לחצו [⌘] ← **שמור** ← **שמור**.
- 5 הזינו שם עבור המסמך ובחרו במיקום השמירה.
- 6 בחרו **שמור**.

פתיחת מסמך

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Polaris® Office**.

2 בחרו **הקבצים שלי** ← קובץ מסמך.

מנהל היישומים

באמצעות מנהל המשימות ניתן להציג את המשימות הפעילות, את גודל של חבילת יישומים, נתוני זיכרון ולפקח על זיכרון ה-RAM.

1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מנהל יישומים**.

2 השתמשו באפשרויות הבאות:

- **פעילים:** הציגו את רשימת כל היישומים הפעילים במכשיר.
- **יישומים:** הציגו את גודל חבילת היישומים המותקנים במכשיר.
- **RAM:** בידקו ונהלו את זיכרון ה-RAM של המכשיר.
- **זיכרון:** הציגו את הזיכרון שבשימוש והזיכרון הפעיל במכשיר שלכם ובכרטיס הזיכרון.
- **עזרה:** הציגו מידע עזרה אודות מצב הטעינה של הסוללה.


פקודות קוליות

המכשיר שלכם מספק תכונת תפעול קולי חכמה אשר מתרגמת את הפקודות הקוליות שלכם לפעולות. ניתן לחייג למספר טלפון, לשלוח הודעה, לחפש מיקומים או מידע, או להשלים משימות אחרות על-ידי דיבור אל המכשיר.

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **פיקוד קולי**.
- 2 במידה ואתם מפעילים יישום זה בפעם הראשונה, בחרו **הבא ← מסכים ← סיים**.
- 3 בחרו **לחץ ודבר**.
- 4 אימרו את הפקודה אל המיקרופון.

חיפוש קולי

לימדו להשתמש בתכונת הפקודות הקוליות לחיג מספר, שליחת הודעה, או לחפש אחר מיקומים ומידע באמצעות קול.

תכונה זו עשויה שלא להיות זמינה בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Voice Search**.
- 2 בחרו **Speak now**.
- 3 אימרו את מילת החיפוש למיקרופון.

הגדרות

גישה לתפריט ההגדרות

- 1 במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות**.
- 2 בחרו בקטגוריית הגדרות ובחרו אפשרות.

הגדרות חיבורים אלחוטיים

שנו את הגדרות חיבורי הרשת האלחוטיים.

◀ מצב טיסה

בטלו את כל התכונות האלחוטיות של המכשיר שלכם. ניתן להשתמש רק בשירותים שאינם מבוססי רשת.

◀ הגדרות Wi-Fi

- **Wi-Fi:** הפעלה וכיבוי של התקן התקשורת האלחוטית (WLAN). ע. 122 ◀
- **התראה על רשת:** קיבעו שהמכשיר יודיע לכם כאשר קיימת רשת פתוחה זמינה.
- **חיבור לחצן WPS:** התחברות לרשת תקשורת אלחוטית באמצעות כפתור הגדרת Wi-Fi מוגן (WPS).
- **הוסף רשת Wi-Fi:** הוספה ידנית של נקודות גישה לרשת תקשורת אלחוטית.

Wi-Fi דרך Kies <

חברו את המכשיר שלכם לתוכנת Samsung Kies באמצעות רשת תקשורת אלחוטית (WLAN).

Bluetooth הגדרות <

- **Bluetooth:** הפעלה וכיבוי של התקן ה-Bluetooth. < y. 120
- **שם התקן:** הגדרת שם ה-Bluetooth של המכשיר שלכם.
- **ניתן לגילוי:** קיבעו שהמכשיר שלכם יהיה גלוי עבור מכשירי Bluetooth אחרים למשך 120 שניות.
- **אתר התקנים:** חפשו אחר מכשירי Bluetooth זמינים.

כלי USB <

חברו את המכשיר שלכם למחשב כדיכרון איחסון נייד. < y. 132

שיתוף רשת ונקודת גישה ניידת <

- **שיתוף רשת בחיבור USB:** הפעילו את תכונת שיתוף האינטרנט באמצעות USB על־מנת לשתף את רשת התקשורת הניידת של המכשיר שלכם עם מחשבים בחיבור USB. בעת חיבור למחשב, משמש המכשיר שלכם כמודם אלחוטי למחשב. < y. 129
- **הגדרות נקודת גישה אלחוטית ניידת:**
- **נקודת גישה אלחוטית ניידת:** הפעילו את תכונת נקודת הגישה הניידת על־מנת לשתף את רשת התקשורת הניידת של המכשיר שלכם עם

מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות תכונת רשת התקשורת האלחוטית (WLAN). ◀ ע. 128

- **תצורת נקודת גישה אלחוטית ניידת:** קיבעו את הגדרות הרשת עבור נקודת הגישה האלחוטית שלכם.

• **עזרה:** לימדו עוד על שיתוף רשת בחיבור USB או ברשת אלחוטית.

◀ הגדרות VPN

הגדירו והתחברו לרשתות וירטואליות פרטיות (VPN). ◀ ע. 133

◀ רשתות תקשורת סלולרית

- **גלישה סלולרית:** קיבעו את יכולת המכשיר להתחבר לאינטרנט באמצעות תקשורת סלולרית.
- **נדידת נתונים:** קיבעו שהמכשיר יתחבר לרשת אחרת כאשר אתם נודדים או כאשר הרשת הביתית שלכם אינה זמינה.
- **שמות נקודת גישה:** הגדירו שמות נקודות גישה (APNs).
- **מצב רשת:** קיבעו שהמכשיר יתחבר לרשתות דור שני בלבד.
- **מפעילי רשת:** חפשו רשתות זמינות ובחרו רשת לנדידה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם ולספק השירות שלכם. 

הגדרות שיחה

התאימו את ההגדרות עבור תכונות השיחה.

- **דחיית שיחה:** הגדירו לדחייה אוטומטית של שיחות ממספרי טלפון מסויימים. ניתן להוסיף מספרי טלפון לרשימת הדחייה. ◀ ע. 52

- **הגדר הודעת דחייה:** הוסיפו או עירכו את ההודעה שתישלח כאשר אתם דוחים שיחה.

• התראת שיחה:

- **רטט שיחה יוצאת:** הגדירו שהמכשיר ירטוט כאשר המשתתף השני עונה לשיחה.

- **צליל מצב שיחה:** הפעילו או כבו את צליל חיבור השיחה, מצוין הדקה, או צליל סיום השיחה.

- **התראות בזמן שיחה:** הפעילו או כבו קבלת התראות במהלך שיחה.

• מענה/סיום שיחה:

- **לחצן מענה:** הגדירו שהמכשיר יענה לשיחות בלחיצה על לחצן הבית.

- **מענה אוטומטי:** הגדירו מענה אוטומטי לאחר משך זמן מסויים (זמין רק כאשר הדיבורית האישית מחוברת).

- **לחצן הפעלה מסיים שיחות:** הגדירו השמכשיר מסיים שיחה כאשר אתם לוחצים על לחצן ההפעלה/נעילה.

- **הפעלת חיישן קירבה:** הגדירו להפעיל את חיישן הקירבה במהלך שיחה.

- **הפניית שיחה:** הפנו שיחות נכנסות למספר טלפון אחר.

• הגדרות נוספות:

- **שיחה מזהה:** הצגת מספר הטלפון שלכם בשיחות יוצאות.
- **הגבלת שיחה:** חיסמו שיחות נכנסות או יוצאות.
- **שיחה ממתינה:** הגדירו אפשרויות לקבלה או דחיית שיחה נכנסת כאשר אתם כבר בשיחה פעילה.
- **חיוג חוזר אוטומטי:** קיבעו האם לבצע או לא לבצע חיוג חוזר אוטומטי לשיחה שלא התחברה.
- **מספרי חיוג קבוע:** הפעילו או כבו את מצב מספרי חיוג קבועים על-מנת להגביל חיוג שיחות למספרי טלפון ברשימת ה-FDN. עליכם להזין את קוד הזהוי המשני (PIN2) שסופק עם כרטיס ה-USIM שלכם ולאתחל את המכשיר.
- **תמונת שיחת וידאו:** בחרו תמונה שתוצג למשתתף השני בשיחה.
- **וידאו אישי בשיחה נכנסת:** קיבעו האם להציג למשתתף השני בשיחה תמונה חיה או תמונה שנבחרה מראש.
- **אפשרויות שיחה שנכשלה:** בחרו האם לנסות או לא לנסות לחייג שיחת טלפון כאשר שיחת וידאו אינה מתחברת.
- **שירות דואר קולי:** בחרו את ספק השירות שלכם או הגדירו ספק שירות אחר לקבלת הודעות קוליות.
- **מספר דואר קולי:** הזינו את מספר הטלפון לחיוג אל שירות הדואר הקולי. ניתן לקבל מספר זה מספק השירות שלכם.

צליל

שנו את הגדרות הצלילים השונות של המכשיר שלכם.


- **מצב שקט:** הפעילו את המצב השקט על־מנת להשתיק את כל הצלילים מלבד צלילי מדיה וצלילי התראה.
- **רטט טלפון:** קיבעו שהמכשיר ירטוט כהתראה על שיחות נכנסות.
- **עוצמת צלצל:** התאימו את עוצמת השמע עבור צלצל שיחה וצלילי התראה.
- **צלצל טלפון:** בחרו בצלצל ההתראה על שיחה נכנסת.
- **הגדרת צליל התראות:** בחרו בצליל ההתראה על אירועים, כמו קבלת הודעות, שיחות שלא נענו והתראות.
- **השמעת צליל מקשי חיוג:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם לוחצים על המקשים במסך החיוג.
- **הפעלת צלילי מסך מגע:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם בוחרים יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צלילי נעילת מסך:** קיבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר אתם נועלים או משחררים את המסך.
- **משוב רטט:** קיבעו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים בלחצנים.
- **עוצמת רטט:** התאימו את עוצמת משוב הרטט.

תצוגה

שנו את הגדרות התצוגה השונות של המכשיר שלכם.

• תצוגת מסך:

- **מעטפות:** בחרו ערכת מעטפת עבור התצוגה.
- **סגנון גופן:** שנו את סוג הגופן עבור תצוגת הטקסט. ניתן להוריד פונטים מה-Android Market על-ידי בחירת **רכוש גופנים באינטרנט**.
- **טפט:** בחרו בתמונת רקע עבור למסך ההמתנה.
- **טפט:** בחרו בתמונה שתוצג כאשר המסך נעול.
- **מיקום שעון:** בחרו במיקום של השעון במסך הנעול.
- **בהירות:** קיבעו את בהירות המסך.
- **מצב:** בחרו במצב התצוגה.
- **חיישן תנועה:** קיבעו האם לסובב אוטומטית את התצוגה או לא כאשר מסובבים את המכשיר.
- **הנפשה:** קיבעו שהמכשיר יציג הנפשה בעת המעבר בין חלונות.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** קיבעו את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי תאורת המסך.
- **תאורת מקש מגע:** קיבעו את משך תאורת הרקע של מקש המגע.
- **מצב חיסכון אוטומטי:** הגדירו חיסכון בכוח הסוללה על-ידי התאמת בהירות המסך.
- **כיול חיישן:** כיול החיישן הגאומגנטי כאשר המצפן או יישום המציאות הרבודה מציגים מידע שגוי.

- במהלך הכיול, הקפידו שמסך המגע או לוח המקשים יופנו כלפי מעלה. 
- הכיול עשוי להמשך זמן מה, בהתאם למיקומכם ולנסיבות אחרות.
- יתכן ולא ניתן יהיה לבצע כיול באזורים שבהם שדות מגנטיים חזקים. במידה והכיול נכשל, עיברו לאזור אחר ונסו שוב.
- במידה ולאחר הכיול אתם נכנסים לאזור שיש בו שדות מגנטיים חזקים, במכשיר שלכם ינסה אוטומטית לבצע כיול חוזר של החיישן הגיאומטרי.
- החיישן הגיאומטרי שבמכשיר שלכם אינו תומך במבט ממעוף הציפור, אשר מתקן את הכיוונים. בהתאם לכך, עשויה לחול טעות קטנה במדידת הזוויות שתגרום למפה להיות מוצגת במהופך.

חיסכון באנרגיה

- **השתמש במצב חיסכון:** הפעלה אוטומטית של מצב חיסכון באנרגיה.
- **מצב חיסכון באנרגיה פעיל כאשר:** בחרו ברמת הכוח של מצב החיסכון באנרגיה.
- **כבה Wi-Fi:** כיבוי של תכונת התקשורת האלחוטית כאשר המכשיר אינו מחובר לנקודת גישה אלחוטית.
- **כבה Bluetooth:** כיבוי של התקן ה-Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- **כבה GPS:** כיבוי של תכונת ה-GPS כאשר אינה בשימוש.

- **כבה סנכרון:** כיבוי הסינכרון כאשר המכשיר אינו מסתנכרן עם שרת רשת.
- **בהירות:** הפעלת רמת הבהירות עבור מצב חיסכון באנרגיה.
- **כיבוי מסך:** קביעת משך זמן ההמתנה של המכשיר לפני כיבוי תאורת הרקע של המסך.
- **עצות חיסכון באנרגיה:** לימדו כיצד להפחית בצריכת הסוללה.

הגדרות אבטחה ומיקום

- שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר שלכם, של כרטיס ה-USIM ושל יכולות ה-GPS.
- **שימוש ברשת אלחוטית:** קיבעו שהמכשיר ישתמש ברשתות אלחוטיות לבדיקת מיקום, במידה ותכונה זו נתמכת על-ידי היישום.
- **השתמש בלווייני GPS:** אפשרו שימוש ב-GPS לצורך בדיקת מיקומים, במידה ונתמך על-ידי היישום. השימוש ב-GPS מאפשר להציג מיקומים ברמת דיוק של רחוב.
- **השתמש בסיוע חיישן:** הגדירו שימוש בחיישנים לשיפור המיקום של הולכי רגל כאשר קיימת הפרעה באות ה-GPS. יתכן ויהיה הבדל בין הערכות החיישן ומיקומכם האמיתי.
- **הגדר נעילת מסך:** קיבעו את קוד שחרור הנעילה. לאחר שהגדרתם את קוד האבטחה שלכם, אפשרות זו תשתנה **לשנה את מנעול המסך**.
- **אין:** ביטול נעילת המסך.
- **צורה:** הגדירו תבנית לשחרור נעילת המסך.

- **PIN:** הגדירו קוד זיהוי (PIN) לשחרור נעילת המסך.
- **סיסמה:** הגדירו סיסמה (אלפא-נומרית) לשחרור נעילת המסך.

• הגדר נעילה של כרטיס SIM:

- **נעילת SIM:** הפעלה או כיבוי של תכונת הנעילה באמצעות קוד זיהוי אשר מחייבת הזנה של קוד הזיהוי (PIN) לפני השימוש במכשיר.
- **שנה PIN של SIM:** שנו את קוד הזיהוי שמשמש עבור גישה למידע שבכרטיס ה-USIM.
- **שנה התראת SIM:** הפעילו או כבו את תכונת עוקב הנייד אשר מסייעת לכם לאתר את המכשיר שלכם כאשר הוא אבד או נגנב. ◀ ע. 41
- **נמעני הודעת התראה:** הוסיפו או עירכו את הנמענים עבור הודעת ההתראה.
- **בקרה מרחוק:** הגדירו לשליטה מרחוק דרך האינטרנט במכשיר שאבד.
- **סיסמאות גלויות:** כברירת מחדל, מציג המכשיר את הסיסמאות שלכם כנקודות לצורך אבטחה. קיבעו שהמכשיר יציג את הסיסמאות שלכם בעת ההזנה.
- **בחר מנהלי התקנים:** הוסיפו או הסירו מנהלי התקנים.
- **הרשאות אבטחה:** השתמשו בתעודות הרשאה על-מנת להבטיח שימוש בטוח ביישומים.
- **התקנת אישורים מוצפנים:** התקינו תעודות הרשאה מוצפנות השמורות בכרטיס הזיכרון שלכם.
- **הגדר סיסמה:** צרו ואשרו סיסמה לצורך גישה להרשאות.

- **נקת אחסון:** מחקו את ההרשאות מהמכשיר ואפסו את הסיסמא.

הגדרות יישומים ומקורות

- שנו את ההגדרות לניהול היישומים המותקנים.
- **יישומים לא מוכרים:** בחרו על־מנת להוריד יישומים מכל מקור. במידה ולא תבחרו אפשרות זו ניתן להוריד יישומים רק מה-Android Market.
- **נהל יישומים:** הציגו את רשימת היישומים המותקנים במכשיר ובידקו את פרטי היישום. להצגת היישומים הפעילים או יישומי צד שלישי מותקנים, בחרו מהאפשרויות שבחלקו העליון של המסך.
- **שירותים פועלים:** הציגו את השירותים שבהם אתם משתמשים וגשו אליהם לצורך ניהול.
- **שימוש אחסנה:** הציגו זיכרון פנוי ואת הזיכרון שמשמש יישומים במכשיר שלכם ובכרטיס הזיכרון.
- **שימוש סוללה:** הציגו את כמות הכוח שמשמשת את המכשיר שלכם.
- **פיתוח:**
 - **איתור באגים של USB:** בחרו בחיבור המכשיר למחשב באמצעות כבל נתונים. נדרש לצורך פיתוח יישומים.
 - **אפשר מיקומים מלאכותיים:** אפשרו מיקומים ומידע שירות מדומים ישלחו לשירות מנהל המיקום לצורך בדיקה. נדרש לצורך פיתוח יישומים.
 - **Samsung Apps:** בחרו את חיבור הרשת (רשת Wi-Fi או תעבורת נתונים) על־מנת לקבל איזכורים עבור יישומים חדשים מ-Samsung Apps.

ייתכן ותכונה זו לא תהיה זמינה בהתאם לאזורכם
וספק השירות.



הגדרות סנכרון מידע

שנו את ההגדרות עבור תכונת הסנכרון האוטומטי או
נהלו חשבונות עבור סנכרון.

- **נתוני רקע:** בחרו הגדרה זו לשימוש בתכונת הסנכרון האוטומטי. הסנכרון האוטומטי ירוץ ברקע מבלי להפעיל יישומים ויסנכן מידע.
- **סנכרון אוטומטי:** קיבעו שהמכשיר יסנכרן אוטומטית אנשי קשר, אירועי לוח שנה והודעות דואר אלקטרוני.

הגדרות תנועה

שנו את ההגדרות השולטות על זיהוי תנועת המכשיר שלכם.


- **הפעלת זיהוי תנועה:** קיבעו להשתמש בזיהוי תנועה.
- **הפיכה:** קיבעו להשתיק שיחות נכנסות או צלילים על-ידי הנחת המכשיר כאשר פניו כלפי מטה.
- **הטייה:** קיבעו להגדיל או להקטין תצוגת תמונות כאשר אתם נוגעים באצבעותיכם בשתי נקודות ומטים את המכשיר קדימה ואחורה.
- **גלילה רציפה:** קיבעו להזיז פריט לעמוד אחר כאשר אתם לוחצים ומחזיקים על הפריט ולאחר מכן מטים את המכשיר שמאלה או ימינה.
- **לחיצה כפולה:** קיבעו להשתמש בתכונת הפקודות הקוליות על-ידי לחיצה כפולה על המכשיר במצב נהיגה.

- **הדרכה:** לימדו כיצד לשלוט בתנועות המכשיר.

הגדרות פרטיות

- שנו את הגדרות הניהול והמידע שלכם.
- **גבה את הנתונים שלי:** בצעו גיבוי של הגדרות המכשיר ונתוני היישומים שלכם.
- **שחזר אוטומטית:** קיבעו שיחזור אוטומטי של ההגדרות ו/או נתוני היישום במקרה של התקנה מחדש של יישום.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפסו את ההגדרות שלכם לערכי ברירת המחדל של היצרן.

כרטיס SD ואחסון בטלפון

- בידקו נתוני זיכרון של המכשיר שלכם ושל כרטיס הזיכרון. ניתן גם לאתחל את כרטיס הזיכרון.
- איתחול כרטיס הזיכרון ימחק באופן מוחלט את כל המידע מכרטיס הזיכרון. 

הגדרות שפה ומקלדת

שנו את הגדרות הזנת הטקסט.


- ◀ **בחירת שפת המכשיר**
- בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטים והיישומים.

◀ בחר שיטת הזנה

בחרו בסוג מקלדת ברירת המחדל שתשמש לצורך הזנת טקסט.

◀ מקלדת Samsung

• **Language:** בחרו בשפת הזנת הטקסט.

לא ניתן להזין טקסט במספר שפות. להזנת טקסט, עליכם להחליף את שפת ההזנה לאחת מהשפות הנתמכות. 

- **Word Prediction:** קיבעו שהמכשיר יחזה מילים בהתאם להזנה שביצעתם ויציע מילים בהתאם.
- **Audio feedback:** הפעילו או כבו את המשוב הקולי עבור מקלדת Swype.
- **Vibrate on keypress:** קיבעו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים במקש.
- **Enable tip indicator:** הפעילו את החיווי עבור עזרה מהירה.
- **Auto-spacing:** קיבעו שהמכשיר יזין אוטומטית רווח בין מילים.
- **Auto-capitalization:** קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.
- **Show complete trace:** קיבעו את משך התצוגה של המעקב אחר הגרירה על־פני המקלדת.
- **Word chice window:** קיבעו באיזו תכיפות תוצג רשימת המילים.
- **Speed vs. accuracy:** קיבעו את האיזון בין מהירות ודיוק.

- **Swype help:** הציגו עזרה על אופן השימוש במקלדת Swype.
- **Tutorial:** לימדו כיצד להזין טקסט במהירות באמצעות מקלדת Swype.
- **Version:** הציגו מספר גירסה.

◀ מקלדת Samsung

- **בחר מקלדת:** בחרו את ברירת המחדל של שיטת ההזנה, כמו מקלדת QWERTY, לוח מקשים, תיבת כתיבה.
- **שפת כתיבה:** בחרו בשפת הזנת הטקסט.
-  לא ניתן להזין טקסט במספר שפות. להזנת טקסט, עליכם להחליף את שפת ההזנה לאחת מהשפות הנתמכות.
- **פדא:** הפעילו את מצב פדא להזנת טקסט באמצעות מצב חיזוי הזנה.
- **הגדרות פדא מתקדמות:** הפעילו את התכונות המתקדמות של מצב פדא, כמו השלמה אוטומטית, תיקון אוטומטי או החלפה אוטומטית, והגדירו את רשימת המילים הפרטית שלכם.
- **הסטת מקלדת:** הפעילו או כבו את תכונת החלפת המקלדת עבור מצב הזנת הטקסט. ניתן לעבור בין מצבי הזנה על-ידי גלילה שמאלה או ימינה על לוח המקשים.
- **רישיות אוטומטית:** קיבעו שהמכשיר ישנה אוטומטית אות לועזית בתחילת משפט לאות גדולה.
- **הגדרות כתב-יד:** התאימו את משך הזיהוי במצב כתיבה ביד חופשית.

- **קלט קולי:** הפעילו את אפשרות ההכתבה הקולית של טקסט בשפה שנבחרה.
- **עצירה אוטומטית:** קיבעו שהמכשיר יזין נקודה בהקשה כפולה על רוח.
- **ערכת לימוד:** לימדו כיצד להזין טקסט באמצעות מקלדת Samsung.

קלט ופלט קולי

שנו את ההגדרות עבור תכונת הזיהוי הקולי והפלט הקולי.

◀ מזהה קול

בחרו במנגנון הזיהוי הקולי (Google IA Vlingo).

◀ הגדרות מזהה קול

עבור זיהוי הקול של Vlingo, קיבעו את האפשרויות הבאות:

- **Language:** קיבעו את השפה שתשתמש עבור הזיהוי הקולי.
- **Web search engine:** בחרו במנגנון החיפוש באינטרנט.
- **Auto-dial:** קיבעו לחיוג אוטומטי של מספר כאשר תוצאת הזיהוי הקולי בטוחה.
- **Hide offensive words:** הסתירו מילים בוטות שהמכשיר שלכם מזהה בתוצאות החיפוש הקולי.
- **Zero Clickr settings:** שנו את הגדרות השימוש ב-Zero Clickr.

- **Social settings**: שנו את הגדרות הגישה לאתרי קהילות.
- **Advanced settings**: שנו את ההגדרות המתקדמות. עבור זיהוי הקול של Google, קיבעו את האפשרויות הבאות:
- **Language**: קיבעו את השפה שתשתמש עבור הזיהוי הקולי.
- **SafeSearch**: קיבעו את האפשרות המתאימה לכם לצורך חיפוש קולי ב-Google.
- **Block offensive words**: הגדירו זיהוי וחסימה של תוצאות המכילות מילים בוטות.
- **Show hints**: הגדירו הצגה של תוצאות תואמות בשדה החיפוש בעת הזנת החיפוש.

◀ הגדרות טקסט לדיבור

- **האזן לדוגמה**: האזינו לדוגמת הקראת טקסט. התקינו נתוני קול לשימוש בתכונת 'טקסט לדיבור'.
- **מצב נהיגה**: הפעילו את מצב נהיגה על־מנת להגדיר שהמכשיר יקריא איזכורים עבור תכנים מותרים.
- **הגדרות מצב נהיגה**: הגדירו את היישומים שישמשו במצב נהיגה.
- **השתמש תמיד בהגדרות שלי**: קיבעו שהמכשיר יעשה שימוש בהגדרות שאתם קבעתם מאשר שימוש הגדרות ברירת המחדל.
- **מנוע ברירת המחדל**: הגדירו את מנוע סינתוז הקול שישמש את תכונת 'טקסט לדיבור'.

- **התקן נתוני קול:** הורידו והתקינו נתוני קול עבור תכונת 'טקסט לדיבור'.
- **קצב דיבור:** בחרו במהירות עבור תכונת 'טקסט לדיבור'.
- **שפה:** בחרו בשפה עבור תכונת 'טקסט לדיבור'.
- **מנועים:** הציגו מנועי ה'טקסט לדיבור' שהורדו מה-Android Market.

הגדרות נגישות

שנו את הגדרות תכונות הנגישות.

- **נגישות:** הפעילו את יישום הנגישות שהורדתם, כמו Talkback או Kickback, אשר מספק משוב קולי, מוסיקלי או רטט.
- **הדלקה/כיבוי:** קיבעו שהמכשיר מסיים שיחה כאשר לוחצים על [⓪].

הגדרות עגינה

שנו את ההגדרות שישמשו כאשר המכשיר שלכם מחובר ליחידת עגינה ברכב או במחשב.

- **הפעלה אוטומטית:** קיבעו להפעלה אוטומטית של מצב הבית של הרכב או מצב הבית השולחני כאשר המכשיר מחובר ליחידת העגינה.
- **מצב פלט קולי:** קיבעו לשימוש ברמקולים של יחידת העגינה.

הגדרות תאריך ושעה

היכנסו ושנו את ההגדרות הבאות לשליטה על אופן התצוגה של השעה והתאריך במכשיר שלכם.

- **אוטומטי:** עדכון אוטומטי של השעה, כאשר אתם עוברים בין איזורי זמן.
- **הגדר תאריך:** קיבעו את התאריך הנוכחי ידנית.
- **בחר אזור זמן:** קיבעו את אזור הזמן שלכם.
- **הגדר שעה:** קיבעו את השעה הנוכחית ידנית.
- **השתמש בתבנית 24 שעות:** קיבעו שהשעה תוצג בתבנית של 24 שעות.
- **בחר בתבנית תאריך:** בחרו את תבנית התצוגה של התאריך.

אודות הטלפון

גישה למידע אודות המכשיר שלכם. בידקו את מצב המכשיר ולימדו כיצד להשתמש במכשיר שלכם.

- **עדכון תוכנה:** היכנסו ובדקו האם קיימים עדכוני תוכנה. למידע נוסף אודות השירות בקרו באתר האינטרנט www.samsungmobile.co.il.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (עם סוללה)	116 גרם
מידות (מ"מ)	66.1 x 125.8 x 8.49

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	1650 mAh
זמן שיחה	כ-450 דקות
זמן המתנה	כ-450 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	1650 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

פתרון תקלות

כאשר אתם מפעילים את הטלפון שלכם או במהלך השימוש בטלפון, תתבקשו להזין את אחד מהקודים הבאים:

קוד	נסו זאת על-מנת לפתור את הבעיה:
סיסמה	כאשר תכונת הנעילה של המכשיר פעילה, עליכם להזין את הסיסמה שקבעתם עבור המכשיר.
קוד זיהוי	כאשר אתם משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-USIM. תוכלו לבטל תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט נעילת SIM .
נעילת PUK	כרטיס ה-USIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK) שסופק על-ידי ספק השירות עם כרטיס ה-USIM.
נעילת PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה-USIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.

המכשיר שלכם מציג הודעת "שירות לא זמין" או "ללא שירות"

- כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.
- לא ניתן לקבל גישה למספר אפשרויות ללא מנוי. צרו קשר עם ספק השירות שלכם לפרטים נוספים.

מסך המגע מגיב באיטיות או בצורה לא תקינה

- במידה ולמכשיר שלכם יש מסך מגע והוא אינו מגיב כראוי, נסו לבצע את הפעולות הבאות:
- הסירו כל כיסוי הגנה ממסך המגע. כיסויי הגנה עשויים למנוע מהמכשיר שלכם לזהות את ההזנות שביצעתם והם אינם מומלצים למכשירים בעלי מסך מגע.
- וודאו שהידיים שלכם נקיות ויבשות כאשר אתם מקישים על מסך המגע.
- אתחלו את המכשיר שלכם על־מנת לנקות תקלות תוכנה זמניות.
- וודאו שתוכנת המכשיר שלכם מעודכנת לגרסה האחרונה.
- במידה ומסך המגע שרוט או פגום, קחו אותו למרכז שירות הלקוחות.

המכשיר שלכם נתקע או סובל משגיאות חמורות

במידה והמכשיר שלכם קופא או נתקע, יתכן ויהיה עליכם לסגור יישומים או לאתחל את המכשיר על-מנת להחזירו לשימוש. במידה והמכשיר שלכם נתקע ואינו מגיב, לחצו והחזיקו [⓪] למשך 10-8 שניות. המכשיר יאותחל אוטומטית.

במידה והבעיה אינה נפתרת, בצעו איפוס נתונים לברירת המחדל של היצרן. במצב המתנה, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות פרטיות** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **אפס טלפון** ← **מחק הכל**.

שיחות מתנתקות

כאשר אתם באזור שבו עוצמת השידור נמוכה או שהקליטה חלשה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

שיחות יוצאות אינן מתחברות

- וודאו שלחצתם על לחצן החיוג.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתם מתקשרים.

שיחות נכנסות אינן מתחברות

- וודאו שהטלפון שלכם מופעל.
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.

- וודאו שלא הגדרתם דחיית שיחות עבור מספר הטלפון של השיחה הנכנסת.

שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- וודאו שהמיקרופון המובנה קרוב לפיכם.
- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.
- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עברו לאזור אחר ונסו שוב.

בחיוג מרשימת אנשי הקשר, השיחה אינה מתחברת

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשימת איש הקשר.
- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.
- וודאו שלא הגדרתם הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון של איש הקשר.

המכשיר מצפצף וסמל הסוללה מהבהב

עוצמת הסוללה נמוכה. טענו או החליפו את הסוללה על־מנת להמשיך להשתמש בטלפון.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שהמכשיר שלכם מכבה את עצמו

- ייתכן שקוטבי הסוללה מלוכלכים. נגבו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקיה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה (פנו לרשויות המקומיות לקבלת הוראות על השלכה נכונה).

המכשיר שלכם חם למגע

- כאשר אתם עושים שימוש ביישומים שדורשים יותר כוח או משתמשים ביישומים במכשיר למשך זמן ממושך, עשוי המכשיר שלכם להרגיש חם למגע. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת המצלמה

- מכשיר הסמסונג הנייד שלכם חייב מספיק זיכרון פנוי וכוח סוללה על־מנת להפעיל את יישום המצלמה. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך הפעלת המצלמה, נסו לבצע את הפעולות הבאות:
- טענו את הסוללה או החליפו אותה בסוללה טעונה במלואה.
 - פנו מקום בזיכרון על־ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
 - אתחלו את המכשיר.

במידה ואתם עדיין חווים בעיות עם יישום המצלמה אחרי שניסיתם את שלושת העצות הללו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך הפעלת רדיו FM

יישום רדיו FM במכשיר הסמסונג הנייד שלכם משתמש בכבל האוזניות כאנטנה. ללא אוזניות מחוברות, רדיו FM אינו יכול לקלוט תחנות רדיו. על-מנת להשתמש ברדיו FM, וודאו תחילה שהאוזניות מחוברות כראוי. בשלב הבא, סירקו ושימרו תחנות רדיו זמינות.

במידה ואחרי ביצוע שלבים אלו עדיין אינכם יכולים להשתמש ברדיו FM, נסו לגשת לתחנת הרדיו המבוקשת ממקלט רדיו אחר. במידה והצלחתם לשמוע את תחנת הרדיו באמצעות מקלט אחר, יתכן והמכשיר שלכם זקוק לתיקון. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

הודעת שגיאה מוצגת במהלך פתיחת קובץ מוסיקה

מספר קבצי מוסיקה לא ינוגנו על מכשיר הסמסונג שלכם ממגוון סיבות. במידה וקיבלתם הודעת שגיאה במהלך פתיחת קובץ מוסיקה במכשיר, נסו לבצע את הפעולות הבאות:

- פנו מקום בזיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקת קבצים מהמכשיר.
- וודאו שקובץ המוסיקה אינו מוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטלי (DRM). במידה והקובץ מוגן DRM,

וודאו שברשותכם הרישיון או המפתח המתאים להשמעת הקובץ.

- וודאו שהמכשיר שלכם תומך בסוג הקובץ.

לא ניתן לאתר התקן Bluetooth אחר

- וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שלכם.
 - וודאו שהתקן ה-Bluetooth האלחוטי מופעל במכשיר שאליו אתם מבקשים להתחבר.
 - וודאו שהמכשיר שלכם ומכשיר ה-Bluetooth האחר נמצאים בתחום הטווח המירבי של תקשורת Bluetooth (10 מטרים/30 רגל).
- במידה והעצות הללו אינן פותרות את הבעיה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

לא נוצר חיבור כאשר אתם מחברים את המכשיר למחשב

- וודאו שכבל הנתונים שבו אתם משתמשים תואם למכשיר שלכם.
- וודאו שהדרייברים (Drivers) המתאימים מותקנים במחשב שלכם ומעודכנים.

הנחיות בטיחות

למניעת פציעה ונזקים לעצמכם, לאחרים או למכשיר, קיראו את כל המידע שלהלן לפני השימוש במכשיר שלכם.

אזהרה: למניעת התחשמלות, שריפה ופיצוץ

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעים פגומים, או בשקעי חשמל משוחררים

אל תגעו במכשיר שלכם או בכבל החשמל בידיים רטובות

אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך טעינה ואל תנתקו את המטען על-ידי משיכת הכבל

אל תגרמו לקצר במטען או בסוללה

אל תפילו או תגרמו לחבטה במטען או בסוללה

אל תטענו את הסוללה באמצעות מטענים שאינם מאושרים על-ידי היצרן

אל תשתמשו במכשיר שלכם במהלך סערת רעמים המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי וסכנת ההתחשמלות גדלה.

אל תטפלו בסוללת ליתיום איון (Li-Ion) פגומה או דולפת

להשלכה בטוחה של סוללות הליתיום-איון שלכם, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם.

טפלו והשליכו סוללות ומטענים בזהירות

- השתמשו רק בסוללות ובמטענים המאושרים על-ידי סמסונג ונועדו במיוחד למכשיר שלכם. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעה חמורה או לנזק למכשיר שלכם.
- לעולם אל תשרפו סוללות או מכשירים. מלאו אחר כל התקנות המקומיות בהשלכת סוללות ומכשירים משומשים.
- לעולם אל תניחו סוללות או מכשירים על מכשירי חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורי אפייה, או תנורי חימום. חימום יתר עשוי לגרום לסוללות להתפוצץ.
- לעולם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, אשר עשויים לגרום לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, הסוללות והמטענים מפני פגיעה

- המנעו מלחשוף את המכשיר שלכם והסוללות לטמפרטורות נמוכות מידי או גבוהות מידי.
- טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרום עיוותים למכשיר ולצמצם את קיבולת הטעינה ואורך החיים של המכשיר שלכם ושל הסוללות.
- מינעו מהסוללות מלבוא במגע עם עצמים מתכתיים, דבר שעשוי ליצור חיבור בין הקטבים החיובי והשלילי של הסוללות שלכם ולגרום נזק זמני או קבוע לסוללה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

אזהרה: בעת שימוש במכשיר שלכם באזורים מוגבלים, מלאו אחר כל האזהרות ותקנות הבטיחות

כבו את המכשיר שלכם במקום שהשימוש בו אסור
צייתו לכל התקנות אשר מגבילות את השימוש
במכשירים ניידים באזור מסויים.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים אלקטרוניים אחרים

מרבית המכשירים האלקטרוניים עושים שימוש
באותות תדר רדיו. המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעה
למכשירים אלקטרוניים אחרים.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת קוצב־לב

- במידת האפשר, המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם
בטווח של 15 ס"מ מקוצב־לב, מכיוון שהמכשיר
שלכם יכול לגרום הפרעה לקוצב־הלב.
- במידה ואתם חייבים להשתמש במכשיר
שלכם, החזיקו אותו במרחק של לפחות 15 ס"מ
מקוצב־הלב.
- על־מנת להקטין את הסיכוי להפרעה לקוצב־הלב,
השתמשו במכשיר שלכם בצידו המנוגד של גופכם
מקוצב־הלב.

אל תשתמשו במכשיר בבית חולים או בקרבת ציוד רפואי שיכולה להגרם לו הפרעה מגלי רדיו

במידה ובאופן אישי אתם משתמשים בציוד רפואי, צרו
קשר עם יצרן הציוד על־מנת לוודא את בטיחות הציוד
שלכם מגלי רדיו.

במידה ואתם משתמשים במכשיר שמיעה, צרו קשר עם היצרן לקבלת מידע על הפרעות גלי רדיו
כמה מכשירי שמיעה עלולים להיות מופרעים על-ידי גלי הרדיו של המכשיר שלכם. צרו קשר עם היצרן על-מנת לוודא את בטיחותו של מכשיר השמיעה שלכם.

כבו את הטלפון בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ

- במקום להסיר את הסוללה, כבו את המכשיר שלכם בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- אל תשמשו במכשיר שלכם בנקודות תידלוק (תחנות דלק), בקרבת דלקים או כימיקלים, ובאזורים שבהם מתבצעים פיצוצים.
- אל תאחסנו או תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא איחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

כבו את המכשיר שלכם כאשר אתם במטוס

השימוש במכשיר שלכם בתוך מטוס מנוגד לחוק. המכשיר שלכם עשוי לגרום הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניים של המטוס.

מכשירים אלקטרוניים ברכב עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם

מכשירים אלקטרוניים ברכב שלכם עשויים שלא לפעול כראוי כתוצאה מגלי הרדיו של המכשיר שלכם. למידע נוסף, צרו קשר עם היצרן.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא שימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה

במהלך נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכם היא תפעול בטוח של הרכב. לעולם אל תשתמשו במכשיר הסלולרי שלכם במהלך נהיגה, במידה והדבר אסור על-פי החוק. לבטיחותכם ולבטיחותם של אחרים, נהגו בשיקול דעת וזיכרו את העצות הבאות:

- השתמשו במכשירי דיבורית.
- לימדו להכיר את המכשיר שלכם ואת תכונות הנוחות שלו, כמו חיוג מהיר וחיוג חוזר. תכונות אלה יסייעו לכם לצמצם את הזמן הדרוש לחיוג או קבלת שיחות במכשיר הנייד שלכם.
- מקמו את המכשיר בטווח השגה. אפשרו גישה אל המכשיר האלחוטי שלכם מבלי להסיר את עיניכם מהדרך. במידה ואתם מקבלים שיחה נכנסת במועד שאינו נוח, אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכם.
- יידעו את האדם שעימו אתם משוחחים שאתם נוהגים. השהו שיחות בעומסי תנועה או בתנאי מזג אוויר מסוכנים. גשם, בוץ, שלג, קרח ועומסי תנועה יכולים להיות מסוכנים.
- אל תרשמו הודעות או תחפשו מספרי טלפון. דפדפו ברשימת מטלות או בספר הטלפונים שלכם יסיח את דעתכם מהאחריות הראשונה שלכם לנהוג בביטחה.
- חייגו בהיגיון והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר אינכם בתנועה או לפני הכניסה לתנועה. נסו לתכנן שיחות כאשר המכונית שלכם נייחת. במידה ועליכם לחייג שיחה, חייגו רק כמה מספרים, בידקו את הדרך ואת המראות שלכם, ולאחר מכן המשיכו.

- השתמשו במכשיר שלכם לצורך חיוג לעזרה. חייגו למספר החירום המקומי במקרה של שריפה, תאונת דרכים, או מקרי חירום רפואיים.
- השתמשו במכשיר שלכם על־מנת לסייע לאחרים במקרי חירום. במידה ואתם רואים תאונת דרכים, פשע במהלך התרחשותו, או מקרה חירום חמור שבו בקיים סיכון לחיי אדם, חייגו למספר החירום המקומי.
- במידת הצורך, חייגו למוקד סיוע בדרכים או למספר סיוע שלא בחירום. במידה ואתם רואים רכב תקוע שאינו מהווה כל סיכון, שילוט דרכים שבור, תאונת דרכים קלה ללא נפגעים, או רכב גנוב, חייגו למוקד סיוע בדרכים או מספר טלפון אחר לסיוע שאינו בחירום.

טיפול ושימוש נאות במכשיר הנייד שלכם

- שימרו את המכשיר שלכם יבש
- לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להזיק לחלקי מכשיר או מעגלים אלקטרוניים.
- כאשר הוא רטוב, הוציאו את הסוללה מבלי להפעיל את המכשיר שלכם. יבשו את המכשיר שלכם באמצעות מגבת והביאו אותו למרכז השירות.
- נוזלים ישנו את צבע התווית שמספקת חיווי על נזקי מים בתוך המכשיר. נזקי מים למכשיר שלכם עשויים להוות הפרה של אחריות היצרן.

אל תשתמשו או תאחסנו את המכשיר שלכם באזורים מאובקים או מלוכלכים
 אבק יכול לגרום למכשיר שלכם שלא לפעול ראוי.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בשיפועים
במידה והמכשיר שלכם נופל, עלול להגרם לו נזק.

אל תאחסנו את המכשיר באזורים חמים או קרים.
השתמשו במכשיר שלכם בין 20°C - ל- 40°C

• המכשירי שלכם עלול להתפוצץ במידה ויושאר בתוך רכב סגור, מכיוון שהטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע עד ל- 80°C .

• אל תחשפו את המכשיר שלכם לאור שמש ישיר למשכי זמן ארוכים (כמו על לוח המכוונים של הרכב).
• אחסנו את הסוללה ב- 0°C עד 40°C .

אל תאחסנו את המכשיר שלכם עם עצמים מתכתיים כמו מטבעות, מפתחות ומחרוזות

• המכשיר שלכם עלול להתעוות או שלא לפעול כראוי.
• במידה וקטבי הסוללה באים במגע עם עצמים מתכתיים, הדבר עלול לגרום לשריפה.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת שדות מגנטיים

• המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת הסוללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיים.
• כרטיסים מגנטיים, כולל כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוג, כרטיסי מעבר ואשרות עליה עשויים להנזק כתוצאה משדות מגנטיים.

• אל תשתמשו בתיקי נשיאה או אביזרים בעלי סגרים מגנטיים או תאפשרו למכשיר שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים למשכי זמן ארוכים.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת או בתוך תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול חם, או מיכלי לחץ גבוה

- הסוללה עלולה לדלוף.

- המכשיר שלכם עלול להתחמם ולגרום לשריפה.

אל תפילו את המכשיר או תגרמו לו להחבט

- מסך המכשיר שלכם עלול להנזק.
- במידה ויתקפל או יתעוות, המכשיר שלכם עשוי להנזק או שחלקים ממנו לא יפעלו כראוי.

אל תשתמשו במבזק בקרבת עיניהם של אנשים וחיות

שימוש במבזק בקרבת העיניים עשוי לגרום לאבדן זמני של הראייה או נזק לעיניים.

הבטיחו אורך חיים מירבי של הסוללה והמטען

- המנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, ייפרקו סוללות שאינן בשימוש ויהיה צורך לטעון אותן מחדש לפני השימוש.
- נתקו את המטען ממקור המתח כאשר הוא אינו בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק למטרה שלה נועדו.

השתמשו בסוללות, מטענים, אביזרים ופריטים מסופקים המאושרים על-ידי היצרן

- שימוש בסוללות או מטענים כלליים עשוי לקצר את חיי המכשיר שלכם או לגרום לגרום למכשיר שלא לפעול כיאות.

- סמסונג אינה נושאת באחריות לבטיחותו של המשתמש בעת שימוש באביזרים או פריטים מסופקים שאינם מסופקים על-ידי סמסונג.

בעת דיבור במכשיר:

- החזיקו את המכשיר ישר, כפי שמחזיקים טלפון רגיל.
- דברו ישירות לתוך המיקרופון.
- המנעו ממגע עם האנטנה הפנימית של המכשיר שלכם. נגיעה באנטנה עשויה לפגוע באיכות השיחה או לגרום למכשיר לשדר בעוצמת גלי רדיו גבוהה יותר מהנדרש.
- החזיקו את המכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בקלילות, השתמשו בתכונות מיוחדות שמצמצמות את מספר המקשים שיהיה עליכם ללחוץ (כמו תבניות וטקסט חזוי), ובצעו הפסקות מידי פעם.

הגנו על השמיעה שלכם

- חשיפה ארוכה לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה.
- חשיפה לעוצמות קול גבוהות במהלך נהיגה עשויה להסיח את דעתכם ולגרום לתאונה.
- הקפידו להחליש את עוצמת השמע לפני חיבור האוזניות למקור שמע ולהשתמש בקביעת העוצמה הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחות או מוסיקה.



נהגו בזהירות כאשר אתם משתמשים במכשיר בזמן הליכה או תנועה

הקפידו להיות ערים למתרחש סביבכם על־מנת שלא לפצוע את עצמכם או אחרים.

אל תישאו את המכשיר שלכם בכיסכם האחורי או סביב המותניים

אתם עלולים להפצע או לגרום נזק למכשיר במידה ותיפלו.

אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר

- כל שינוי או עדכון של המכשיר שלכם עשוי להפר את אחריות היצרן. לשירות, קחו את המכשיר שלכם למרכז השירות של ספק השירות שלכם.
- אל תפרקו או תנקבו את הסוללה, דבר זה עשוי לגרום לפיצוץ או שריפה.

אל תצבעו את המכשיר שלכם או תדביקו עליו מדבקות

צבע ומדבקות עשויים לחסום חלקים נעים ולמנוע פעולה נכונה. במידה ואתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של המוצר, אתם עלולים לסבול מגירודים, אקזמה, או התנפחות של העור. במקרה כזה, הפסיקו להשתמש במוצר והיוועצו ברופא שלכם.

בעת ניקוי המכשיר שלכם:

- נגבו את המכשיר או המטען שלכם באמצעות מגבת.
- נקו את קוטבי הסוללה באמצעות כדור כותנה או מגבת.
- אל תשתמשו בחומרים כימיים או תמיסות ניקוי.

אל תשתמשו בטלפון כאשר המסך סדוק או שבור
זכוכית או פלסטיק שבורים עשויים לפצוע את ידיכם או פניכם. הביאו את הטלפון למרכז שירות של סמסונג על-מנת לטפל בו.

אל תשתמשו במכשיר לשימוש אחר מזה שלו הוא נועד

המנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים במכשיר בציבור

אל תאפשרו לילדים להשתמש במכשיר
המכשיר שלכם אינו צעצוע. אל תאפשרו לילדים לשחק בו מכיוון שהם יכולים לפגוע בעצמם ובאחרים, לגרום נזק למכשיר, או לחייג שיחה שתעלה את החיוב שלכם.

הקפידו על התקנה נאותה של מכשירים ניידים וציוד נלווה

- וודאו שטלפונים ניידים או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב שלכם הורכבו באופן בטוח.
- המנעו מלהציב את הטלפון שלכם והאביזרים בסמוך או בתחום ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כיאות יכול לגרום לפציעה חמורה כתוצאה מהתנפחותן המהירה של כריות האוויר.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל בטלפון שלכם
טיפול שיבוצע בטלפון שלכם על-ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות היצרן.

טפלו בכרטיסי SIM וכרטיסי זיכרון בזהירות
• אל תסירו כרטיס כאשר הטלפון מבצע העברה או גישה למידע שבו, מצב שעשוי להביא לאבדן מידע, ו/או נזק לכרטיס או לטלפון.

- הגנו על הכרטיסים מפני זרם חשמלי גבוה, חשמל סטטי, והפרעות אלקטרוניות ממכשירים אחרים.
- אל תגעו במגעים המוזהבים באצבעות חשופות או עם עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נגבו את הכרטיס באמצעות מטלית רכה.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן שלא ניתן יהיה לבצע שיחות חירום מהטלפון שלכם באזורים או מצבים מסויימים. לפני שאתם יוצאים לנוע באזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

הקפידו לגבות מידע חשוב

סמסונג אינה אחראית לאבדן מידע.

אל תפיצו חומרים המוגנים בזכויות יוצרים

אל תפיצו לאחרים חומרים שהקלטתם המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשותם של בעלי התכנים. פעולה זו עשויה להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים. היצרן אינו אחראי לכל עניין של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של המשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

הטלפון שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני-אדם לקרינת גלי-רדיו (RF) הנפלטת על-ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של טלפונים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ-SAR IX, Specific Absorption Rate) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת לטלפון זה ממחישה את עמידתו של הטלפון שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה-SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של טלפונים ניידים מתוצרת סמסונג.

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף ניפרדות) סימון זה המוצג על המוצר, אביזרים או ספרות, מצוין כי אין להשליך את המוצר והאביזרים האלקטרוניים שלו (כמו מטען,



אוזניות, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים.

למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני-אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם לקידום השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם לביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות.)

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מצוין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תתבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני-אדם או לסביבה. להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.



הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על-ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, להשתמש לצורך עבודה שלא ברישיון, לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה, ובשום מקרה, כולל רשלנות, לא תשא סמסונג באחריות, בין אם בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי-דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על-ידיכם או כל צד

שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה.

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

מפתח ערכים

- הצגת עמודים
מועדפים 110
- הגדרות**
- אבטחה ומיקום 156
אודות הטלפון 166
הגדרות תנועה 159
חיבורים אלחוטיים 148
חיסכון באנרגיה 155
יישומים ומקורות 158
כרטיס **sd** ואחסון
בטלפון 160
נגישות 165
סנכרון מידע 159
פרטיות 160
צליל 153
קלט ופלט קולי 163
שיחה 151
שפה ומקלדת 160
תאריך ושעה 166
תצוגה 154
- הגדרת שעה ותאריך 36**
- הודעות**
- הגדרת חשבון דואר
אלקטרוני 65
חיגור לתא קולי 62
- אינטרנט 106.**
- ראה גם** דפדפן אינטרנט
- אנשי קשר**
- הגדרה 96
הגדרת כרטיס האישי 98
הגדרת מספר חיגור
מהיר 97
הגדרת קבוצות 99
העתקה 99
חיפוש 97
ייבוא 100
ייצוא 100
- בהירות מסך 38**
- גלריה**
- הצגת תמונה 84
צפייה בסרטון וידאו 85
תבניות קבצים 83
- דואר אלקטרוני**
- הגדרת חשבון 65
קריאה 66
שליחה 65
- דפדפן אינטרנט**
- גלישה 106
הגדרת סימניות 109

- חיבורים
 - 125 DLNA
- חיבור למחשב
 - חיבור באמצעות Samsung
 - 131 Kies
 - חיבור כזיכרון נייד 132
- חיפוש Google 114
 - חיפוש קולי 147
 - טיימר 140
 - יומני שיחות 59
- יומן קטן
 - הגדרה 143
 - הצגה 144
- כרטיס USIM
 - התקנה 15
 - נעילה 40
- כרטיס זיכרון
 - איתחול 22
 - הכנסה 20
 - הסרה 21
- לוח שנה
 - הגדרת אירועים 101
 - הצגת אירועים 101
 - מונה ספירה לאחור.
 - ראה טיימר
- מוסיקה.
 - ראה גן מוסיקה
- שליחת הודעת דואר אלקטרוני 63
 - שליחת הודעת טקסט 60
 - שליחת הודעת מולטימדיה 60
- הודעות טקסט
 - הצגה 61
 - שליחה 60
- הודעת מולטימדיה
 - הצגה 61
 - שליחה 60
- הורדה
 - יישומים 47
 - קבצים 48
 - הורדות 142
 - הזנת מלל 41
 - הקבצים שלי 144
 - התראות
 - ביטול 139
 - הגדרה 138
 - הפסקה 138
- וידאו.
 - ראה גן וידאו
 - חדשות ומזג אוויר 119
 - חיבורי VPN
 - הגדרה 133
 - התחברות 134

- מצב מספרי חיוג קבועים
 57 (FDN)
 מצלמה
 הקלטת סרטון וידאו 78
 התאמת הגדרות
 המצלמה 76
 התאמת הגדרות מצלמת
 הוידאו 81
 צילום תמונה 70
 משימה
 הגדרה 103
 הצגה 103
 נגן וידאו 85
 נגן מוסיקה
 הוספת קבצים 89
 השמעת מוסיקה 89
 יצירת רשימת
 השמעה 90
 רשימת השמעה
 מהירה 91
 ניווט 113
 נעילה בקוד זיהוי אישי 40
 סוללה
 התקנה 15
 טעינה 17
 סנכרון
 עם חשבונות רשת 49
 קניית שירים 92
 מחשבון 141
 מכשיר
 הגדרות 148
 הפעלה או כיבוי 24
 התאמה אישית 36
 לחצנים 26
 מבנה 25
 סמלי חיווי 26
 מנהל היישומים 146
 מסך ההמתנה
 הוספת מקטעים 32
 הוספת פריטים 31
 הסרת מקטעים 32
 הסרת פריטים 31
 סרגל קיצורי הדרך 32
 שורת המצב 32
 מסך המגע
 נעילה 30
 שימוש 28
 מסך התפריט
 גישה 33
 סידור יישומים 34
 מפות 111
 חיפוש מקום 111
 קבלת הכוונה 111
 מצב טיסה 24

דחייה אוטומטית 56

דיבורית אישית 53

הפנייה 57

חיוג 51

חיוג מספר טלפון

בינלאומי 53

חסימה 58

ממתינה 58

מענה 52

שלא נענתה 56

שיחה ממתינה.

ראה שיחה: ממתינה

שעון עולמי 139

שעון-עצר 139

תא קולי 62

תזכורת קולית

הקלטה 104

השמעה 105

תזכיר

הגדרה 103

הצגה 104

תמונות

הצגה 84

עריכה 85

צילום 70

צילום במצב חיוך 74

צילום לפי סצנה 73

ספר טלפונים.

ראה אנשי קשר

סרטוני וידאו

הקלטה 78

עריכה 86

צפייה 85

פניית שיחה 57

פקודות קוליות 147

פרופיל שקט 37

פתיחת האריזה 14

קישוריות

Bluetooth 120

חיבור למחשב 131

רשת אלחוטית

(WLAN) 123

רדיו

האזנה 92

שמירת תחנת רדיו 94

רשת אלחוטית

איתור והתחברות 123

הוספה ידנית 124

הפעלה 123

רשתות חברתיות 69

שיחה

אפשרויות במהלך

שיחה 53

דחייה 52