

SM-A520F
SM-A720F

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

פעולות בסיסיות

4	קרא אותי קודם
6	מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות
10	פריסת מכשיר ויישומים
13	סוללה
17	כרטיס SIM או USIM (כרטיס nanoSIM)
19	כרטיס זיכרון (כרטיס microSD)
23	הפעלה וכיבוי של המכשיר
24	התקנה ראשונית
25	Samsung account
27	העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך
30	הבנת המסך
39	לוח התראות
41	הזנת טקסט

יישומים ותכונות

44	התקנה או הסרה של יישומים
46	טלפון
51	אנשי קשר
54	הודעות
57	דפדפן
59	דוא"ל
60	מצלמה
72	גלריה
76	Always On Display
78	חלונות מרובים
82	Samsung Notes
83	לוח שנה
84	Samsung Health
88	S Voice
90	רשמקול
91	הקבצים שלי
92	שעון
93	מחשבון
94	רדיו
95	Game Launcher
98	שיתוף תכנים
99	יישומי Google

נספח

136 פתרון בעיות

הגדרות

101 מבוא
101 חיבורים
Wi-Fi 102
Bluetooth 104
NFC ותשלום 105
108 נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים
109 הגדרות חיבור נוספות
111 צלילים ורטט
112 התראות
113 תצוגה
114 מסנן 'אור כחול'
114 טפטים וערכות נושא
115 תכונות מתקדמות
116 תחזוקת המכשיר
119 יישומים
119 מסך נעילה
120 זיהוי ביומטרי ואבטחה
121 זיהוי טביעת אצבע
Samsung Pass 124
126 תיקייה מאובטחת
130 ענן וחשבונות
131 גיבוי ושחזור
Google 132
132 נגישות
133 ניהול כללי
134 עדכון תוכנה
135 מדריך למשתמש
135 אודות הטלפון

פעולות בסיסיות

קרא אותי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתכונת ה-Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.

- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- התמונות במדריך זה מבוססות על הדגם SM-A520F.
- שים לב לא לשכוח את הקודים לשחרור נעילת המסך, החשבונות ותכונות אבטחה אחרות. אם תשכח את הקוד, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.
- בהתאם לאזור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC). אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל להציג את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי להציג את זיהוי ה-FCC, הפעל את היישום הגדרות והקש על **אודות הטלפון** ← **סטטוס**.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

- המכשיר תומך בעמידות מפני מים ואבק. עקוב אחר עצות אלה לשמירה על עמידות המכשיר מפני מים ואבק. הפרה של הוראות אלה עלולה לגרום נזק למכשיר.
- אין לטבול את המכשיר במים עמוקים יותר מ-1.5 מ' או להשאיר אותו שקוע יותר מ-30 דקות.
 - אין לחשוף את המכשיר ל-**מים הזורמים בלחץ גבוה**.
 - אם המכשיר נחשף למים נקיים, יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אם המכשיר נחשף לנוזלים אחרים, כגון מי מלח, מים מיוננים או משקה אלכוהולי, יש לנקות היטב במים נקיים ולייבש היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אי ביצוע הוראות אלו עלול לגרום לפגיעה בביצוע ובנראות המכשיר.
 - **אם המכשיר נטבל במים והמיקרופון או הרמקול נרטבו**, ייתכן שיבוש קול במהלך השיחה. לאחר ניקוי המכשיר במטלית יבשה, יבש אותו היטב לפני תחילת השימוש.
 - מסך המגע ותכונות נוספות עלולים שלא לפעול כראוי אם נעשה שימוש במכשיר במים.
 - מכשירך נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות בפני מים ואבק בנסיבות מסוימות (המכשיר עומד בדרישות סיווג IP68 כמתואר בתקן הבינלאומי IEC 60529 - דרגות הגנה שמספקות מעטפות [קוד IP] ; תנאי בדיקה: 15-35 °C, 1.5 מטרים, 30 דקות). למרות סיווג זה, עדיין עלול להיגרם נזק למכשיר במצבים מסוימים.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



שים לב: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות

כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה

במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. במהלך הטעינה אלחוטית או טעינה מהירה, המכשיר עשוי להרגיש חם יותר במגע. זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו, וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר. אם הסוללה מתחממת יותר מדי, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים. המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל להטעין שוב את המכשיר.
- אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה, ייתכן וזה קורה כי כבל ה-USB המחובר פגום. החלף את הכבל USB הפגום עם כבל המאושר על-ידי Samsung.
- אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים, מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי.

התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים.



כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש

המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש בהם למשך פרקי זמן ממושכים, עקב צריכה מוגברת של הסוללה. יש לסגור את כל היישומים שרצים ואין להשתמש במכשיר לזמן מה.

להלן דוגמאות של מקרים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה. בהתאם לפונקציות ולאפליקציות שבהן אתה משתמש, ייתכן שדוגמאות אלה לא יתאימו לדגם שברשותך.

- במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים
- בעת הורדת קבצים גדולים
- בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים
- בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים
- בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים
- בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית
- בעת התחברות לטלוויזיה
- בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)
- בעת שימוש בחלונות מרובים
- בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו
- בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו
- בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט
- בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן, דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים
- בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר
- בעת שימוש בנתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים
- בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אם אין קליטה
- בעת טעינת הסוללה עם כבל USB פגום
- כאשר השקע הרב-תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים, כגון נוזל, אבק, אבקה מתכתית ועופרת עיפרון
- בעת נדידה

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה.
- קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם. הפעל את המכשיר מחדש.
- יש להשבית את תכונות Wi-Fi, GPS, ו-Bluetooth כאשר אינם בשימוש.
- יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש.
- מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש.
- הפחת את בהירות התצוגה.
- אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדיין חם, פנה למרכז שירות של Samsung.

מגבלות המכשיר במצב של התחממות יתר

- כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו כדי להתקרר. התכונה זמינה רק בדגמים נתמכים.
- אם המכשיר מתחמם יתר על המידה תופיע הודעה לגבי התחממות יתר. כדי להוריד את הטמפרטורה של המכשיר בהירות המסך ומהירות הביצועים יוגבלו וטעינת הסוללה תופסק. יישומים שרצים ברקע ייסגרו ותוכל לבצע שיחות חירום בלבד עד שהמכשיר יתקרר.
 - אם המכשיר מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך תופיע הודעת כיבוי. כבה את המכשיר והמתן עד שיתקרר.

אמצעי זהירות לסביבת תפעול


המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים. נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי הסוללה, גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה.

- אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד.
- אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ לפרקי זמן ממושכים.
- אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי.
- אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או מכלי לחץ גבוה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.


פריסת מכשיר ויישומים


תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- כבל USB
- אוזניה
- סיכת שליפה
- מתאם מתח USB
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.



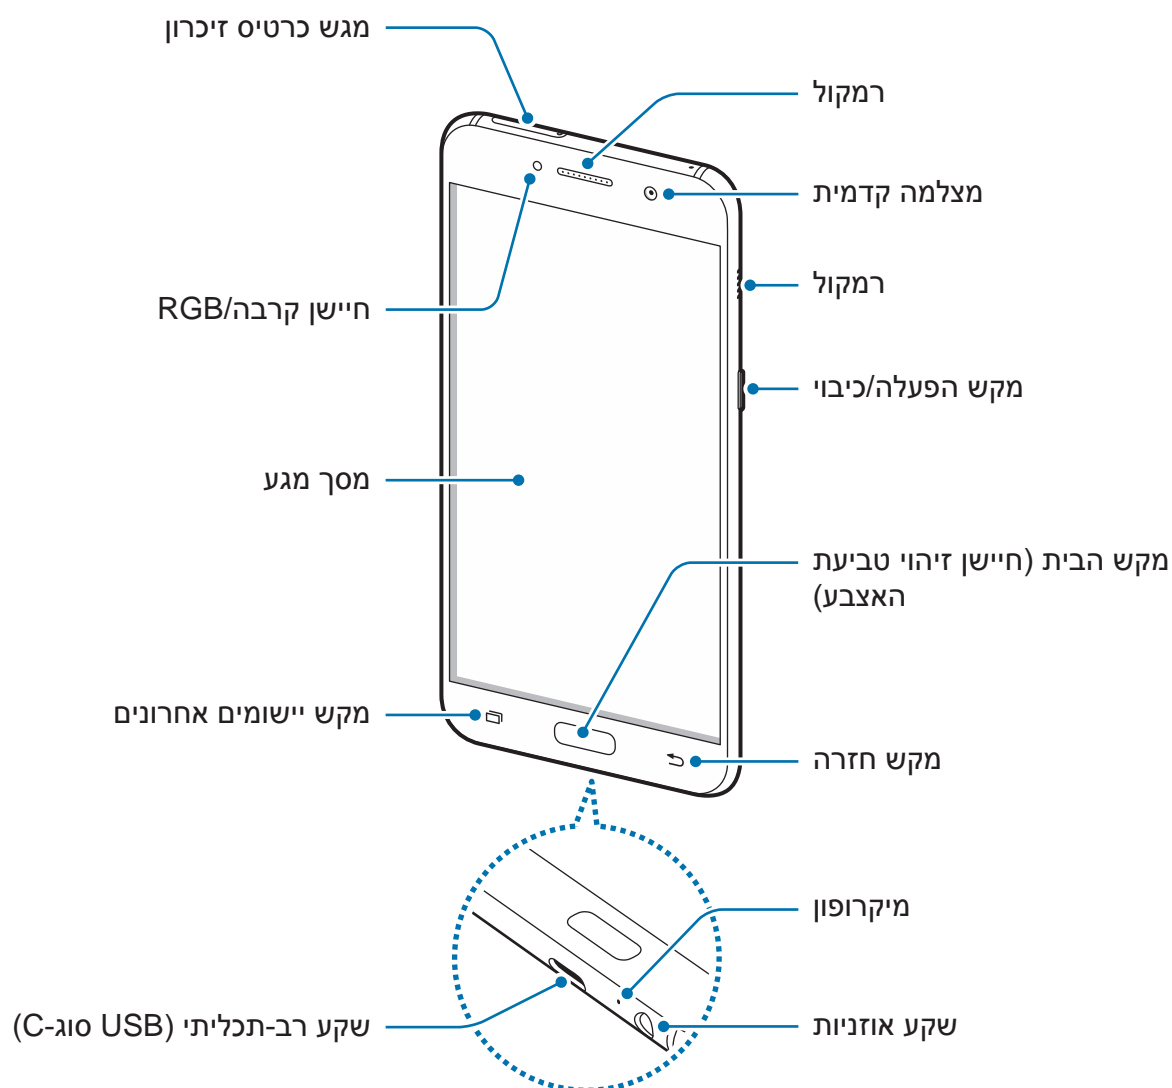

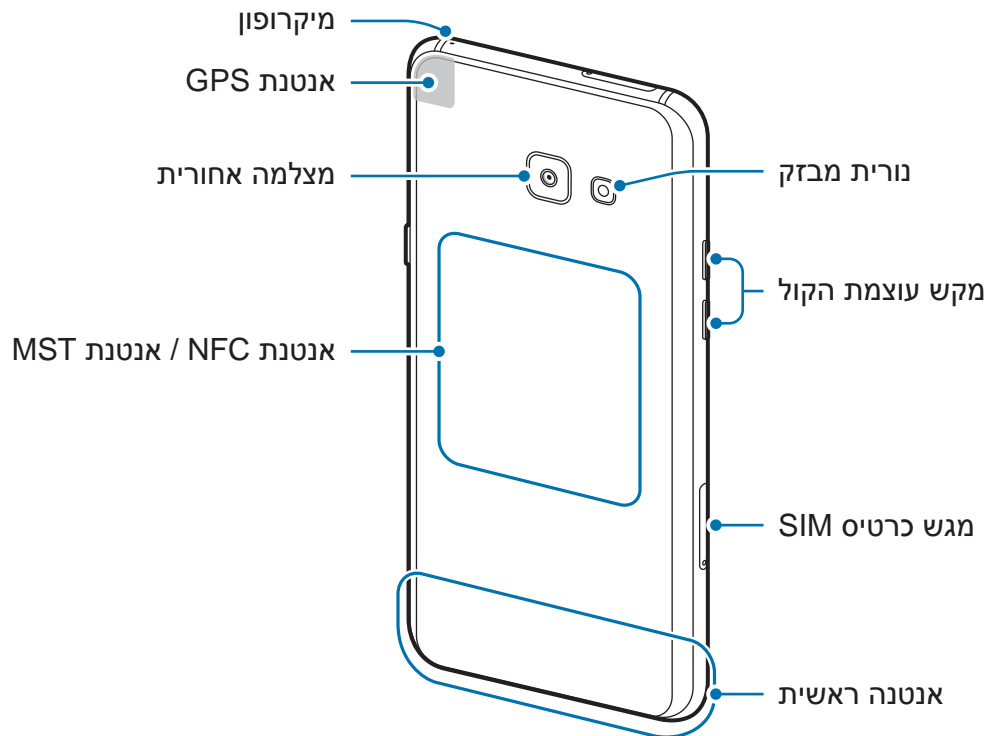
פריסת המכשיר





- במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה:
 - במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר
 - במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי
 - במקרה של כיסוי אזור אנטנת המכשיר בידיך או בעצמים אחרים במהלך השימוש בתכונות מסוימות כגון שיחות או חיבור נתונים לנייד
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- אין לכסות את אזור חיישן הקרבה/RGB עם אביזרים למסך, כגון מגן מסך או מדבקות. הדבר עלול לפגום בפעולת החיישן.

מקשים

מקש	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.
 אחרונים	<ul style="list-style-type: none"> הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
 בית	<ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול. לחץ כדי לחזור למסך הבית. לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את Google.
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> הקש כדי לחזור למסך הקודם.
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

ייתכן שפונקציות המקשים לא יהיו זמינות, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סוללה

טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.



חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.




כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.



1 חבר את כבל ה-USB למתאם מתח מסוג USB.

2 חבר את כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי של המכשיר.

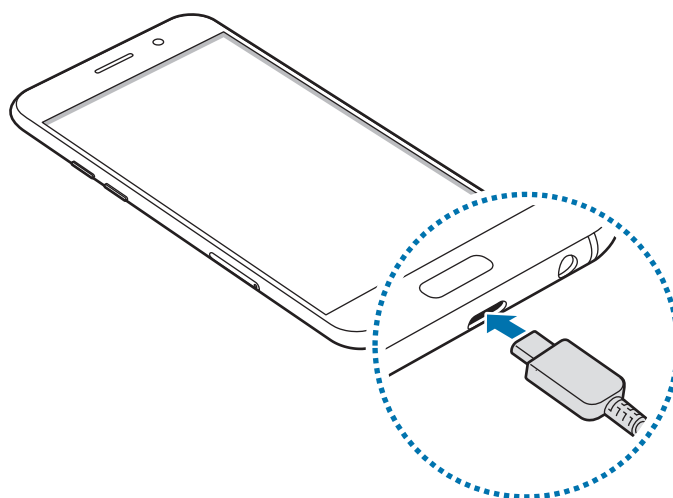

3 חבר את מתאם מתח ה-USB לשקע החשמל.

4 בסיום טעינה מלאה, נתק את המטען מהמכשיר. לאחר מכן, נתק את המטען משקע החשמל.

צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.

- ייעל את השימוש במכשיר באמצעות תכונת תחזוקת המכשיר.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, כבה את המסך על-ידי לחיצה על מקש הפעלה/כיבוי.
- הפעל את מצב חיסכון בחשמל.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את תכונת Wi-Fi כאשר אינה בשימוש.
- בטל את הסינכרון האוטומטי של יישומים הזקוקים לסינכרון, כמו דוא"ל.
- קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.

עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות

- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- הטענת המכשיר כאשר השקע הרב-תכליתי רטוב, עלולה לגרום נזק למכשיר. יש לייבש היטב את השקע הרב-תכליתי לפני טעינת המכשיר.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

טעינה מהירה

למכשיר יש תכונת טעינה מהירה מובנית. ניתן לטעון את הסוללה מהר יותר כשהמכשיר או המסך מכובים.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



אודות טעינה מהירה

- טעינה מהירה משתמשת בטכנולוגיית טעינת סוללה אשר מטעינה את הסוללה מהר יותר באמצעות הגברת כוח הטעינה. המכשיר תומך בתכונת טעינה מהירה מותאמת של Samsung ו-Quick Charge 2.0.
- לשימוש טעינה מהירה במכשיר שלך, חבר אותו למטען אשר תומך ב-טעינה מהירה מותאמת או Quick Charge 2.0.

הגברת מהירות הטעינה

- על מנת להגביר את מהירות הטעינה, כבה את המכשיר או את המסך בעת טעינת הסוללה. בעת טעינת הסוללה כאשר המכשיר כבוי, סמל ה-⚡ יופיע על המסך.
- אם תכונת הטעינה המהירה לא מופעלת, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **סוללה** ← **הגדרות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **טעינה מהירה בכבל** כדי להפעילו.
- לא ניתן להשתמש בתכונת הטעינה המהירה המובנית בשימוש במטען סוללה סטנדרטי לטעינת הסוללה.
- אם המכשיר מתחמם או שטמפרטורת האוויר מסביב עולה, מהירות הטעינה עלולה להיות נמוכה יותר באופן אוטומטי. זהו מצב תפעול רגיל הנועד למנוע נזק למכשיר.



כרטיס SIM או USIM (כרטיס nanoSIM)


התקנת כרטיס SIM או ה-USIM

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד.

יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.




ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. למידע נוסף על זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך.

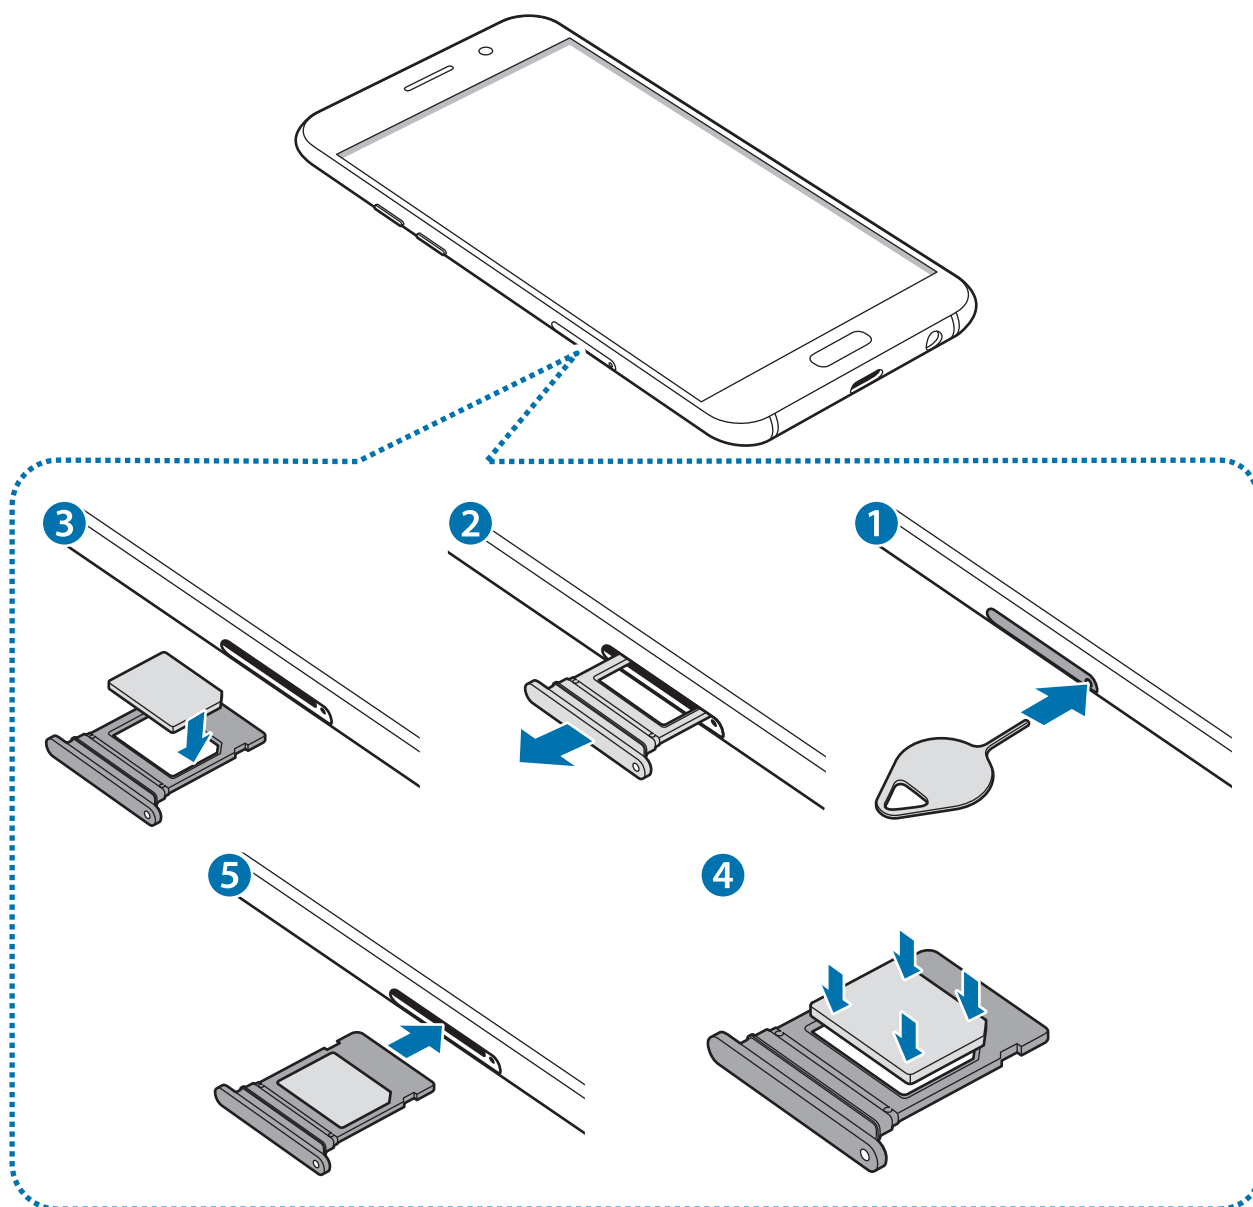

- 1 הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.
- ! ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.
- 2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.
- 3 הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM על המגש כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.
- 4 לחץ בעדינות את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך המגש על מנת לאבטח אותו.
- ! אם כרטיס הזיכרון לא מוצמד בחוזקה למגש, הוא עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.
- 5 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.
- ! • אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עלול להינזק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.
- הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר.

התקנת כרטיס נכונה

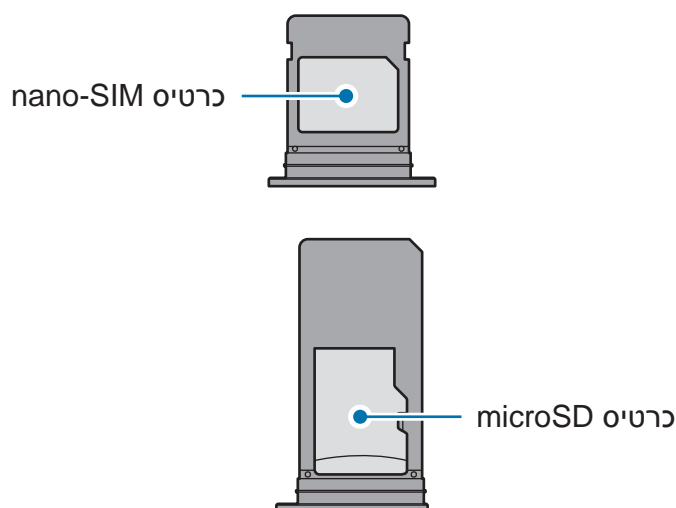

השתמש בכרטיס nano-SIM בלבד.



הסרת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


- 1 הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.
- 2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.
- 3 הוצא את כרטיס ה-SIM או ה-USIM.
- 4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

כרטיס זיכרון (כרטיס microSD)

התקנת כרטיס זיכרון

קיבולת כרטיס הזיכרון של מכשירך, עשויה להשתנות בין דגמים שונים ויש כרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשירך, בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון ולסוג. לצפייה בקיבולת המרבית של כרטיס הזיכרון של מכשירך, עיין באתר של Samsung.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר יבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש או שלא יזהה אותו כלל. עליך לאתחל את כרטיס הזיכרון על מנת להשתמש בו. אם מכשירך לא יכול לאתחל או לזהות את כרטיס הזיכרון, צור קשר עם יצרן כרטיס הזיכרון או עם מרכז השירות של Samsung. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה הקבצים שלי ← כרטיס SD חיצוני.

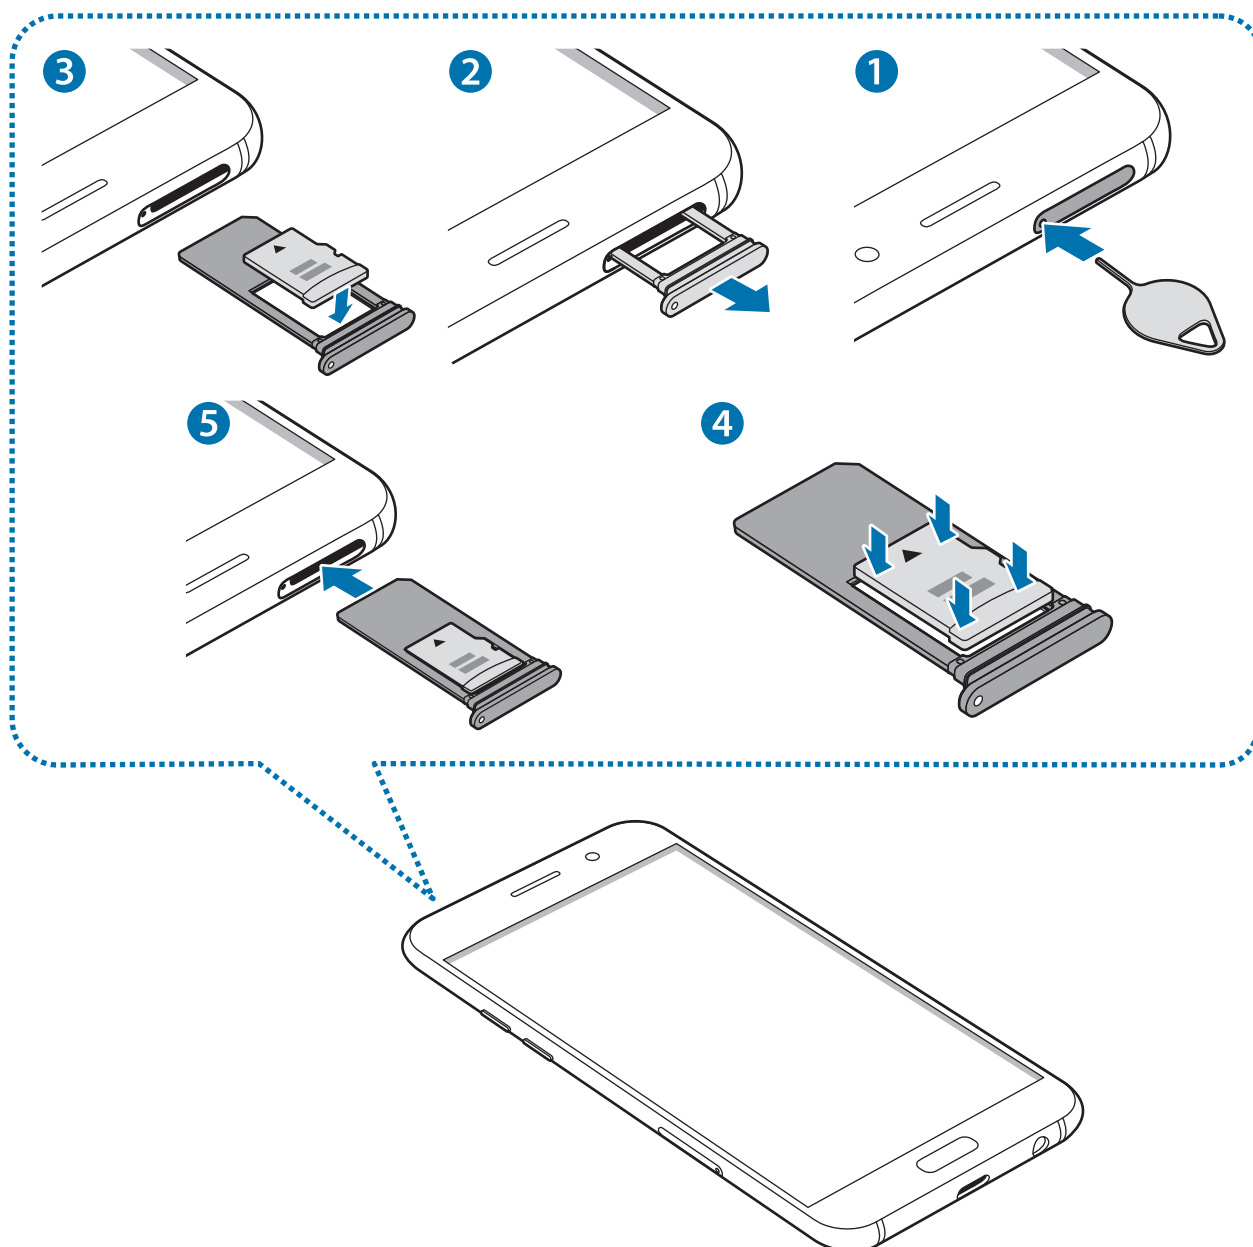


1 הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

⚠ ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.

2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

⚠ כשאתה מוציא את המגש מהמכשיר, חיבור הנתונים לנייד מושבת.

3 הנח את כרטיס הזיכרון במגש 2 כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

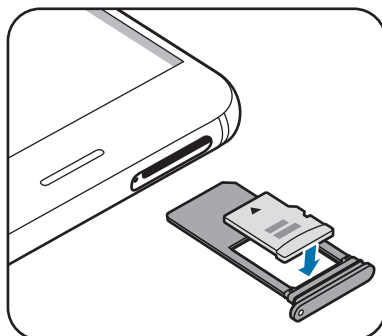

4 לחץ בעדינות את כרטיס הזיכרון לתוך המגש על מנת לאבטח אותו.

⚠ אם כרטיס הזיכרון לא מוצמד בחוזקה למגש, הוא עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.

5 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

⚠ • אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עלול להינזק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.

• הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר.

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אחסון** ← **הגדרות אחסון** ← **כרטיס SD חיצוני** ← **בטל טעינה**.

1 הכנס את סיכת השליפה לפתח במגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

3 הסר את כרטיס הזיכרון.

4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

אין להסיר את האחסון החיצוני, כגון כרטיס זיכרון או אחסון USB, כאשר שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע, או מיד לאחר שידור של נתונים. פעולה זו עלולה לגרום פגיעה בנתונים או אובדן שלהם או נזק לאחסון החיצוני או למכשיר. Samsung אינה אחראית לאובדן, בכלל זה אובדן נתונים, שנגרם עקב שימוש לא הולם במכשירי אחסון חיצוני.



פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אחסון** ← **הגדרות אחסון** ← **כרטיס SD חיצוני** ← **אתחול**.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר. בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.


כדי לכבות את המכשיר, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי והחזק, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.



הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי ומקש החלשת עוצמת קול בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

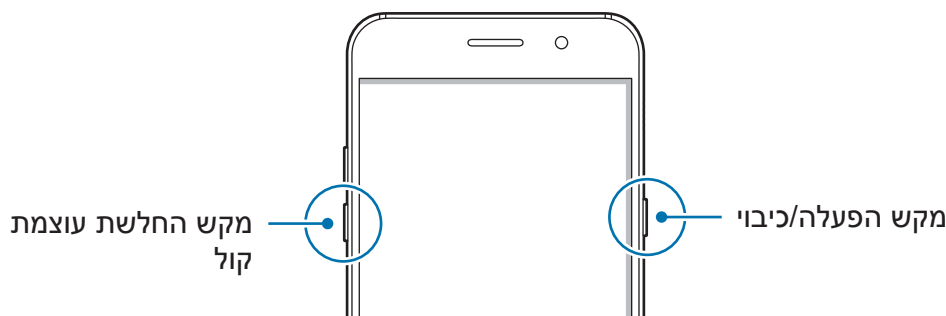

מצב חירום

ניתן להעביר את המכשיר למצב חירום על מנת להפחית בצריכת סוללה. ההפעלה של יישומים ופונקציות מסוימים תוגבל. במצב חירום, באפשרותך לערוך שיחת חירום, לשלוח את פרטי מיקומך הנוכחי, להשמיע אזעקת חירום ועוד.

הפעלת מצב חירום

להפעלת מצב חירום, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי הפעלה.



השבתת מצב חירום

כדי להשבית את מצב החירום, הקש על **⋮** ← **כבה מצב 'חירום'**. לחלופין, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.

התקנה ראשונית


בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

תהליכי ההתקנה הראשונית עשויים להשתנות בהתאם לתוכנת המכשיר ולאזור.



1 הפעל את המכשיר.

2 בחר את שפת המכשיר המועדפת.

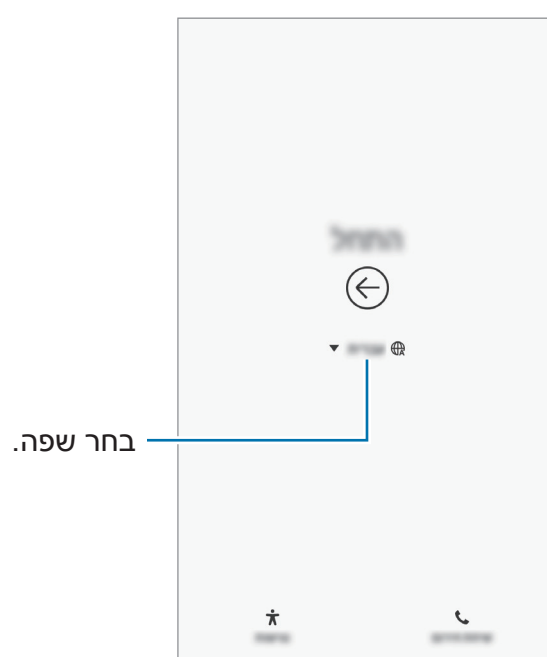

3 בחר רשת Wi-Fi והתחבר אליה.

אם לא תתחבר לרשת Wi-Fi, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מתכונות המכשיר במהלך ההתקנה הראשונית.




4 קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן הקש על **מסכים**.

5 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההתקנה הראשונית.

6 הגדר את שיטת נעילת המסך להגנה על מכשירך. אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים. להגדרת שיטת נעילת המסך בשלב מאוחר יותר, הקש על **לא, תודה**.

7 היכנס ל-Samsung Account. באפשרותך ליהנות משירותי Samsung ולשמור על האבטחה ועל עדכניות המידע בכל המכשירים שלך. ראה [Samsung account](#) למידע נוסף.

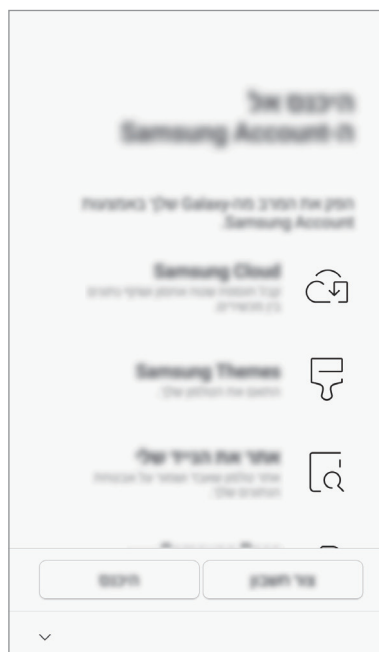

8 בחר את התכונות שבהן תרצה להשתמש והשלם את ההתקנה הראשונית. מסך הבית יופיע.

Samsung account

מבוא

Samsung Account הוא שירות חשבון משולב המאפשר לך להשתמש במגוון שירותי Samsung הניתנים למכשירים ניידים, טלוויזיות ואתר האינטרנט של Samsung. לאחר הרישום ל-Samsung account, תוכל לעדכן ולאבטח את הנתונים בכל מכשירי Samsung שמותקן בהם Samsung Cloud. עקוב ושלוט במכשיר שאבד או נגנב ועוד. צור Samsung Account עם כתובת הדוא"ל שלך.

לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם Samsung Account, בקר בכתובת account.samsung.com. למידע נוסף על חשבונות Samsung account, הפעל את היישום הגדרות והקש על **ענן וחשבונות** ← **חשבונות** ← **Samsung Account** ← **עזרה**.

רישום Samsung Account

רישום חשבון Samsung Account חדש

אם אין לך Samsung Account, עליך ליצור חשבון.

- 1 הפעל את יישום הגדרות והקש על **ענן וחשבונות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
- 2 הקש על **Samsung Account** ← **צור חשבון**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לסיום יצירת החשבון.

רישום חשבון Samsung Account קיים

אם כבר יש ברשותך Samsung Account, רשום אותו במכשיר.

- 1 הפעל את יישום הגדרות והקש על **ענן וחשבונות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
- 2 הקש על **Samsung Account** ← **היכנס**.
- 3 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על **היכנס**.
אם שכחת את פרטי החשבון, הקש על **חפש מזהה או על אפס סיסמה**. תוכל למצוא את פרטי החשבון שלך לאחר הזנת המידע הנחוץ.
- 4 קרא והסכם לתנאים ולהתניות ולאחר מכן הקש על **מסכים**.
- 5 הקש על **סיום** לסיום הרישום של Samsung Account.

הסרת Samsung Account

הסרת חשבון Samsung Account הרשום במכשיר תגרום גם להסרת נתונים כגון אנשי הקשר והאירועים.

- 1 הפעל את יישום הגדרות והקש על **ענן וחשבונות** ← **חשבונות**.
- 2 הקש על **Samsung Account** ← **הסר חשבון**.
- 3 הקש על **הסר**, הזן את סיסמת Samsung account, ולאחר מכן על הקש על **הסר חשבון**.

העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך

באפשרותך להעביר תוכן, כגון תמונות, אנשי קשר והודעות, מהמכשיר הישן דרך Smart Switch או מגיבוי של הנתונים שלך דרך הענן של Samsung.



- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים.
- יחולו מגבלות. למידע נוסף, בקר ב-Samsung. www.samsung.com/smartswitch. מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצונות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.

Smart Switch

העבר נתונים בין מכשירים ניידים באמצעות Smart Switch. כדי להשתמש ב-Smart Switch, הפעל את היישום הגדרות והקש על **ענן וחשבונות** ← **העברה חכמה**. אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-Galaxy Apps או חנות Play.

העברת נתונים אלחוטית באמצעות Wi-Fi Direct

העבר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הקיים באופן אלחוטי באמצעות Wi-Fi Direct.




- 1 במכשיר הקודם, הפעל את Smart Switch.
אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-Galaxy Apps או חנות Play.
- 2 במכשירך, הפעל את היישום הגדרות והקש על **ענן וחשבונות** ← **העברה חכמה**.
- 3 מקם את המכשירים בסמיכות זה לזה.
- 4 במכשיר הקודם, הקש על **אלחוטי** ← **שלח**.

5 במכשיר הקיים, הקש על **אלחוטי** ← **קבל** ובחר את סוג המכשיר הקודם.

6 עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת מידע ממכשירך הקודם.


העברת נתוני גיבוי ממחשב

העבר נתונים בין המכשיר למחשב. עליך להוריד את יישום גרסת המחשב של Smart Switch בכתובת www.samsung.com/smartswitch. גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשירך החדש.

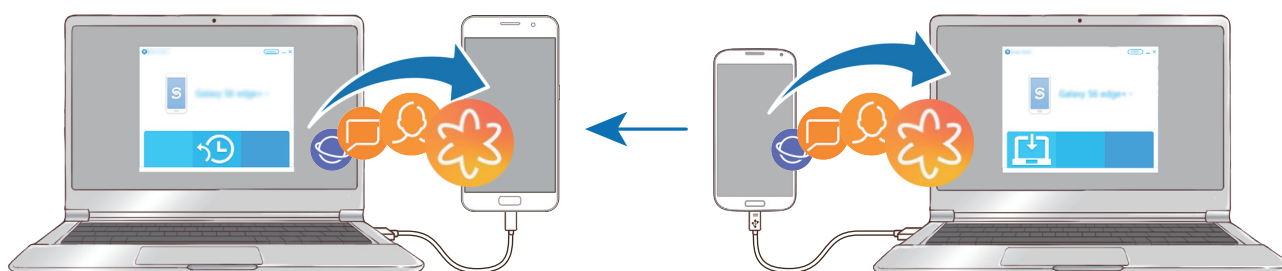

1 במחשב, היכנס לכתובת www.samsung.com/smartswitch כדי להוריד את Smart Switch.

2 במחשב, הפעל את Smart Switch.

אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת Samsung, גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר. לאחר מכן, דלג לשלב החמישי. 

3 חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל ה-USB של המכשיר.

4 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר. לאחר מכן, נתק את המכשיר הקודם מהמחשב.

5 חבר את מכשירך למחשב באמצעות כבל USB.

6 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשירך.

Samsung Cloud

גבה את הנתונים ממכשירך הקודם ל-Samsung Cloud ושחזר את הנתונים למכשירך החדש. כדי להיכנס ל-Samsung Cloud עליך להירשם ולהתחבר ל-Samsung Account. ראה [Samsung account](#) למידע נוסף.

גיבוי נתונים

1 במכשיר הקודם, היכנס ל-Samsung Account.

2 הפעל את יישום הגדרות, בחר את אפשרויות הגיבוי הרצויה וגבה את הנתונים.

• אם המכשיר תומך ב-Samsung Cloud, הפעל את היישום הגדרות, הקש על **ענן וחשבונות** ← **Samsung Cloud**, בחר את המכשיר תחת **גיבוי ושחזור**, הקש על **גבה** ולאחר מכן גבה את הנתונים.



• שיטת גיבוי הנתונים עשויה להשתנות בהתאם לדגם המכשיר.
• נתונים מסוימים לא יגובו. כדי לבדוק אילו נתונים יגובו, הפעל את היישום הגדרות, הקש על **ענן וחשבונות** ← **Samsung Cloud**, בחר את המכשיר תחת **גיבוי ושחזור**, ולאחר מכן הקש על **גבה**.

שחזור נתונים

1 במכשיר החדש, הפעל את היישום הגדרות והקש על **ענן וחשבונות** ← **Samsung Cloud**.

2 בחר את המכשיר הקודם שלך תחת **גיבוי ושחזור** והקש על **שחזור נתונים**.

3 סמן את סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**.

הבנת המסך


שליטה במסך המגע

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע.




הקשה

הקש על המסך.

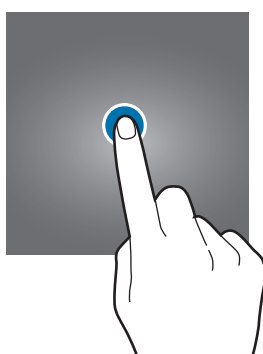


הקשה ממושכת

הקש והחזק את המסך במשך כ-2 שניות.

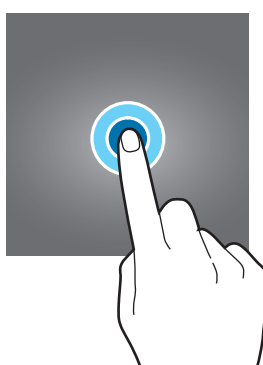


גרירה

הקש והחזק את הפריט וגרור אותו אל מיקום היעד.

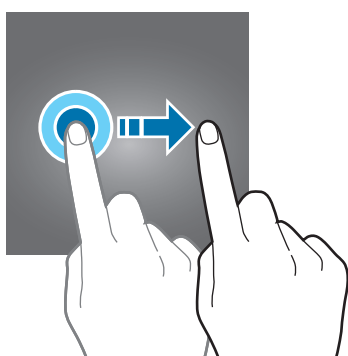


הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על המסך.

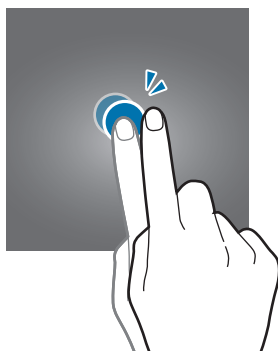



החלקה

החלק את המסך כלפי מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

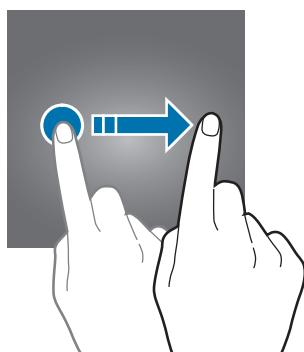

הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו או צבט את המסך.

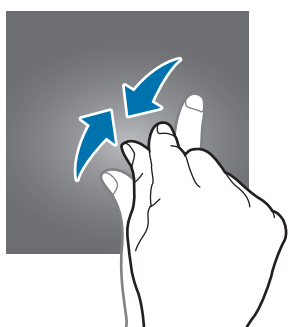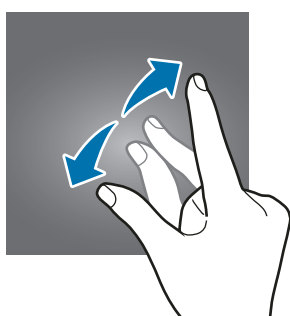


מסך הבית ומסך היישומים

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד.


מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.

המסך עשוי להיראות אחרת בהתאם לאזור ולספק השירות.

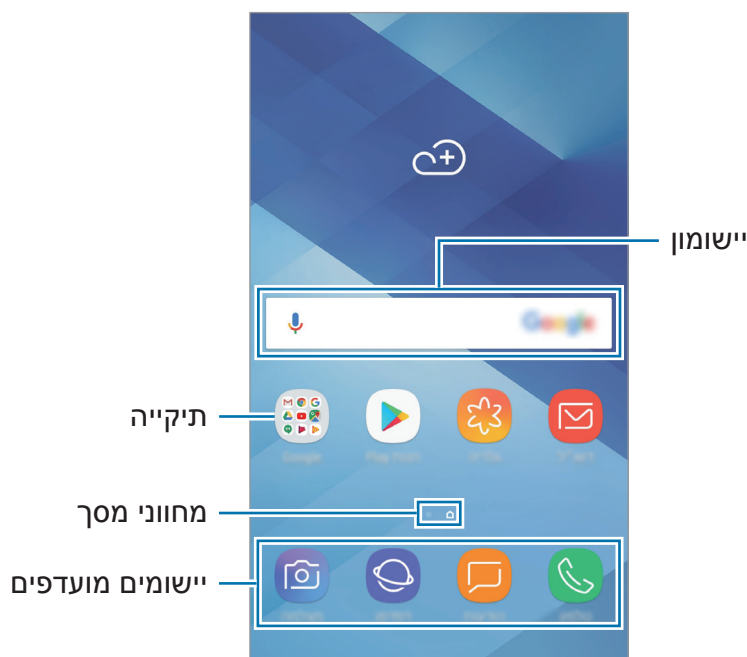

מעבר בין מסך הבית ומסך היישומים

במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי לפתוח את מסך היישומים. כדי לחזור למסך הבית, החלק את מסך היישומים כלפי מעלה או מטה.

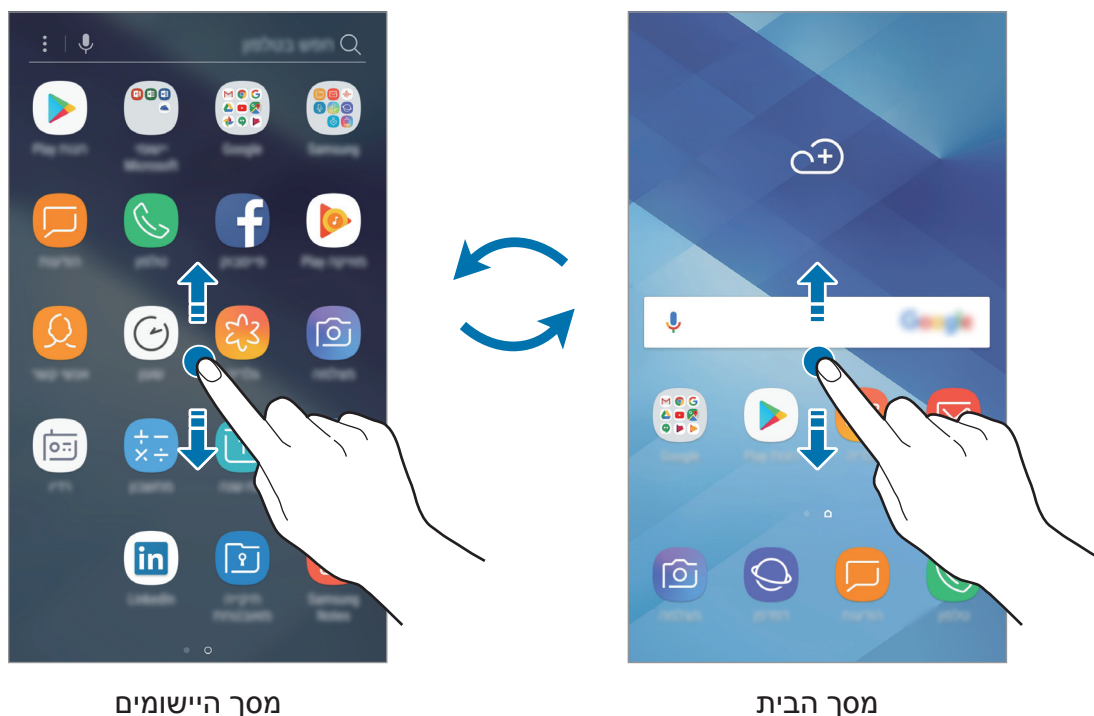

הזזת פריטים

הקש והחזק את הפריט, ואז גרור אותו למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.

להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית, הקש והחזק את הפריט במסך היישומים, ולאחר מכן גרור אותם אל חלקו העליון או התחתון של מסך הבית. קיצור דרך של היישום יתווסף אל מסך הבית. ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית.


יצירת תיקיות

צור תיקיות וקבץ יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת יישומים.

1 במסך הבית או במסך היישומים, הקש הקשה ממושכת על יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר.

2 עזוב את היישום כשמסגרת תיקייה תופיע סביב היישומים.

תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו. הקש על **הזן שם תיקייה** והכנס שם תיקייה.

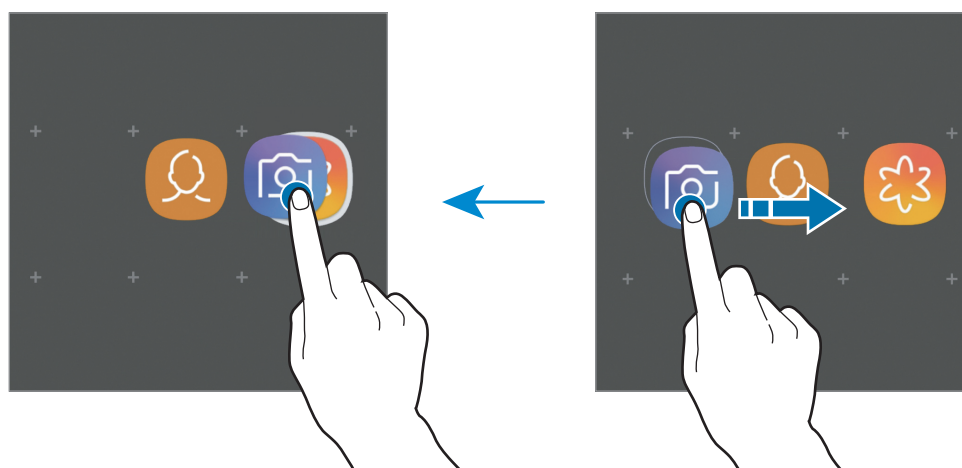

• הוספת יישומים

הקש על **הוסף יישומים** בתיקייה. סמן את היישומים הרצויים והקש על **הוסף**. ניתן גם להוסיף יישום על-ידי גרירתו לתיקייה.

• העברת יישומים מתיקייה

הקש הקשה ממושכת על היישום כדי לגרור אותו למיקום חדש.


• מחיקת תיקייה

הקש הקשה ממושכת על התיקייה, ולאחר מכן הקש על **מחק תיקייה**. רק התיקייה תימחק. יישומי התיקייה יועברו למסך היישומים.

עריכת מסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות העריכה. באפשרותך להגדיר את הטפט, להוסיף יישומונים ועוד. בנוסף ניתן להוסיף, למחוק או לסדר מחדש את החלונות במסך הבית.

- הוספת חלונות: החלק שמאלה, ולאחר מכן הקש על **+**.
- הזזת חלונות: הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של לוח, ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.
- מחיקת חלונות: הקש על **🗑** בחלון.

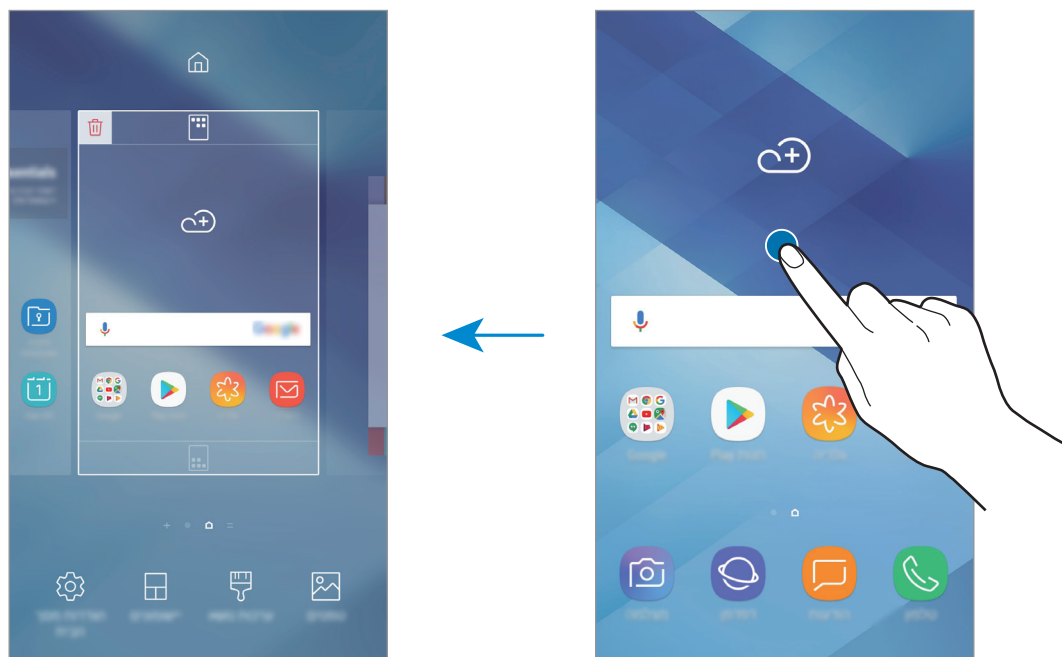

- **טפטים:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **ערכות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, ובכלל זה הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.
- **יישומונים:** יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך. הקש הקשה ממושכת על יישומון, ולאחר מכן גרור אותו למסך הבית. היישומון יתווסף אל מסך הבית.
- **הגדרות מסך הבית:** שנה את גודל הרשת כדי להציג יותר או פחות פריטים במסך הבית.

הצגת כל היישומים במסך הבית

באפשרותך להגדיר את המכשיר להצגת כל היישומים במסך הבית, במקום להשתמש במסך יישומים נפרד. במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על **הגדרות מסך הבית** ← **פריסת מסך הבית** ← **במסך הבית בלבד** ← **החל**.
 כעת תהיה לך גישה לכל היישומים בהחלקת מסך הבית לשמאל.

סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.




משמעות	סמל
אין אות	
עוצמת האות	
נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)	
רשת GPRS מחוברת	
רשת EDGE מחוברת	
רשת UMTS מחוברת	
רשת HSDPA מחוברת	
רשת HSPA+ מחוברת	
רשת LTE מחוברת	
רשת Wi-Fi מחוברת	
התכונה Bluetooth מופעלת	
שירותי מיקום בהם נעשה שימוש	
שיחה פעילה	
שיחה שלא נענתה	
הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה	
התראה מופעלת	
מצב שקט מופעל	
מצב רטט מופעל	
מצב טיסה מופעל	

משמעות	סמל
אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות	⚠
טעינת סוללה	🔋
עוצמת המתח בסוללה	🔌

נעילת מסך

לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים. המסך נעול על-ידי **החלק**, שיטת ברירת המחדל לנעילת המסך. לחץ על מקש הפעלה/כיבוי או על מקש הבית והחלק את המסך בכיוון כלשהו כדי לשחרר את המסך.

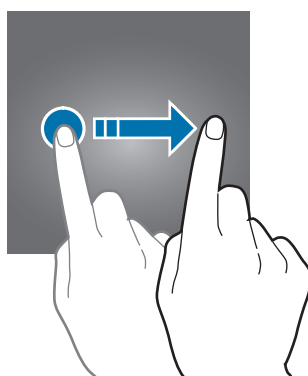

שינוי שיטת הנעילה של המסך

- לשינוי שיטת נעילת המסך, הפעל את היישום הגדרות, הקש על **מסך נעילה** ← **סוג נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה.
- כשאתה מגדיר תבנית, קוד PIN, סיסמה או טביעת אצבע לנעילת המסך, אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים. לאחר הגדרת שיטת נעילת המסך, יידרוש המכשיר קוד שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר.
- **החלק**: החלק את המסך באחד הכיוונים לשחרור הנעילה שלו.
 - **דפוס**: שרטט דפוס המכיל ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסך.
 - **קוד PIN**: הזן קוד PIN בעל ארבע ספרות לפחות לשחרור נעילת המסך.
 - **סיסמה**: הזן סיסמה בעלת ארבעה תווים, ספרות או סמלים לפחות לשחרור נעילת המסך.

- **ללא:** אל תגדיר שיטת נעילת מסך.
- **טביעות אצבע:** רשום את טביעות האצבע שלך לשחרור נעילת המסך. ראה **זיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף.

ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שגוי מספר פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה** ← **הגדרות נעילת אבטחה** ולאחר מכן הקש על המתג **איפוס אוטו' לערכי היצרן** כדי להפעילו.



צילום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר וכתוב, צייר, חתוך או שתף את המסך המצולם. תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסך הנוכחי ואת האזור הניתן לגלילה.

צילום מסך


השתמש בשיטות הבאות כדי לצלם את המסך. צילומי מסך שנלכדו יישמרו **בגלריה**.

- צילום במקש: לחץ והחזק את מקש החלשת עוצמת קול ומקש הפעלה/כיבוי בו-זמנית.
- צילום בהחלקה: החלק את ידך שמאלה או ימינה על המסך.



- לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.
- אם אפשרות לכידת מסך באמצעות החלקה אינה מופעלת, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק בעזרת כף היד ללכידה** כדי להפעילו.

לאחר צילום המסך, השתמש באפשרויות הבאות בסרגל הכלים שבתחתית המסך:

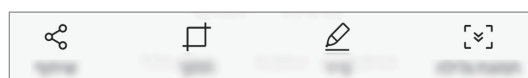


- **תמונת גלילה:** לכוד תוכן הפרוש על מספר מסכים, כגון דף אינטרנט. כשתקיש על **תמונת גלילה**, המסך ייגלל באופן אוטומטי כלפי מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה.
- **צייר:** כתוב או צייר על צילום המסך.
- **חתוך:** חתוך חלק מצילום המסך. האזור שנחתך יישמר **בגלריה**.
- **שיתוף:** שתף את צילומי המסך עם אחרים.
- אם האפשרויות לא מוצגות על צילום המסך, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ואז הקש על המתג **צילום חכם** כדי להפעילו.



לוח התראות


בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים. גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. לסגירת לוח ההתראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

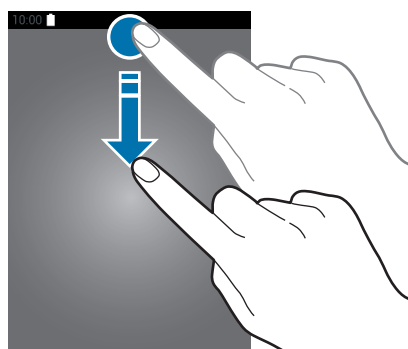

ניתן לפתוח את לוח ההתראות גם כשהמסך נעול.




ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

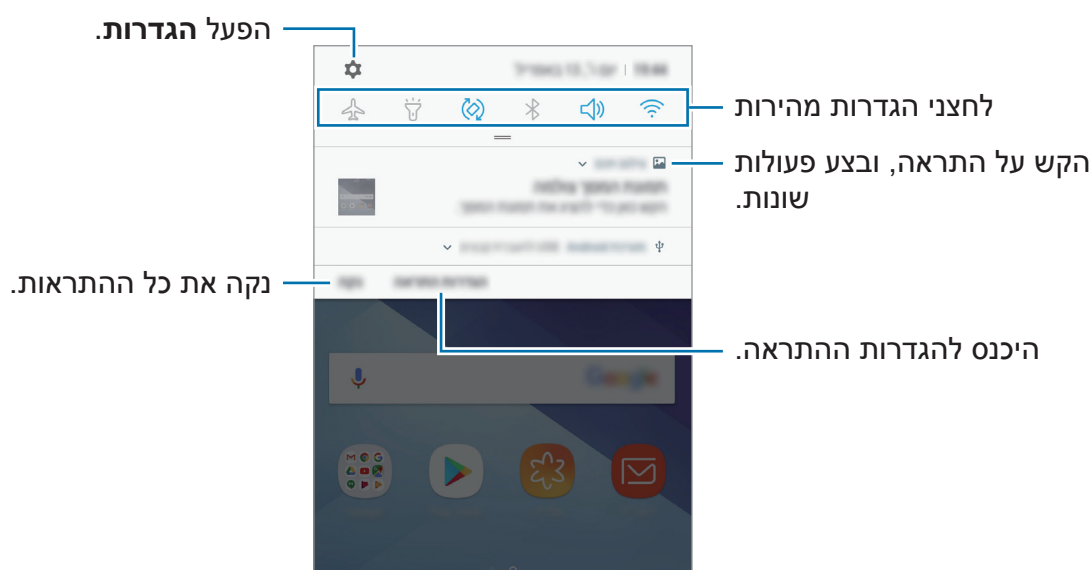

שימוש בלחצני הגדרה מהירה

הקש על לחצני הגדרה מהירה כדי להפעיל תכונות מסוימות. החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות כדי להציג לחצנים נוספים.

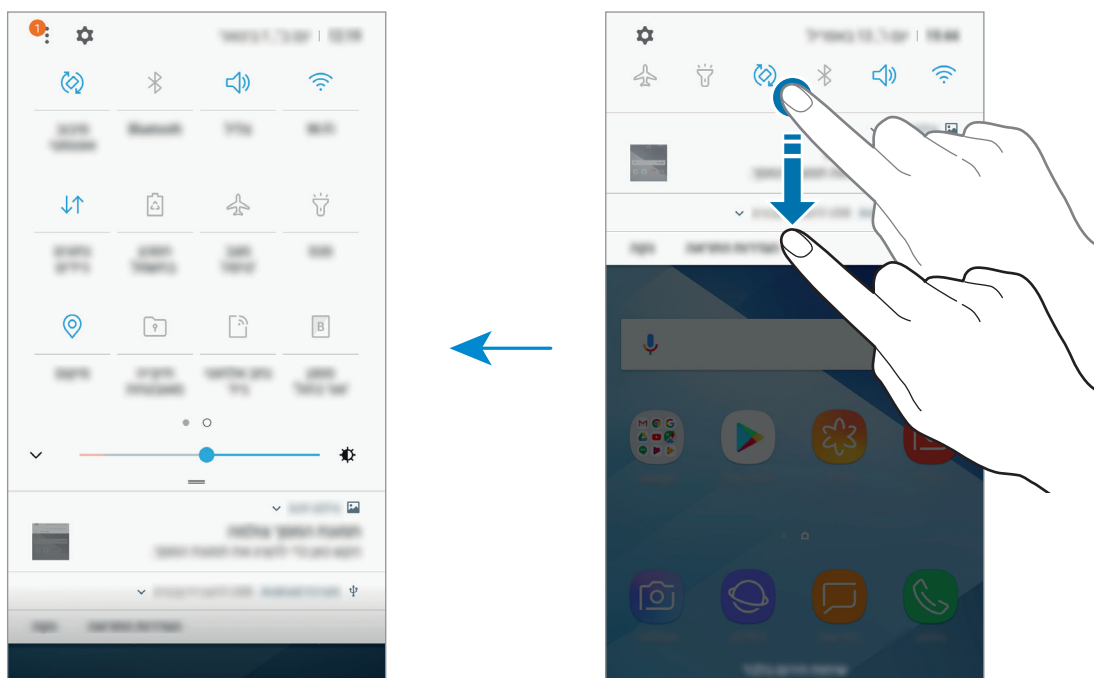


לשינוי הגדרות תכונה, הקש על הטקסט מתחת ללחצן הרצוי. כדי להציג הגדרות מפורטות יותר, הקש והחזק את הלחצן הרצוי.

לשינוי סדר הלחצנים, הקש על  ← **סדר הלחצנים**, הקש והחזק לחצן, ולאחר מכן גרור אותו למיקום אחר.


הזנת טקסט

מערכי לוח מקשים


מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות, יצירת הערות ועוד. הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

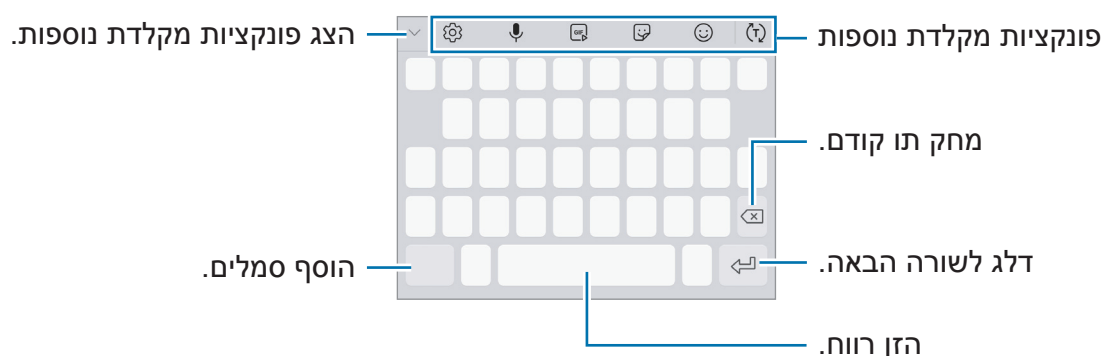

שינוי שפת הקלט

הקש על  ← **שפות וסוגים** ← **נהל שפות קלט**, ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה.

שינוי פריסת המקלדת

הקש על  ← **שפות וסוגים**, בחר שפה ולאחר מכן בחר את המקלדת הרצויה. **במקלדת 3x4**, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי.



פונקציות מקלדת נוספות

- (ז) : השלם מילים בהתבסס על הקלט שהזנת והצג הצעות למילים. כדי לחזור לרשימת פונקציות המקלדת, הקש על (ז).



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- 😊 : הזן סמלי הבעה.


- 🗨️ : צרף מדבקות.

- 📺 : צרף GIFים מאוירים.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- 🎤 : הזן טקסט באמצעות הקול.

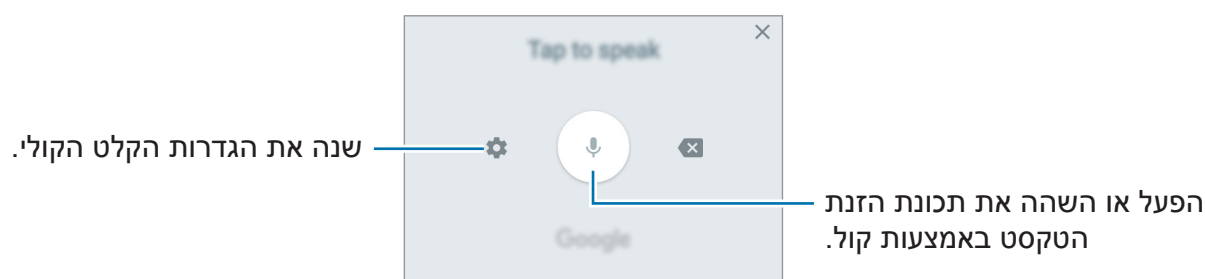

- ⚙️ : שנה את הגדרות המקלדת.

- ✓ ← 📄 : הוסף פריט מהלוח.

- ✓ ← 📄 : שנה את המקלדת לתפעול ביד אחת.

העתקה והדבקה

1 הקש על טקסט והחזק.

2 גרור את 🔵 או את 🔵 כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.

3 הקש על **העתק** או **גזור**.
הטקסט שנבחר מועתק ללוח.

4 הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.
כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על **לוח** ובחר בטקסט.

מילון

חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות, כגון עיון בדפי אינטרנט.

1

הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש.

אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת, גרור את  או  כדי לבחור בטקסט הרצוי.

2

הקש על **עוד** ← **מילון** ברשימת האפשרויות.



אם לא הותקן מראש מילון במכשיר, הקש על נהל **Move to Manage dictionaries** ← לצד המילון הרצוי כדי להורידו.

3

הצג את המונח בחלון הקופץ של המילון.

כדי לעבור לתצוגת מסך מלא, הקש על ☒. הקש על המונח שעל המסך כדי להציג מונחים נוספים. בתצוגה המפורטת, הקש על ★ כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועדפות שלך, או הקש על **Search Web** כדי להשתמש במילה כמונח חיפוש.

יישומים ותכונות

התקנה או הסרה של יישומים

Galaxy Apps

רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy.

הפעל את היישום **Galaxy Apps**.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע בתיקית **Samsung** בכפוף לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על שדה החיפוש כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



חנות Play

רכוש והורד יישומים.

הפעל את היישום **חנות Play**.

התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקנה**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על **☰** ← **הגדרות** ← **עדכון אפליקציות באופן אוטומטי**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



ניהול יישומים

הסרת התקנה או השבתה של יישומים

הקש והחזק את היישום ובחר באחת האפשרויות.

- **השבת:** השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר.
- **הסר:** הסר את התקנתם של יישומים שהורדו.

הפעלת יישומים

הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **יישומים** ← ▼ ← **מושבת**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

הגדרת הרשאות היישום

על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה, הם זקוקים להרשאות גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר. כשאתה פותח יישום, ייתכן שיופיע חלון קופץ עם בקשת גישה לתכונות או מידע מסוים הנמצא במכשיר. כדי לתת ליישום הרשאות גישה, הקש על **כן**, **זה בסדר** בחלון הקופץ.

כדי להציג את הגדרות ההרשאה של יישום, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **יישומים**. בחר ביישום כלשהו, והקש על **הרשאות**. ניתן לצפות ברשימת הרשאות יישום ולשנות את הרשאותיו. להצגה או שינוי הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטגוריית הרשאה, פתח את היישום **הגדרות**, והקש על **יישומים** ← ⋮ ← **הרשאות ליישומים**. בחר פריט והקש על המתגים הנמצאים ליד היישומים כדי לתת להם הרשאות.

מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא יפעלו כהלכה.



טלפון

מבוא


בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.

ביצוע שיחות

1 הפעל את יישום **טלפון** והזן מספר טלפון.

אם לוח המקשים לא מופיע על המסך, הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים.

2 הקש על  כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על  כדי לבצע שיחת וידאו.

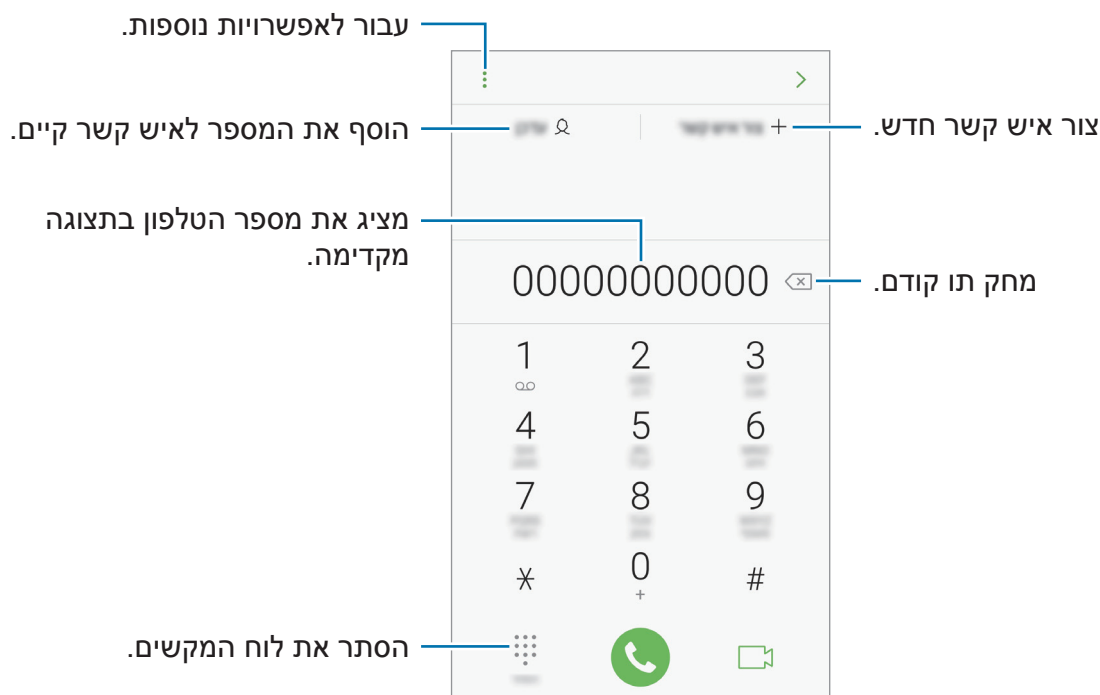

ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר

הקש על **אחרונים** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה. אם תכונה זו מושבתת, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק להוצאת שיחה או שליחת הודעות** כדי להפעילו.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שימוש בחיוג מהיר

כדי לבצע שיחות במהירות, הגדר את מספרי החיוג המהיר.

כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר, הקש על **← מספרי חיוג מהיר**, בחר מספר חיוג מהיר ולאחר מכן הוסף מספר טלפון.

כדי לבצע שיחה, הקש הקשה ממושכת על מספר חיוג מהיר בלוח המקשים. עבור מספרי החיוג המהיר 10 ומעלה, הקש על הספרה הראשונה של המספר ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הספרה האחרונה.

לדוגמה, אם הגדרת את המספר **123** כמספר לחיוג מהיר, הקש על **1**, הקש על **2** ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על **3**.

ביצוע שיחות מהמסך הנעול

במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול.

ביצוע שיחה בינלאומית

1 הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים, אם לוח המקשים אינו מופיע על המסך.

2 הקש והחזק את **0**, עד להופעת הסימן **+**.

3 הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .


קבלת שיחות

מענה לשיחה


כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה. ליצירת הודעות דחייה שונות, הפעל את היישום **טלפון**, הקש על **← הגדרות ← הודעות 'דחייה מהירה'**, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .

שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את לוח ההתראות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו. לחלופין, הפעל את היישום **טלפון** והקש על **אחרונים** להצגת שיחות שלא נענו.

חסימת מספרי טלפון

חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

1 הפעל את יישום **טלפון** והקש על **← הגדרות ← חסום מספרים**.

2 הקש על , בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

כדי להזין מספר באופן ידני, הקש על **הזן מספר טלפון**, הזן מספר טלפון ולאחר מכן הקש על .

כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך, לא תקבל התראות. השיחות יירשמו ביומן השיחות.



בנוסף תוכל לחסום שיחות נכנסות מאנשים שאינם מציגים את זיהוי המתקשר שלהם. הקש על המתג **חסום מתקשרים לא ידועים** כדי להפעיל את התכונה.



אפשרויות בזמן שיחה



במהלך שיחה קולית

זמינות הפעולות הבאות:

-  : עבור לאפשרויות נוספות.
- **הוסף שיחה:** חייג למספר נוסף. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. כשתסיים את השיחה השנייה, השיחה הראשונה תחודש.
- **הגברה נוספת:** הגבר את עוצמת הקול.
- **Bluetooth:** עבור לאוזניית Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- **רמקול:** הפעל או השבת את הרמקול של הטלפון. הרחק את המכשיר מאוזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **לוח המקשים / הסתר:** פתח או סגור את לוח המקשים.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.


במהלך שיחת וידאו

הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

-  : עבור לאפשרויות נוספות.
- **מצלמה:** כבה את המצלמה על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לראות אותך.
- **החלף:** עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **רמקול:** הפעל או השבת את הרמקול של הטלפון. הרחק את המכשיר מאוזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.

הוספת מספר טלפון לאיש קשר

הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מלוח המקשים

- 1 הפעל את היישום **טלפון**.
- 2 הזן את המספר.
- אם לוח המקשים לא מופיע על המסך, הקש על  כדי לפתוח את לוח המקשים.
- 3 הקש על **צור איש קשר** כדי ליצור איש קשר חדש, או הקש על **עדכן** כדי להוסיף מספר לאיש קשר קיים.

הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מרשימת השיחות

- 1 הפעל את יישום **טלפון** והקש על **אחרונים**.
- 2 הקש על תמונת מתקשר, או הקש מספר טלפון ← **פרטים**.
- 3 הקש על **צור איש קשר** כדי ליצור איש קשר חדש, או הקש על **עדכן** כדי להוסיף מספר לאיש קשר קיים.

אנשי קשר

מבוא

צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר.

הוספת אנשי קשר

יצירת איש קשר חדש

1 הפעל את יישום **אנשי קשר**, ולאחר מכן הקש על  ובחר מיקום אחסון.

2 הזן פרטי איש קשר.



סוגי המידע שאתה יכול לשמור עשויים להשתנות בהתאם למיקום האחסון הנבחר.



3 הקש על **שמור**.

ייבוא אנשי קשר

הוסף אנשי קשר על-ידי יבוא ממקומות אחסון אחרים במכשיר.

1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על **⋮** → **ניהול אנשי קשר** → **ייבוא/ייצוא אנשי קשר** → **יבא**.

2 בחר את מיקום האחסון שממנו ייובאו אנשי הקשר.

3 סמן את קבצי ה-VCF או אנשי הקשר שאתה מעוניין לייבא והקש על **סיום**.

4 בחר מקום אחסון לשמירת אנשי הקשר והקש על **יבא**.

סינכרון אנשי קשר עם חשבונות אינטרנט

סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו Samsung Account.

1 הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **ענן וחשבונות** → **חשבונות**, ובחר את החשבון לסינכרון.

2 הקש על **סנכרן חשבון** ואז הקש על המתג **סנכרן אנשי קשר** כדי להפעילו.
עבור Samsung account, הקש על **⋮** → **הגדרות סינכרון** ואז הקש על המתג **אנשי קשר** כדי להפעילו.

חיפוש אנשי קשר

הפעל את היישום **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

הקש על תמונת איש קשר, או הקש על שם איש קשר ← **פרטים**. לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- 📞 / 📧 : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
- 💬 : חבר הודעה.
- ✉️ : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

שיתוף אנשי קשר

ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות.

1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על ⋮ ← **שתף**.

2 בחר אנשי קשר והקש על **שתף**.

3 בחר שיטת שיתוף.

שמירה ושיתוף פרופיל

שמור ושתף עם אחרים את נתוני הפרופיל שלך, כמו התמונה והודעת הסטטוס, באמצעות שימוש בתכונה שיתוף פרופיל.

- ייתכן שתכונת שיתוף הפרופיל לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- תכונת שיתוף הפרופיל זמינה רק עבור אנשי קשר אשר הפעילו את תכונת שיתוף הפרופיל במכשירם.



1 הפעל את יישום **אנשי קשר** ובחר את הפרופיל שלך.

2 הקש על **ערוך**, ערוך את הפרופיל שלך, ואז הקש על **שמור**.

3 הקש על ⋮ ← **שיתוף פרופיל**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

כדי להשתמש בתכונת שיתוף הפרופיל, יש לאמת את חשבון הטלפון. באפשרותך להציג את נתוני הפרופיל המעודכנים של אנשי הקשר שלך דרך **אנשי קשר**.

להגדרת שיתוף פרופיל עם קבוצת אנשי קשר, הקש על **שתף עם** ובחר אפשרות.

מיזוג אנשי קשר כפולים

כשאתה מייבא אנשי קשר ממקומות אחסון אחרים, או מסנכרן אנשי קשר עם חשבונות אחרים, רשימת אנשי הקשר שלך עשויה להכיל כפילויות. מזג את אנשי הקשר הכפולים לרישום אחד כדי לקצר ולייעל את רשימת אנשי הקשר.

1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על **⋮** → **ניהול אנשי קשר** → **מזג אנשי קשר**.

2 סמן את אנשי הקשר והקש על **מזג**.

מחיקת אנשי קשר

1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על **⋮** → **מחק**.

2 בחר אנשי קשר והקש על **מחק**.

כדי למחוק אנשי קשר בזה אחר זה, פתח את רשימת אנשי הקשר והקש על תמונת איש הקשר או הקש על שם איש הקשר → **פרטים**. לאחר מכן הקש על **⋮** → **מחק**.

הודעות

מבוא

שלח וצפה בהודעות לפי שיחה.

שליחת הודעות


חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה.



1 הפעל את יישום **הודעות** והקש על **✉**.

2 בחר נמענים והקש על **צור הודעה**.

3 הזן הודעה.

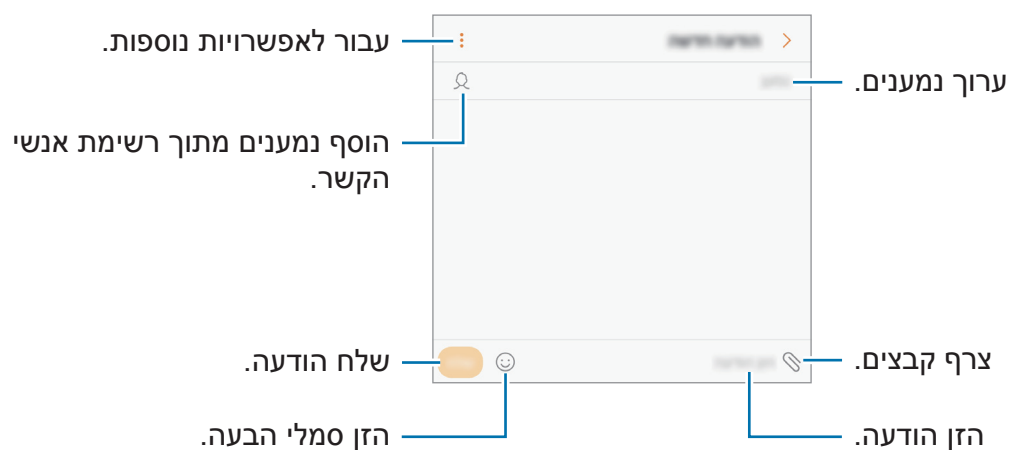

4 הקש על כדי לשלוח את ההודעה.

הצגת הודעות

הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.

חיוכים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה.



1 הפעל את יישום **הודעות** והקש על **שיחות**.

2 בהודעת הרשימות, בחר איש קשר.

3 צפה בשיחה שלך.

כדי לענות להודעה, הזן הודעה, והקש על .

חסימת הודעות לא רצויות

חסום הודעות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

1 הפעל את יישום הודעות, הקש על ⋮ ← הגדרות ← חסום הודעות ← חסום מספרים.

2 הקש על דואר נכנס או אנשי קשר, בחר איש קשר, ולאחר מכן הקש על +. כדי להזין מספר באופן ידני, הקש על הזן מספר ולאחר מכן הזן מספר טלפון.

הגדרה של התראות בנוגע להודעות

ניתן לשנות את צליל ההתראה, אפשרויות התצוגה ועוד.

1 הפעל את יישום הודעות, הקש על ⋮ ← הגדרות ← התראות ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 שנה את הגדרות ההתראות.

הגדרת תזכורת להתראות

באפשרותך להגדיר התראה במרווח זמן, שתידע אותך כי יש לך התראות שלא נבדקו. אם תכונה זו אינה מופעלת, הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← תזכורת להתראות, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, הקש על המתג הודעות כדי להפעילו.


דפדפן

מבוא

גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.

דפדוף בדפי אינטרנט

- 1 פתח את התיקיה **Samsung**, והפעל את היישום **דפדפן**.
- 2 הקש על שדה הכתובת.
- 3 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.
כדי להציג את סרגלי הכלים, גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.

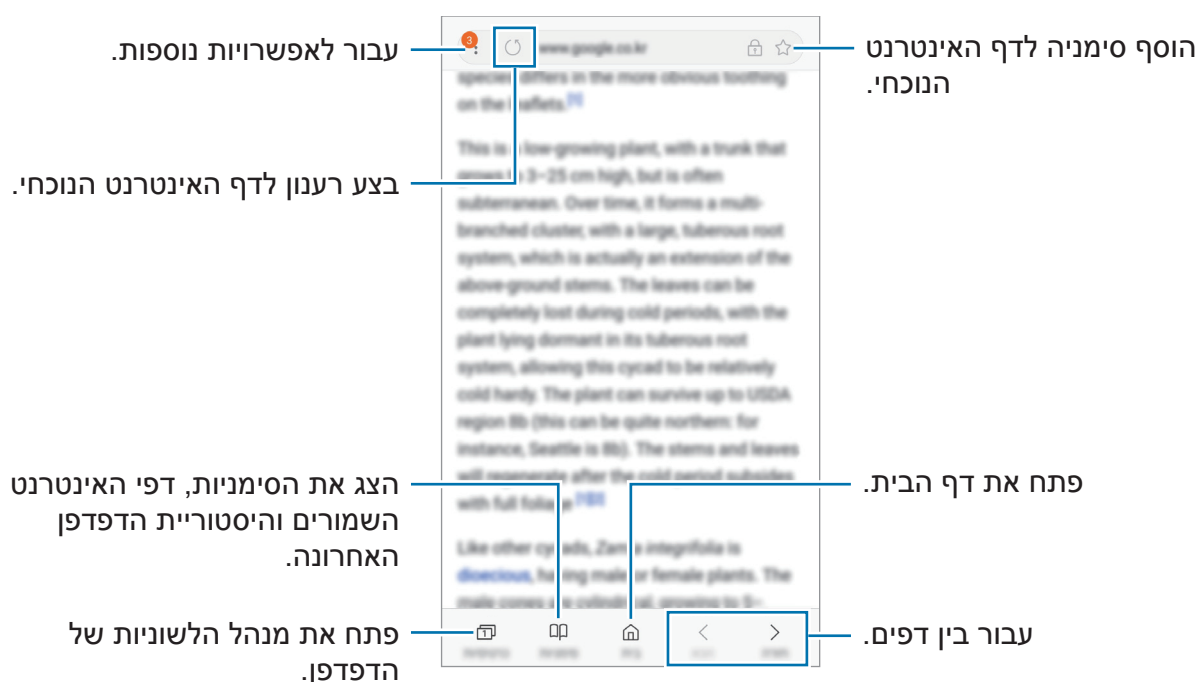

שימוש במצב סודי

במצב סודי באפשרותך לנהל בנפרד לשוניות פתוחות, סימניות ודפים שמורים. ניתן לנעול את מצב סודי באמצעות סיסמה וטביעת אצבע.

הפעלת מצב סודי

בשורת המשימות בתחתית המסך, הקש על **כרטיסיות** ← **הפעל מצב 'סודי'**. אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, הגדר האם להשתמש בסיסמה למצב סודי.

במצב סודי, אין באפשרותך להשתמש בחלק מהתכונות, למשל צילום מסך.



במצב סודי, ישתנו צבעי סרגלי הכלים.

שינוי הגדרות האבטחה

באפשרותך לשנות את הסיסמה או את שיטת הנעילה.

הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **פרטיות** ← **אבטחת מצב 'סודי'** ← **שנה סיסמה**. להגדרת טביעת האצבע הרשומה שלך כשיטת נעילה בנוסף לסיסמה, הקש על המתג **טביעות אצבע** כדי להפעילו. ראה **זיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף אודות השימוש בטביעות אצבע.






כיבוי מצב סודי

בשורת המשימות בתחתית המסך, הקש על **כרטיסיות** ← **כבה מצב 'סודי'**.


דוא"ל

הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה.




- 1 פתח את התיקיה **Samsung**, והפעל את היישום דוא"ל.
 - 2 הזן את כתובת הדוא"ל והסיסמה, ולאחר מכן הקש על **היכנס**.
כדי לרשום ידנית חשבון דוא"ל, הקש על **הגדרה ידנית**.
 - 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.
- להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ←  ← **הוסף חשבון**.
אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על  ←  ←  ← **הגדר כחשבון ברירת המחדל**.

שליחת דואר אלקטרוני

- 1 הקש על  כדי לחבר הודעת דוא"ל.
- 2 הוסף נמענים והזן את טקסט הודעת הדוא"ל.
- 3 הקש על **שלח** כדי לשלוח את הודעת הדואר.

קריאת דואר אלקטרוני

כאשר היישום דוא"ל פתוח, המכשיר יאחזר אוטומטית הודעות דוא"ל חדשות. כדי לאחזר הודעות דוא"ל באופן ידני, החלק מטה על גבי המסך.
הקש על הודעת דוא"ל שמופיעה על המסך כדי לקרוא אותה.

אם סנכרון דוא"ל מושבת, לא ניתן לאחזר הודעות דוא"ל חדשות. כדי להפעיל את סינכרון הדוא"ל, הקש על  ←  ← שם החשבון, ולאחר מכן הקש על המתג **סנכרון חשבון** כדי להפעילו. 

מצלמה

מבוא


צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות.

כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

הפעלת מצלמה

להפעלת המצלמה, השתמש בשיטות הבאות:

- הפעל את היישום **מצלמה**.
- במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול.
- ייתכן שחלק מהשיטות לא יהיו זמינות בכפוף לאזור או לספק השירות.
- חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את היישום **מצלמה** ממסך נעול או כאשר המסך כבוי עם נעילת מסך.
- אם התמונות שצילמת נראות מטושטשות, נקה את עדשת המצלמה ונסה שוב.




שימוש במחוות החלקה

קבל שליטה מהירה על מסך התצוגה המקדימה באמצעות החלקת האצבע בכיוונים שונים. תוכל לשנות את מצב הצילום, לעבור בין מצלמות או להוסיף מסננים או אפקטים אחרים.

החלפת מצלמות

במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה כדי לעבור בין מצלמות.

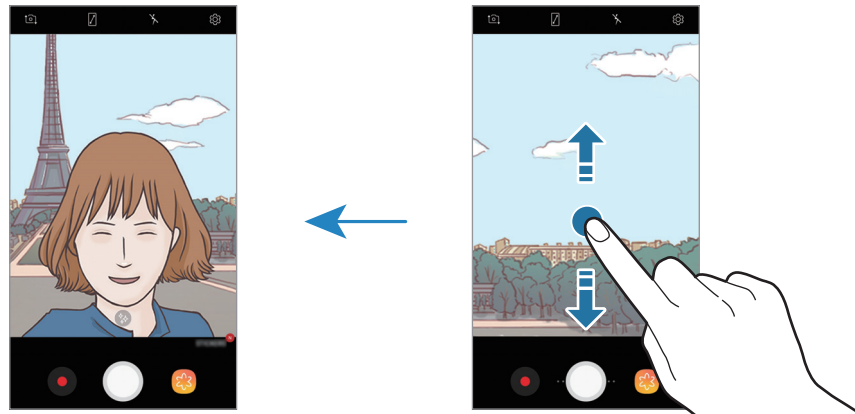


תצוגה מקדימה מצלמה קדמית

תצוגה מקדימה מצלמה אחורית

החלפת מצבי צילום

במסך התצוגה המקדימה, החלק את אצבעך ימינה כדי לפתוח את רשימת מצבי הצילום. בחר את מצב הצילום הרצוי.

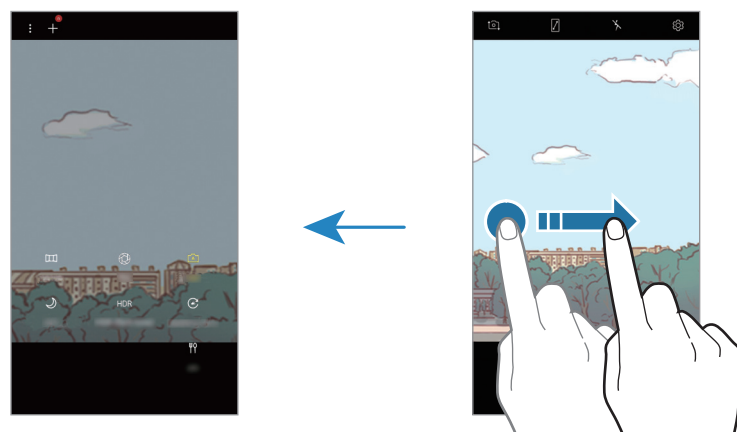

מצבי צילום


תצוגה מקדימה מצלמה אחורית

החלת מסננים ואפקטים אחרים


במסך התצוגה המקדימה, החלק את אצבעך שמאלה כדי לפתוח את רשימת המסננים ואפקטים אחרים. באפשרותך להוסיף לתמונות ולסרטונים שלך אפקט מיוחד. לאחר בחירה של מסנן או אפקט, הקש על מסך התצוגה המקדימה, וצלם תמונה או הקלט וידאו. כדי להסיר את המסנן או האפקט שהחלת, פתח את רשימת המסננים והאפקטים, והקש על **הסר אפקט**.



תכונה זו זמינה רק במצבי צילום מסוימים.

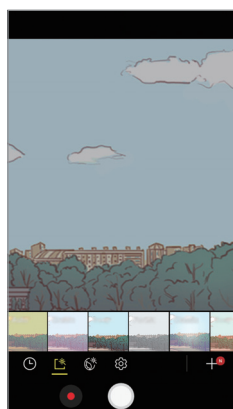

מסננים ואפקטים אחרים

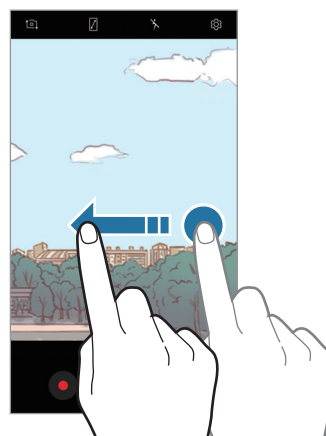

תצוגה מקדימה מצלמה אחורית

צילום בסיסי

צילום תמונות וסרטונים

1 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.

2 הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.



- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. לחלופין, גרור את  בסרגל הזום כלפי + או -.
- כדי לכוון את בהירות התמונות או הווידאו, הקש על המסך. כשסרגל הכוון יופיע, גרור את  בסרגל הכוון לכיוון + או -.
- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .
- לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. כדי להשתמש במצב מיקוד אוטומטי, הקש על .
- מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה אינה פגומה או מלוכלכת. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- מצלמת המכשיר מצוידת בעדשה רחבת-זווית. עיוות קל שאינו מעיד על בעיות ביצועים במכשיר, עשוי להיווצר בתמונות או בסרטונים רחבי זווית.



נעילת המיקוד (מיקוד אוטומטי) והחשיפה (חשיפה אוטומטית)

ניתן לנעול את המיקוד או החשיפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהמצלמה להתכוון באופן אוטומטי על שינויים לאובייקטים או מקורות אור.

הקש והחזק על האיזור למיקוד, מסגרת AE/AF תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו. ההגדרות יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה.

תכונה זו זמינה רק במצב אוט' ובמצב מקצועי.



החלפת מצבי צילום

במסך תצוגה מקדימה, החלק את אצבעך ימינה כדי לפתוח את רשימת מצבי הצילום ולבחור מצב צילום.

- **אוט'**: צלם את התמונות הטובות ביותר באמצעות הגדרת המכשיר לכוון החשיפה וצבע התמונות באופן אוטומטי.
- **מקצועי**: כוון את ערך החשיפה, מהירות התריס, רגישות ה-ISO, האיזון ללבן, אורך המיקוד וגוון הצבע באופן ידני בזמן צילום התמונה.
- **פנורמה**: צור תמונת פנורמה על-ידי צילום מספר תמונות עוקבות בכיוון אופקי או אנכי.
- **הייפר טיימלאפס**: צור סרטון בקצב זמן משלך באמצעות הקלטה בקצבים שונים של פריימים. קצב הפריימים יותאם באופן אוטומטי לסצנה המוקלטת ולתנועת המכשיר.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




- **HDR (גוון עשיר):** צלם תמונות רבות ברמות חשיפה מגוונות ושלב אותן כדי ליצור צבעים רכים ועשירים.
- **סלפי:** צלם תמונות סלפי והוסף להן אפקטים שונים, כגון אפקט מברשת אוויר.
- **סלפי פנורמי:** צלם תמונות סלפי בזווית רחבה שיאפשרו כניסה של יותר אנשים לתמונה.
- **לילה:** צלם תמונות בהירות וברורות יותר בתנאי תאורה חלשה מבלי להשתמש במבזק.
- **מזון:** צלם תמונות בדגש על הצבעים העזים של מזון.
- ניתן להוריד מצבי צילום נוספים מ-Galaxy Apps. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **+** לחלק ממצבי צילום שהורדו אין גישה לכל תכונה.




מצב אוטומטי

מצב אוטומטי מאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **אוט'**.

מצב מקצועי

צלם תמונות תוך כדי כוונן אפשרויות צילום שונות באופן ידני, כגון ערך חשיפה וערך ה-ISO. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **מקצועי**. בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על  לצילום התמונה.

אפשרויות זמינות

- **WB:** בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. באפשרותך להגדיר את טמפרטורת הצבע.
- **ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות.
- אם מהירות התריס מכוונת אוטומטית, לא ניתן לכוון את הגדרת ה-ISO למצב **AUTO**.
-  : שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- אם מהירות התריס מכוונת ידנית, לא ניתן לשנות את ערך החשיפה. ערך החשיפה ישתנה ויוצג על סמך ההגדרה של מהירות התריס.



פנורמה

צלם סדרת תמונות ואז הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה במצב פנורמה.

לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה, היעזר בטיפים שלהלן:



- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה. אם תמונת התצוגה המקדימה נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר, המכשיר יפסיק אוטומטית לצלם תמונות.
- הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **פנורמה**.

2 הקש על  והזז באיטיות את המכשיר בכיוון אחד.

3 הקש על  כדי לעצור את הצילום.

הייפר טיימלאפס


הקלט סצנות דוגמת תנועת אנשים או מכוניות חולפות, והצג אותן כסרטוני וידאו בהילוך מהיר. קצב התמונה מתכוון אוטומטית להקלטה חלקה יותר, הפחתת רעידות בסרטוני וידאו בהילוך מהיר בעת הליכה, נסיעה ברכב ועוד.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **הייפר טיימלאפס**.

2 הקש על  ובחר את קצב הפריימים הרצוי.

אם אתה מכוון את קצב הפריימים ל**אוטו**, המכשיר יתאים אוטומטית את קצב הפריימים לקצב המשתנה של הסצנה המצולמת.

3 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה.

4 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

5 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת והקש על  להצגת הוידאו.

HDR (גוון עשיר)

צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד. ברשימת מצבי הצילום, הקש על HDR (גוון עשיר).




ללא אפקט



עם אפקט

סלפי


צלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית. תוכל להציג אפקטי סינון מסוימים בתצוגה מקדימה על המסך.

1 במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.

2 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **סלפי**.

3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.



4 כאשר המכשיר מזהה את פניך, הראה את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, יופיע על המסך מונה זמן לאחר. עם תום הזמן הקצוב, יצלם המכשיר תמונה.

לשימוש באפשרויות הצילום השונות במצלמה הקדמית, הקש על  ← **שיטות צילום**, ואז הקש על המתגים כדי להפעילם.



שימוש במבזק סלפי

בעת צילום תצלומי דיוקן עצמי במצלמה הקדמית תחת תאורה חלשה, יכול מסך המגע לשמש כמבזק.

במסך התצוגה המקדימה, הקש הקשה חוזרת על  עד שתגיע ל . כשתצלם תמונה, מסך המגע יפעיל מבזק.

הוספת אפקטי יופי

באפשרותך לשנות מאפייני פנים, כגון גוון העור או צורת פנים, לפני צילום דיוקן עצמי.

תכונה זו זמינה רק במצב **סלפי**.




1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על .

2 בחר באפשרויות הבאות כדי להחיל את אפקטי היופי על פניך במסך התצוגה המקדימה וצלם את עצמך.

- **גוון עור:** הפוך את עורך לבהיר וצח יותר.
- **הצרת פרצוף:** כוונן את צורת הפנים וגרום להם להיראות רזים יותר.
- **עיניים גדולות:** גרום לעיניך להיראות גדולות יותר.

סלפי פנורמי

צלם סלפי רחב וכלול כמה שיותר אנשים בתמונה על מנת להימנע מהותרת אנשים מחוץ לתמונה.

1 במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.

2 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **סלפי פנורמי**.

3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.


4 כאשר המכשיר מזהה את פניך, הראה את כף ידך למצלמה הקדמית. לאחר זיהוי כף היד, יופיע על המסך מונה זמן לאחור. עם תום הזמן הקצוב, יצלם המכשיר תמונה.

לשימוש באפשרויות הצילום השונות במצלמה הקדמית, הקש על  ← **שיטות צילום**, ואז הקש על המתגים כדי להפעילם.



5

סובב באיטיות את המכשיר שמאלה ואז ימינה או להיפך כדי לצלם דיוקן עצמי רחב. המכשיר יצלם תמונות נוספות כאשר המסגרת הלבנה זזה לכל אחד מהקצוות של חלון הכוונת.

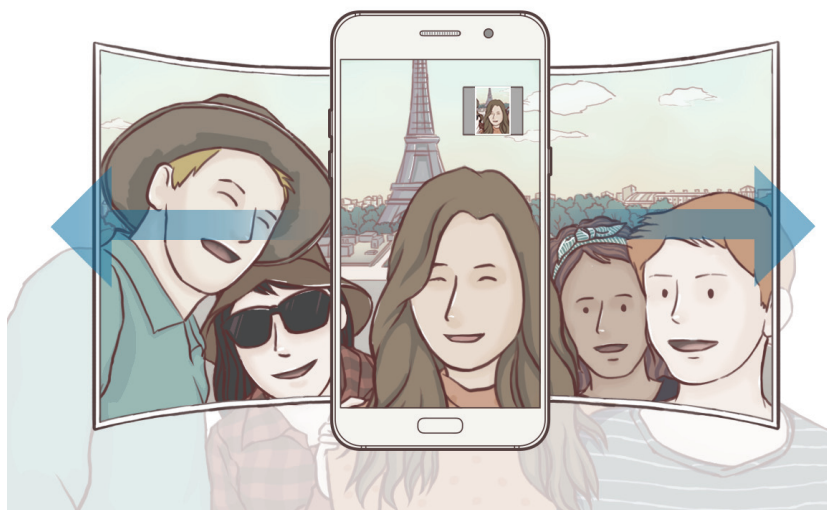

- הקפד להשאיר את המסגרת הלבנה בתוך חלון הכוונת.
- האובייקטים צריכים לעמוד ללא תזוזה בעת צילום פורטרטים-עצמיים רחבים.
- החלקים העליונים והתחתונים של התמונה המוצגת במסך תצוגה מקדימה עלולים להיחתך מהתמונה בהתאם לתנאי הצילום.



לילה

צלם תמונה בתנאי תאורה חלשה, מבלי להשתמש במבזק. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **לילה**.

מזון

צלם תמונות של מאכלים בצבעים חיוניים וססגוניים יותר.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **מזון**.

2 הקש על המסך וגרור את התמונה העגולה מעל האיזור להדגשה.

האיזור שמחוץ למסגרת העגולה יהיה מטושטש.

לשינוי גודל המסגרת העגולה, גרור את פינת המסגרת.



3 הקש על  וגרור את סרגל הכוונון לשינוי גוון הצבע.

4 הקש על  לצילום תמונה.






הגדרות המצלמה

הגדרות מהירות

במסך התצוגה המקדימה, השתמש בהגדרות המהירות הבאות.


האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש.



-  : הדלק וכבה את מסך תצוגה מקדימה מלא.
-  : בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור.  **שקלול לטובת המרכז** משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום.  **נקודה** משתמש באור באיזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום. האפשרות  **רשת** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- ✖ : הפעל או השבת את המבזק.

-  : בחר את קצב הפריימים הרצוי.
-  : התמקד בסובייקט הנמצא בתוך המסגרת העגלה וטשטש את האזורים שמחוץ למסגרת.

הגדרות המצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על . ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם למצב הצילום.


מצלמה אחורית

- **גודל תמונה:** בחר רזולוציה עבור תמונות. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **גודל וידאו:** בחר רזולוציה עבור סרטונים. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **טיימר:** בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.

מצלמה קדמית

- **גודל תמונה:** בחר רזולוציה עבור תמונות. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת תמונות איכותיות יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **גודל וידאו:** בחר רזולוציה עבור סרטונים. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצנה המקורית, בעת צילום תמונות עם המצלמה הקדמית.
- **שיטות צילום:** בחר אפשרויות צילום לשימוש.
- **טיימר:** בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.

משותף

- **קווי רשת:** הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
-  עוצמת אות ה-GPS עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגיות מיקום.
- **סקור תמונות:** הגדר את המכשיר להצגת התמונות לאחר צילומן.

- **הפעלה מהירה:** הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על מקש הבית.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




- **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **בקרה קולית:** הגדר את המכשיר לצילום תמונות או הקלטת וידאו באמצעות פקודות קוליות. תוכל לומר 'Smile', 'Cheese', 'Capture' או 'Shoot' כדי לצלם תמונה. כדי להקליט וידאו, תוכל לומר 'הקלט וידאו'.
- **לחצן מצלמה צף:** הוסף לחצן מצלמה שתוכל למקם בכל מקום במסך. תכונה זו זמינה רק במצב אוט' ובמצב סלפי.
- **התכונה 'מקשי עוצמת הקול':** הגדר את המכשיר לשימוש במקש עוצמת הקול כדי לשלוט בלחצן הצילום או לביצוע זום פנימה או החוצה.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.

גלריה

מבוא

הצג תמונות וסרטוני וידאו השמורים במכשירך. בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או ליצור סיפורים.

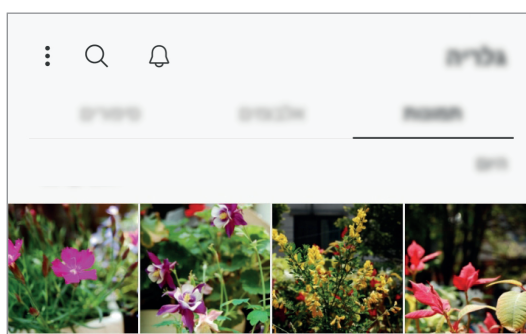


הצגת תמונות וסרטוני וידאו

הצגת תמונות

1 הפעל את יישום גלריה והקש על תמונות.

2 בחר תמונה.

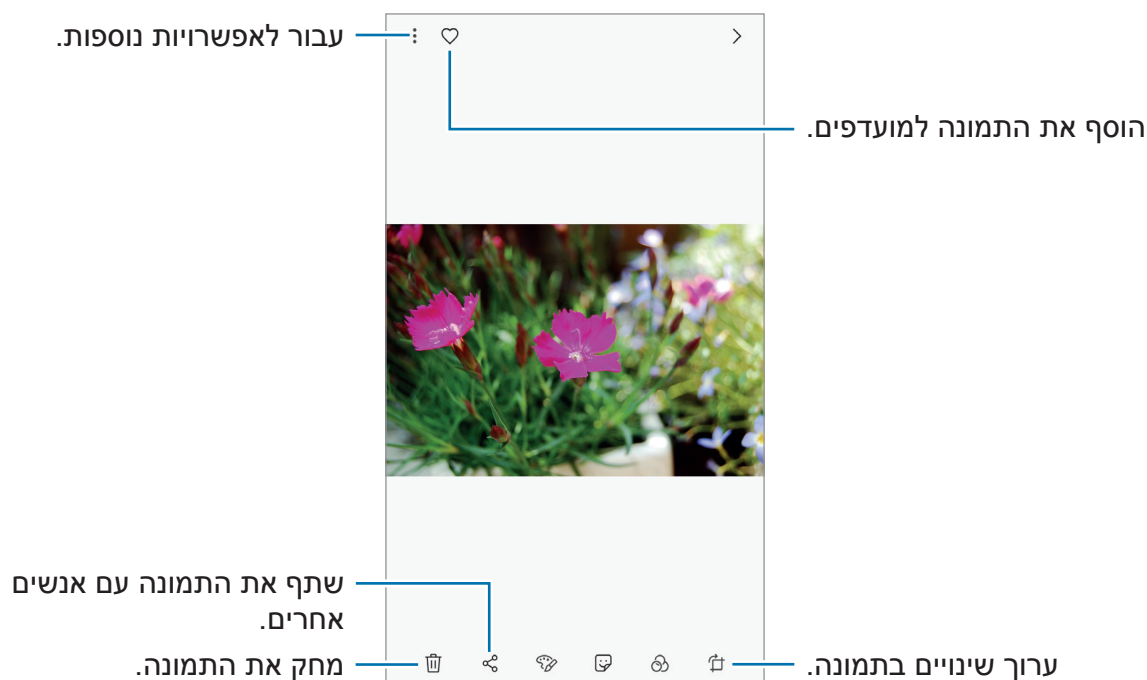

באפשרותך ליצור הנפשת GIF או קולאז' ממספר תמונות. הקש על **צור הנפשה** או **קולאז'** ואז בחר תמונות. ניתן לבחור עד שש תמונות עבור הקולאז'.



חיפוש תמונות


הפעל את יישום גלריה והקש על 🔍 כדי להציג תמונות ממוינות לפי קטגוריות כגון מיקום, אנשים, מסמכים, מצב צילום ועוד.

לחיפוש התמונות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על שדה החיפוש.

הצגת סרטונים

1 הפעל את יישום **גלריה** והקש על **תמונות**.

2 בחר סרטון להפעלה. קבצי וידאו מוצגים עם הסמל ▶ בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה.

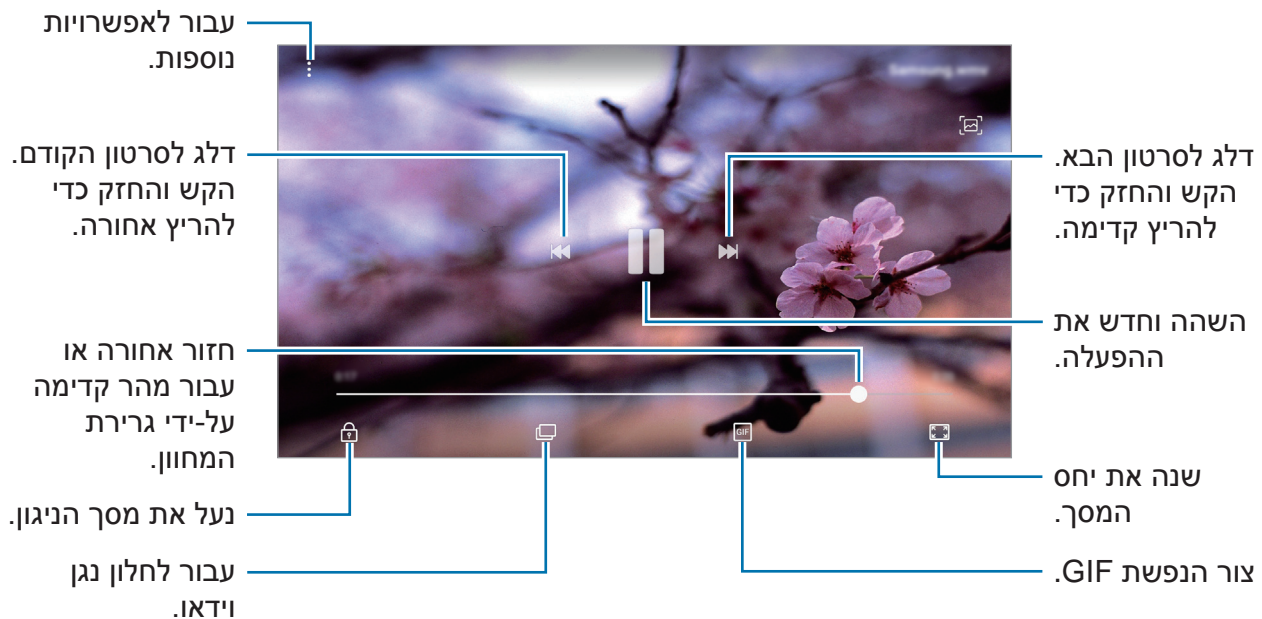

גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוון בהירות, או גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוון עוצמת קול. החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה.

הצגת אלבומים

ניתן להציג את התמונות וסרטוני הווידאו כשהם ממוינים לפי תיקיות או אלבומים. גם ההנפשות והקולאז'ים שיצרת ימוינו לתיקיות ברשימת האלבומים. הפעל את יישום **גלריה**, הקש על **אלבומים** ולאחר מכן בחר אלבום.

הצגת סיפורים

כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו, המכשיר יקרא את תגיות התאריך והמיקום, ימייין את התמונות והסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים. כדי ליצור סיפורים באופן אוטומטי, עליך לצלם או לשמור מספר תמונות וסרטונים.

יצירת סיפורים

צור סיפורים בנושאים שונים.

- 1 הפעל את יישום **גלריה** והקש על **סיפורים**.
- 2 הקש על **⋮** ← **צור סיפור**.
- 3 סמן את התמונות והסרטונים שייכללו בסיפור והקש על **סיום**.
- 4 הזן כותרת לסיפור והקש על **צור**.
להוספת תמונות או סרטוני וידאו, בחר סיפור והקש על **הוסף**.
להסרת תמונות או סרטוני וידאו מהסיפור, בחר סיפור, הקש על **⋮** ← **עריכה**, סמן את התמונות והסרטונים שאתה מעוניין להסיר והקש על **⋮** ← **הסר מהסיפור**.

מחיקת סיפורים

- 1 הפעל את יישום **גלריה** והקש על **סיפורים**.
- 2 הקש והחזק את הסיפור ולאחר מכן הקש על **מחק**.

סנכרון תמונות וסרטוני וידאו עם Samsung Cloud

ניתן לסנכרן תמונות וסרטוני וידאו השמורים בגלריה עם Samsung Cloud ולגשת אליהם ממכשירים אחרים. כדי להיכנס ל-Samsung Cloud עליך להירשם ולהתחבר ל-Samsung Account. ראה [Samsung account](#) למידע נוסף.

הפעל את יישום גלריה, הקש על **⋮** ← הגדרות, ולאחר מכן הקש על המתג **Samsung Cloud** כדי להפעילו. תמונות וסרטוני וידאו שצולמו במכשיר יישמרו באופן אוטומטי אל Samsung Cloud.

מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

מחיקת תמונה או וידאו

בחר תמונה או וידאו, והקש על  בתחתית המסך.

מחיקת תמונות וסרטונים מרובים


- 1 במסך הגלריה, הקש והחזק את התמונה או הסרטון שאתה מעוניין למחוק.
- 2 סמן את התיבות של התמונות או סרטוני הוידאו למחיקה.
- 3 הקש על **מחק**.

Always On Display

ניתן תמיד לצפות במידע, כגון שעון או מזג אוויר, או לשלוט בנגינת מוזיקה על המסך כאשר כבוי. ניתן לבדוק התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו.

פתיחת התראות כשהמסך כבוי

כשאתה מקבל התראות על הודעות, שיחות שלא נענו או התראות של יישומים, סמלי ההתראה יופיעו על המסך גם כשהוא כבוי. לחץ באצבעך לחיצה כפולה על סמל ההתראה כדי להציג את ההתראה.

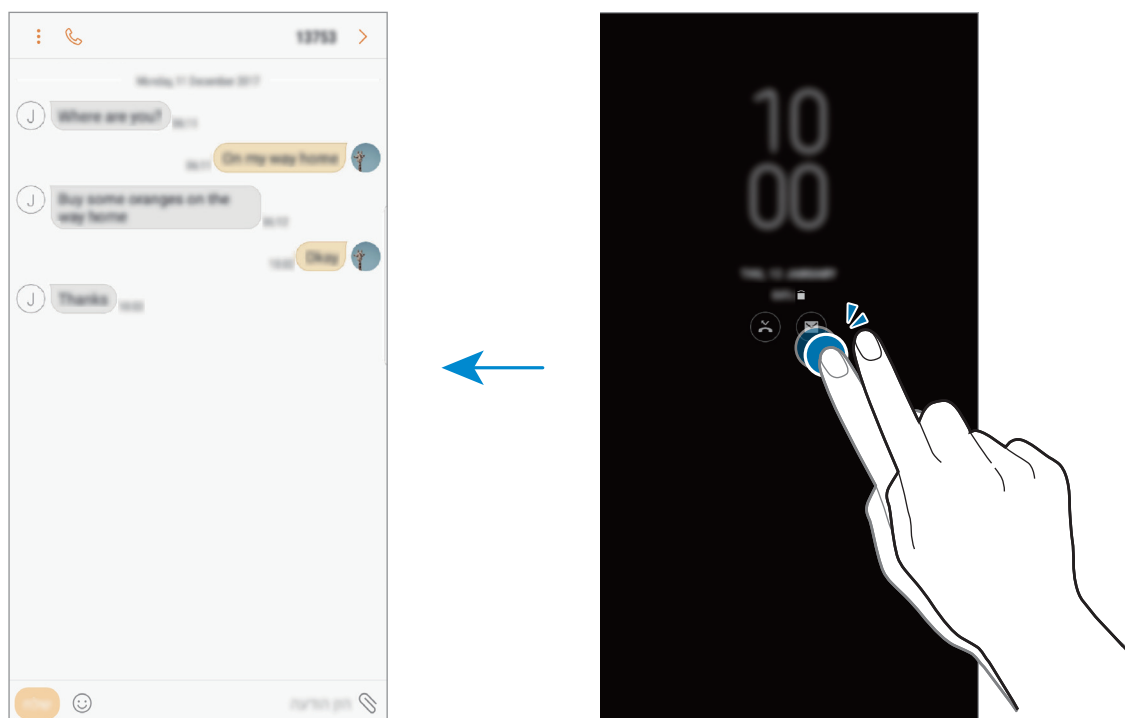

אם המסך נעול, עליך לשחרר את הנעילה כדי לצפות בהתראות.



הפעלת תזמון לתכונה 'Always On Display'

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **מסך נעילה** ← **Always On Display** ולאחר מכן הקש על המתג **הצג תמיד** כדי להפעילו. לאחר מכן, הקש על **הגדרת לוח זמנים** והגדר את שעת ההתחלה ושעת הסיום.

שליטה בניגון מוסיקה כשהמסך כבוי

ניתן לשלוט בניגון מוסיקה כשהמסך כבוי, ללא צורך בהדלקת המסך.

- 1 הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה** ← **FaceWidgets**, ולאחר מכן הקש על המתג **בקר מוסיקה** כדי להפעילו.
- 2 לשליטה בניגון המוסיקה כשהמסך כבוי, הקש הקשה כפולה על השעון.
- 3 הקש על הסמלים לשליטה בניגון המוסיקה.

חלונות מרובים



מבוא


התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו-זמנית בתצוגת המסך המפוצל. ניתן גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



תצוגת מסך מפוצלת


- 1 הקש על  כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק מעלה או מטה והקש על  על חלון של יישום שנעשה בו שימוש לאחרונה. היישום הנבחר יפתח בחלון העליון.

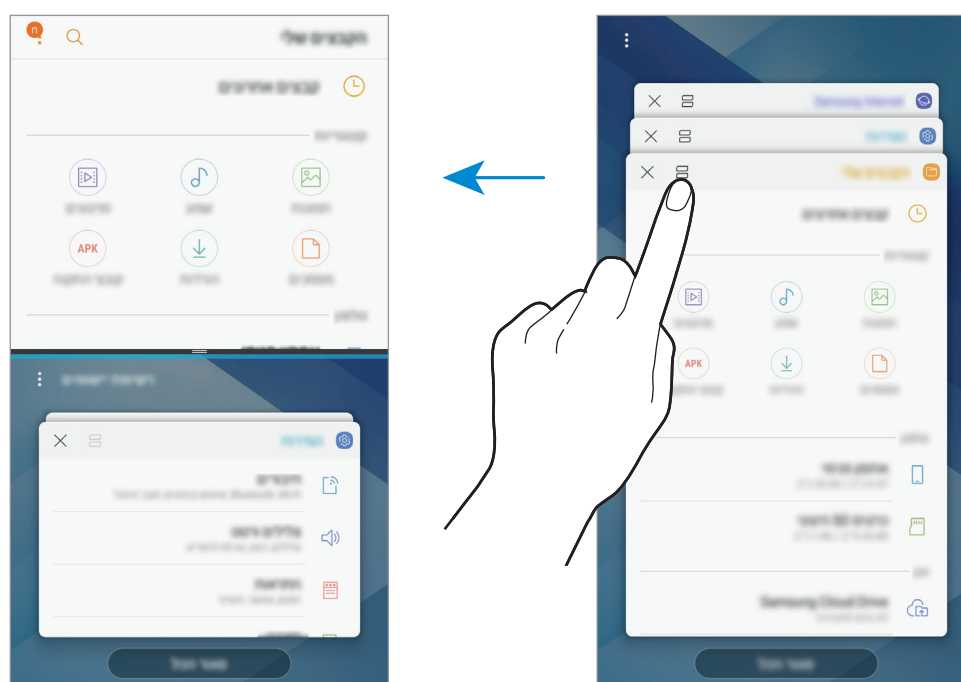

- 3 בחלון הנמוך, החלק כלפי מעלה או מטה כדי לבחור יישום אחר להפעלה. כדי לפתוח יישומים שאינם ברשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על **רשימת יישומים** ובחר יישום.


שימוש באפשרויות נוספות

הקש על הסרגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות נוספות.

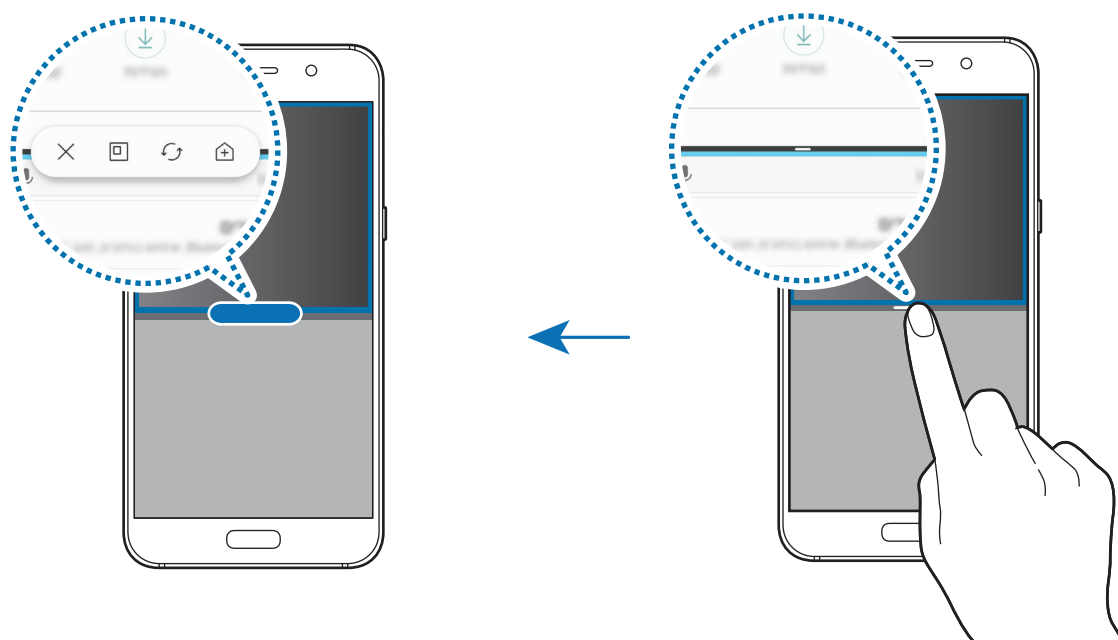

התאמת גודל החלון

לכוונון גודל החלונות, גרור את הסרגל בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה. כשתגרור את הסרגל בין חלונות היישומים לקצה העליון או התחתון של המסך, החלון יגדל.

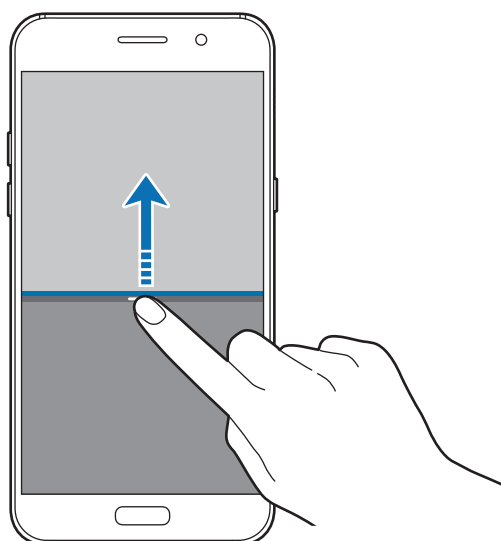


הקטנת תצוגת המסך המפוצל

לחץ על מקש הבית כדי להקטין את תצוגת המסך המפוצל. הסמל ☰ יופיע על סרגל המצב. היישום בחלון התחתון ייסגר והיישום בחלון העליון יישאר פעיל בתצוגה המוקטנת של המסך המפוצל. כדי לסגור את התצוגה המוקטנת של המסך המפוצל, פתח את חלונית ההתראות והקש על הסמל (X) בהתראת החלונות המרובים.

שיתוף טקסט או תמונות בין חלונות

גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר. בחלון הנבחר, הקש על פריט מסוים והחזק, וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר.

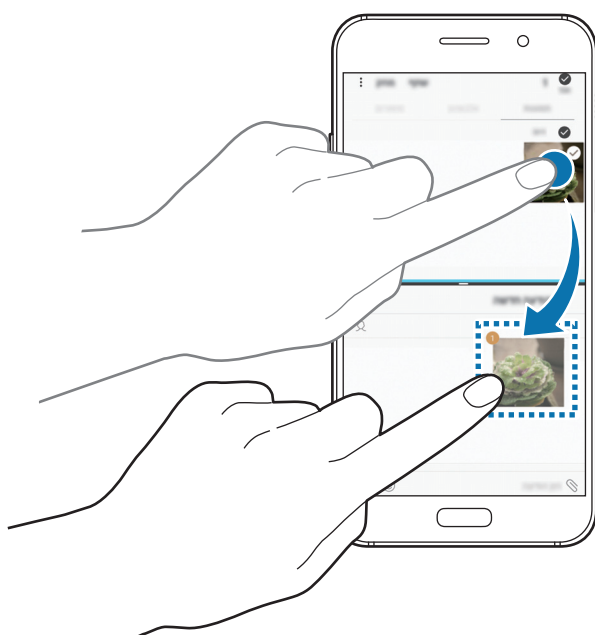


ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.




חלון קופץ



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- 1 הקש על  כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק כלפי מעלה או מטה, הקש והחזק את חלון היישום ואז גרור אותו אל שחרר כאן כדי ליצור תצוגה קופצת.
מסך היישום יופיע בחלון קופץ.

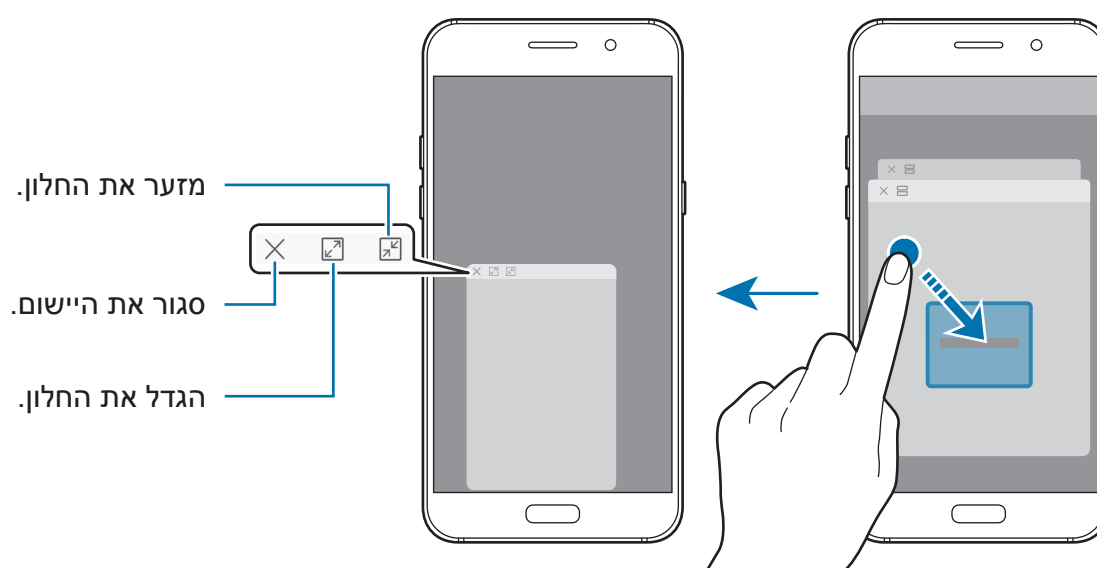

הזזת חלונות קופצים


כדי להזיז חלון קופץ, הקש על סרגל החלון וגרור אותו למיקום חדש.


Samsung Notes

מבוא

צור הערות באמצעות הזנת טקסט בלוח המקשים או כתיבה וציור על המסך. בנוסף באפשרותך להוסיף להערות תמונות או הקלטות קול.


יצירת הערות

- 1 הפעל את יישום **Samsung Notes** והקש על **הכל** ← (+).
- 2 בחר שיטת הזנה מסרגל הכלים בחלק העליון של המסך, וכתוב הערה.
 הקש על  ← **תמונה** כדי להוסיף תמונה באמצעות בחירת תמונה מה **גלריה** או צילום תמונה חדשה.
 הקש על  ← **קול** כדי להקליט הקלטה קולית ולהוסיף אותה להערה. ההקלטה הקולית תתחיל מיד.

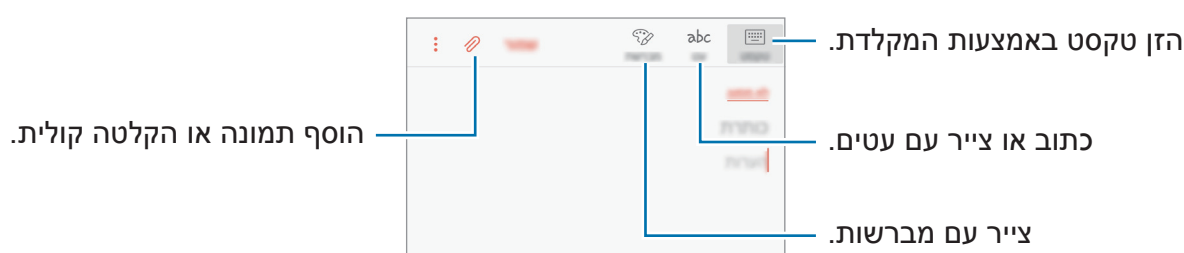

- 3 בסיום חיבור ההערה, הקש על **שמור**.

חיבור הערות במצב כתב-יד -מחיקת פתקים

- 1 הפעל את יישום **Samsung Notes**, הקש על **הכל**, או הקש על **אוספים** ובחר קטגוריה.
- 2 הקש והחזק את ההערה שאתה מעוניין למחוק.
 למחיקת מספר הערות בו זמנית, סמן הערות נוספות למחיקה.
- 3 הקש על .


לוח שנה

מבוא

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או משימות קרובות ביומן שלך.

יצירת אירועים

- 1 הפעל את יישום, **לוח שנה** והקש על **+** או הקש פעמיים על תאריך.
אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על **+**.
- 2 הזן את פרטי האירוע.

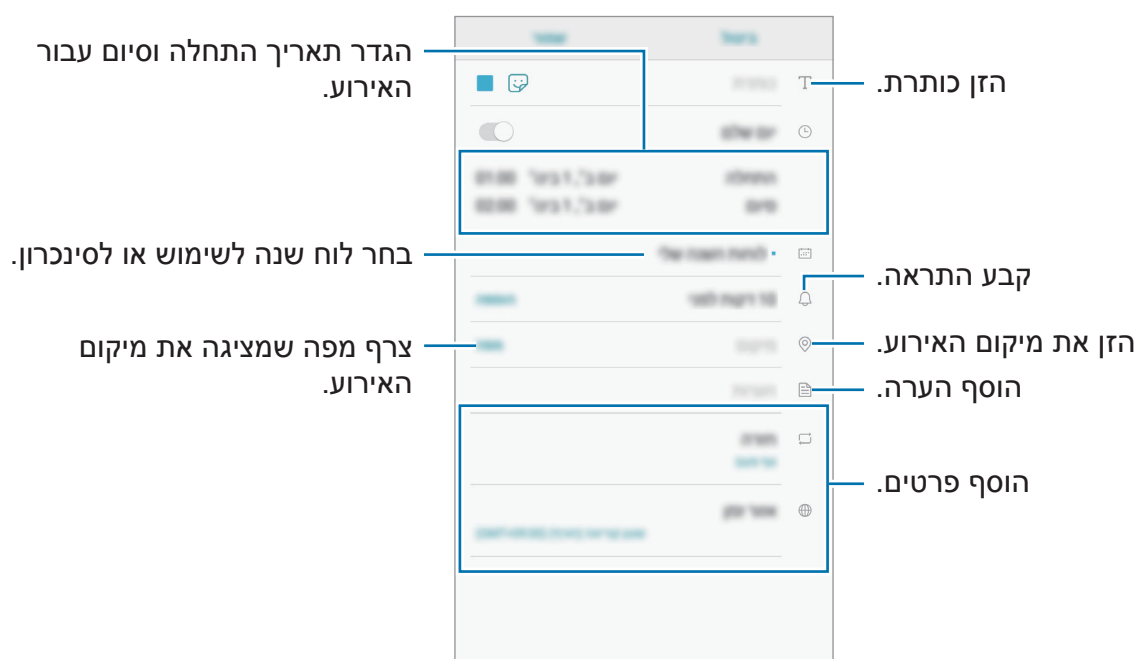

- 3 הקש על **שמור** כדי לשמור את האירוע.

יצירת משימות

1 הפעל את יישום **לוח שנה** והקש על **הצג** ← **משימות**.

2 הקש על  והזן פרטי משימה.


3 הקש על **שמור** כדי לשמור את המשימה.

סנכרון אירועים ומשימות בין החשבונות שלך

1 הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **ענן וחשבונות** ← **חשבונות**, ובחר את החשבון לסינכרון.

2 הקש על **סנכרון חשבון** ואז הקש על המתג **סנכרון לוח שנה** כדי להפעילו.

עבור Samsung account, הקש על  ← **הגדרות סינכרון** ואז הקש על המתג **לוח שנה** כדי להפעילו.

להוספת חשבונות לסינכרון, הפעל את היישום **לוח שנה** והקש על  ← **נהל לוחות שנה** ← **הוסף חשבון**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף, הוא יופיע ברשימה.

Samsung Health

מבוא

Samsung Health מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך. הגדר יעדי כושר, בדוק את ההתקדמות שלך ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך.

הפעלת Samsung Health

בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

1 פתח את התיקיה **Samsung**, והפעל את היישום **Samsung Health**.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

שימוש ב-Samsung Health

תוכל לעיין במידע העיקרי מהתפריטים והעוקבים של Samsung Health כדי לעקוב אחרי הבריאות והכושר שלך. תוכל גם להשוות את מספר הצעדים שלך למשתמשי Samsung Health אחרים, להתחרות עם חבריך ולהציג טיפים בריאותיים.

פתח את התיקיה **Samsung**, והפעל את היישום **Samsung Health**.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאזור.



השווה את ספירת הצעדים שלך עם משתמשי Samsung Health אחרים או התחרה עם חבריך.


הצג טיפים בריאותיים.

עקוב אחרי הבריאות והכושר שלך.

הגדר את היעדים היומיים שלך ועקוב אחרי התקדמותך.

הצג ונהל עוקבים.

הצג הודעות הכוונה או התראות מ-Samsung Health.

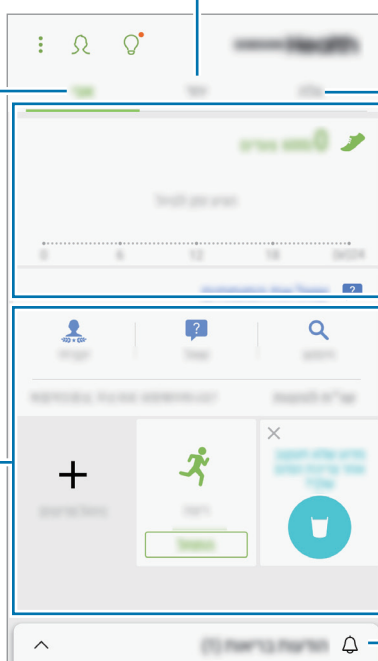

להוספת פריטים למסך Samsung Health, הקש על **ניהול פריטים**, ולאחר מכן בחר פריטים.


- **מטרות:** קבע את יעדי הכושר היומיים שלך וצפה בהתקדמות שלך.
- **תוכניות:** השתמש בתוכניות אימון מותאמות לצרכיך.
- **כלי מעקב כלליים:** עקוב אחרי הפעילויות, צריכת המזון ומידות הגוף שלך.
- **כלי מעקב תרגול:** הוסף עוקבים למגוון תרגילי התעמלות ועקוב אחר הפעילויות שלך.
- **יישומי שותפים:** הצג יישומים זמינים של שותפים והורד אותם.

יחד

Together מאפשר לך להגדיר יעדי צעדים ולהתחרות עם חבריך. תוכל להזמין את חבריך לצעוד יחד, להגדיר יעד צעדים, להתחרות באתגרים ולהציג את הדירוג שלך ב**טבלת דירוג - צעדים**. במסך Samsung Health, הקש על **יחד**.

צעדים

המכשיר מונה את מספר הצעדים שצעדת ומודד את המרחק שהלכת. במסך Samsung Health, הקש על מד הצעדים.

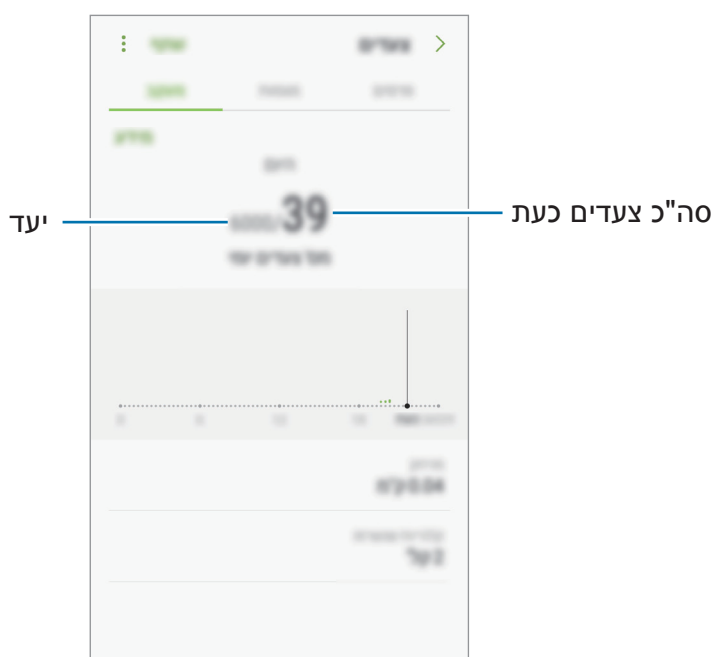

- ייתכן שתחוש בהשהיה קלה בזמן שמד הצעדים מנטר את הצעדים שלך ולאחר מכן מציג את הספירה. ייתכן שתהיה גם השהיה קלה כשהחלון קופץ יודיע שהגעת ליעד.
- אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת, הרעידות עלולות להשפיע על ספירת הצעדים.



מידע נוסף

- Samsung Health מיועד למטרות אימון וכושר בלבד, ולא נועד לאבחון מחלות או מצבים רפואיים אחרים או לצורך ריפוי מחלות, הקלתן, טיפול בהן או מניעתן.
- הפונקציות, התכונות והיישומים הנלווים הזמינים עבור Samsung Health עשויים להשתנות בהתאם למדינה בגלל החוקים והתקנות המקומיים. עליך לבדוק מהם התכונות והיישומים הזמינים באזור הספציפי שבו אתה נמצא לפני השימוש.
- היישומים והשירותים של Samsung Health עשויים להשתנות או להיפסק ללא הודעה מראש.
- איסוף הנתונים תכליתו מוגבלת לאספקת השירות שביקשת, כולל מסירת נתונים נוספים לשיפור הבריאות, סינכרון הנתונים, ניתוח וסטטיסטיקה של הנתונים או לפיתוח ואספקת שירותים טובים יותר. (עם זאת, אם תיכנס ל-Samsung account מ-Samsung Health, ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת לצורך גיבוי נתונים.) ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות כגון אלה. ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב-Samsung Health דרך אפשרות איפוס הנתונים בתפריט 'הגדרות'. כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי אחסון, עליך למחוק אותם בנפרד.
- אתה יכול לשתף ו/או לסנכרן את הנתונים שלך עם שירותי Samsung נוספים או עם שירותים תואמים של צד ג' לפי בחירתך, כמו גם עם כל אחד מהמכשירים המחוברים שלך. הגישה של שירותים נוספים כמו אלה, או של מכשירי צד שלישי, לנתונים השמורים ב-Samsung Health תינתן רק לאחר קבלת אישורך המפורש.
- אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי-הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או שהועברו אל אחרים. יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים.
- אם המכשיר מחובר למכשירי מדידה, אמת את פרוטוקול התקשורת כדי לוודא הפעלה תקינה. אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, כגון Bluetooth, ייתכן שהמכשיר יושפע מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים. הימנע משימוש במכשיר בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו.
- קרא בקפידה את התנאים ואת מדיניות הפרטיות של Samsung Health לפני השימוש.


S Voice


מבוא

בצע מגוון משימות פשוט על-ידי דיבור.

הגדרת פקודת השכמה

ניתן להפעיל את **S Voice** באמצעות פקודת ההשכמה.

כדי לשנות את פקודת היקיצה, פתח את התיקייה **Samsung** והפעל את היישום **S Voice**. לאחר מכן, הקש על  ← **Voice wake-up** ← **Change wake-up command** ← **Custom** ← **START** ועקוב אחרי ההוראות על המסך.

להגדרת המכשיר להפעלת **S Voice** לשימוש פקודת ההשכמה כאשר המכשיר נעול, הקש על  והקש על מתג **Wake up in secured lock** להפעלה.


שימוש ב-S Voice

1 אמור את פקודת ההשכמה שהוגדרה מראש.


לחלופין, פתח את התיקייה **Samsung** והפעל את היישום **S Voice**. בעת הפעלת **S Voice**, המכשיר מתחיל בזיהוי קולי.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הצג דוגמאות לפקודות קוליות.  הגדרות S Voice 

2 אמור פקודה קולית.

אם המכשיר מזהה את הפקודה, המכשיר יבצע את הפעולה הנדרשת. כדי לחזור על פקודה קולית או לומר פקודה אחרת, הקש על  או אמור את פקודת ההשכמה שהוגדרה מראש.

עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
 - דבר במקומות שקטים.
 - אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
 - הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

הגדרת השפה

פתח את התיקייה **Samsung** והפעל את היישום **S Voice**, הקש על  ← **Language**, ולאחר מכן בחר שפה.

השפה הנבחרת תחול על **S Voice** בלבד, ולא על השפה המוצגת במכשיר.





רשמקול


מבוא


השתמש במצבי הקלטה שונים למצבים משתנים. המכשיר יכול להמיר את קולך לטקסט.

ביצוע הקלטות קוליות

1 פתח את התיקיה **Samsung**, והפעל את היישום **רשמקול**.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.
הקש על  כדי להשהות את ההקלטה.
בעת ביצוע הקלטה קולית, הקש על **סימניות** כדי להכניס סימנייה.

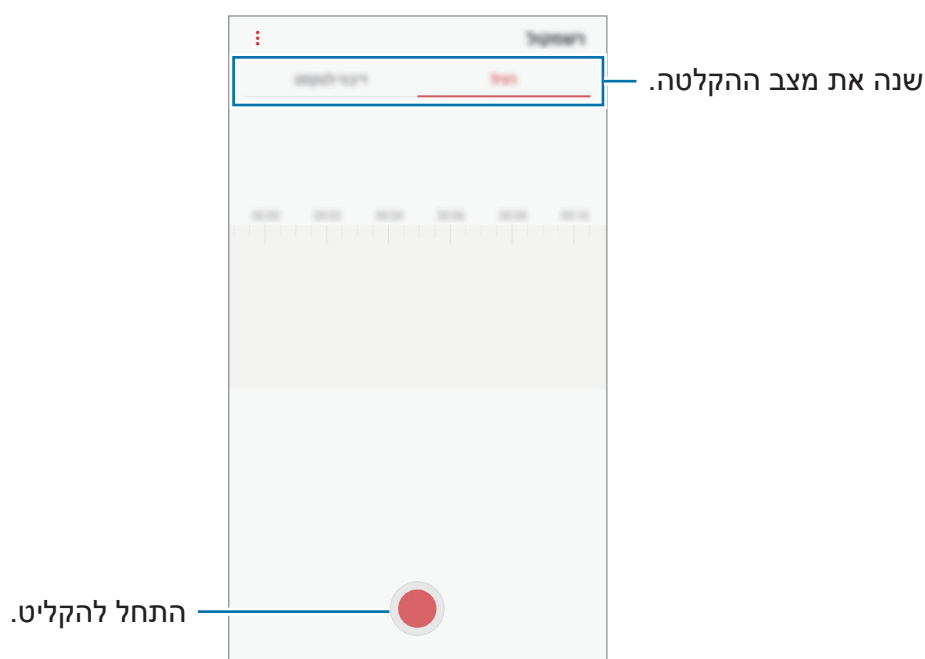

3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

4 הזן שם קובץ והקש על **שמור**.

שינוי מצב ההקלטה

פתח את התיקייה **Samsung**, והפעל את היישום **רשמקול**.

בחר מצב בחלק העליון של מסך הרשמקול.

• **רגיל:** זהו מצב ההקלטה הרגיל.

• **דיבור-לטקסט:** המכשיר מקליט את קולך, וממיר אותו בו-זמנית לטקסט במסך. לתוצאות מיטביות, השאר את המכשיר קרוב לפה, ודבר בקול רם וברור במקום שקט.

אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר, המכשיר לא יזהה את קולך. לפני השימוש בתכונה זו, הקש על השפה הנוכחית כדי להגדיר שפת המערכת של התזכורת הקולית.



הקבצים שלי

קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוחסנים במכשיר או במיקומים אחרים, כגון שירותי אחסון ענן.

פתח את התיקייה **Samsung**, והפעל את היישום **הקבצים שלי**.

הצג קבצים המאוחסנים בכל אחסון. ניתן גם להציג קבצים במכשיר או כרטיס זיכרון לפי קטיגוריה.

כדי לפנות שטח אחסון במכשיר, הקש על **קבל תוספת שטח**.

לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על **Q**.

שעון


מבוא

הגדר התראות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, תזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

התראה

הפעל את יישום שעון והקש על התראה.

הגדרת התראות

הקש על  ברשימת ההתרעות, הגדר שעת התראה, בחר את הימים לחזרה על ההתרעה, הגדר אפשרויות התרעה נוספות, ולאחר מכן הקש על שמור. לפתיחת לוח מקשים להזנת זמן ההתראה, הקש על שדה הזנת השעה. להפעלה או השבתה של התרעות, הקש על המתג שלצד ההתרעה הרצויה ברשימת ההתרעות.

הפסקת התראות

הקש על בטל כדי לעצור התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', הקש על נודניק כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

מחיקת התראות

לחץ והחזק את ההתרעה הרצויה, סמן את ההתרעות שאתה מעוניין למחוק והקש על מחק.

שעון עולמי

הפעל את יישום שעון והקש על שעון עולמי.

יצירת שעונים

הקש על , הזן שם עיר או בחר עיר מכדור הארץ ולאחר מכן הקש על הוספה.

מחיקת שעונים

הקש והחזק שעון, סמן את השעונים שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על מחק.

עצר

- 1 הפעל את יישום **שעון** והקש על **עצר**.
- 2 הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע.
כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע, הקש על **הקפה**.
- 3 הקש על **עצור** כדי לעצור את השעון.
כדי להתחיל את התזמון מחדש, הקש על **המשך**.
כדי לנקות זמני הקפה, הקש על **איפוס**.

טיימר

- 1 הפעל את יישום **שעון** והקש על **טיימר**.
- 2 הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**.
לפתיחת לוח מקשים להזנת המשך, הקש על שדה הזנת המשך.
- 3 הקש על **בטל** כשהטיימר מסתיים.

מחשבון

- ערוך חישובים פשוטים או מסובכים.
הפעל את היישום **מחשבון**.
סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם האפשרות **סיבוב אוטומטי** מושבתת, הקש על \sqrt{x} כדי להציג את המחשבון המדעי.
כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על **היסטוריה**. כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים, הקש על **לוח המקשים**.
לניקוי ההיסטוריה, הקש על **היסטוריה** ← **נקה היסטוריה**.

רדיו

האזנה לרדיו FM


הפעל את היישום רדיו.

לפני השימוש ביישום זה עליך לחבר אוזניות, שישמשו כאנטנת הרדיו.

רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.



הקש על  כדי להפעיל רדיו FM. בחר בתחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות.

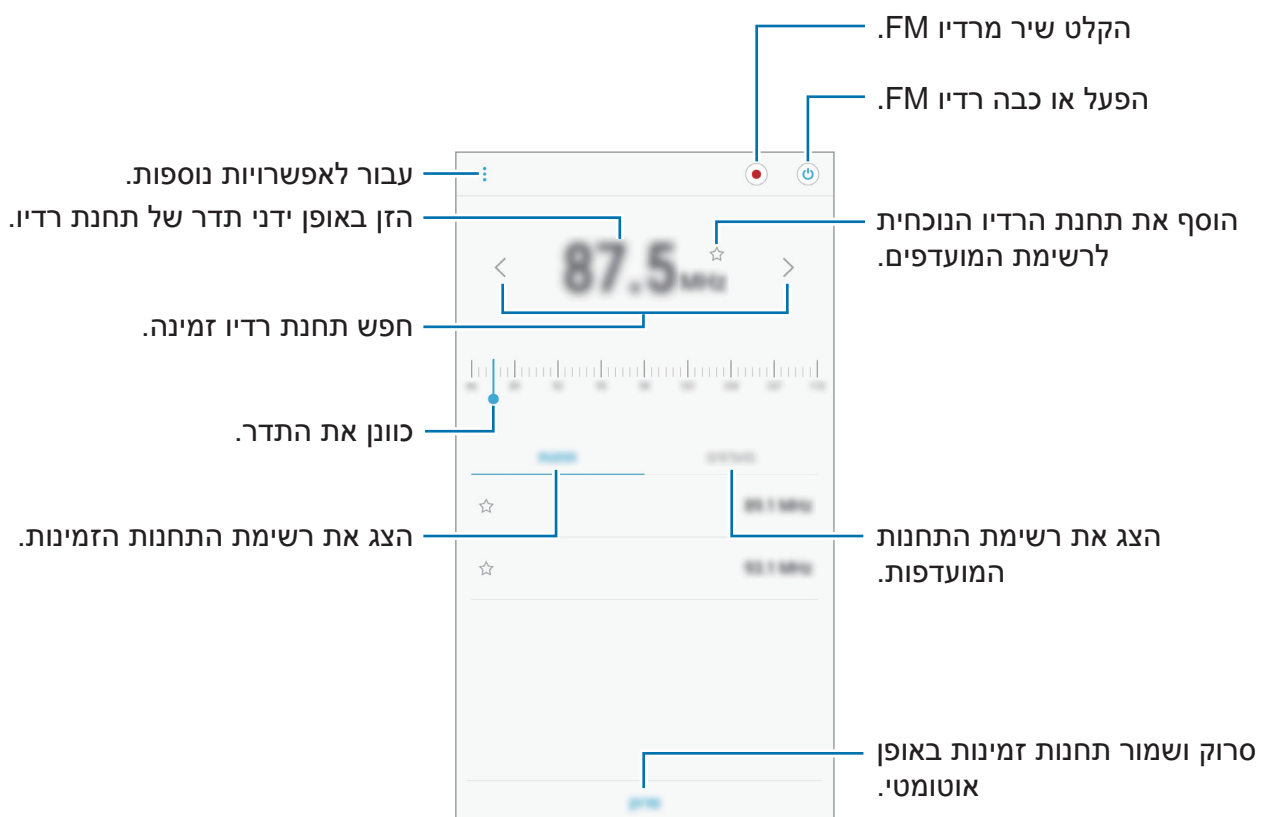

סריקת תחנות רדיו

הפעל את היישום **רדיו**.


הקש על **תחנות** ← **סרוק**, ולאחר מכן בחר אפשרות סריקה. רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי.

בחר בתחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות.

Game Launcher

מבוא

מפעיל המשחקים מקבץ את המשחקים שהורדת מ-**חנות Play** ו-**Galaxy Apps** למקום אחד לצורך גישה קלה. תוכל להעביר את המכשיר למצב משחקים כדי לשחק בקלות רבה יותר.

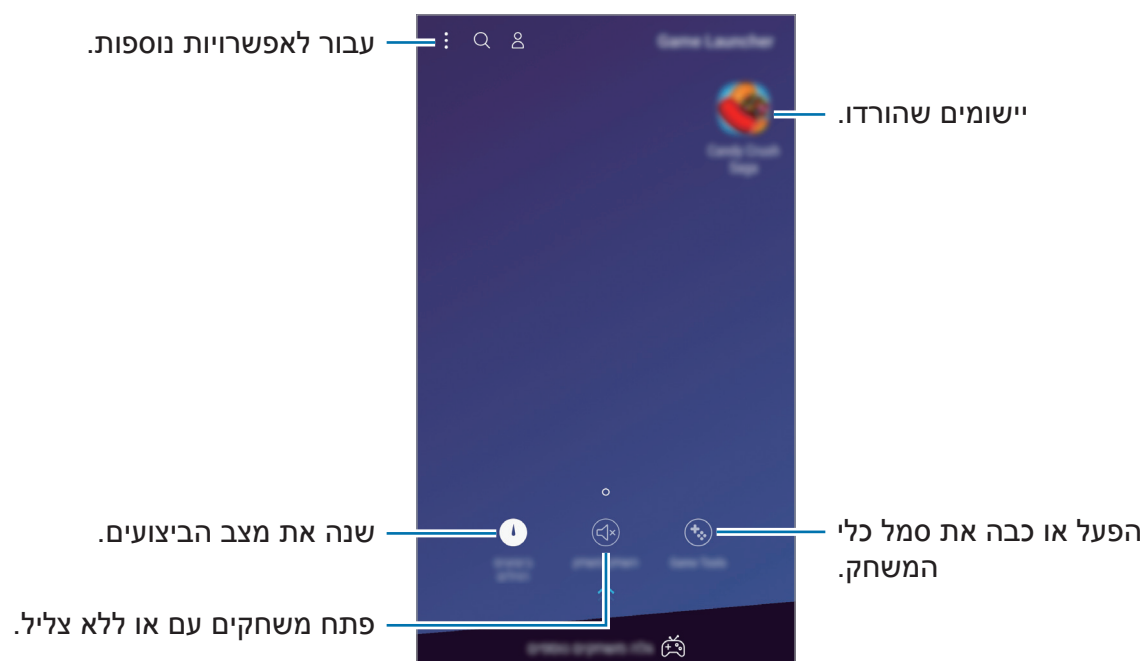

שימוש במפעיל המשחקים

1 הפעל את יישום הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **משחקים** ולאחר מכן הקש על המתג **Game Launcher** כדי להפעילו.

Game Launcher יתווסף למסך הבית או למסך היישומים.

אם תכבה את התכונה, יוסר **Game Launcher** ממסך הבית וממסך היישומים.



2 הפעל את היישום **Game Launcher**.

3 הקש על אחד המשחקים ברשימת המשחקים.

משחקים שהורדת מ-**חנות Play** ו-**Galaxy Apps** יוצגו אוטומטית על מסך מפעיל המשחקים. אם אינך יכול לראות את המשחקים, הקש על **הוסף משחק**.



הסרת משחק ממפעיל המשחקים

הקש והחזק את המשחק והקש על **הסר**.

שינוי מצב הביצועים

ניתן לשנות את מצב ביצועי המשחקים.

הפעל את יישום **Game Launcher**, הקש על **ביצועים רגילים** ולאחר מכן הקש הקשה חוזרת על הלחצן כדי לבחור את המצב הרצוי לך.

- **ביצועים רגילים**: מצב חיסכון בחשמל או שיפור הביצועים לא נמצאים בשימוש.
- **חסוך בחשמל**: מצב זה מקטין את צריכת הסוללה אבל מגביל גם את ביצועי המערכת.
- **ביצועים גבוהים**: מצב זה משפר את ביצועי המערכת אבל מגדיל את צריכת הסוללה.

יעילות צריכת הסוללה עשויה להשתנות בהתאם למשחק.



שימוש בכלי משחק

תוכל להגדיר את סמל כלי המשחק כך שיוצג כסמל צף במסכי המשחקים.


הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **משחקים** ← **Game Tools** והקש על המתג כדי להפעיל אותו.

בזמן משחק, הקש על  כדי להציג את כלי המשחק.


להזזת הסמל, הקש על  וגרור אותו למיקום אחר.

להסתרת הסמל ממסך המשחק הנוכחי, הקש והחזק את  וגרור אותו ל-**הסתר** בחלק העליון של המסך.

להחזרת הסמל למסך המשחק, פתח את לוח ההתראות והקש על התראת כלי המשחק.

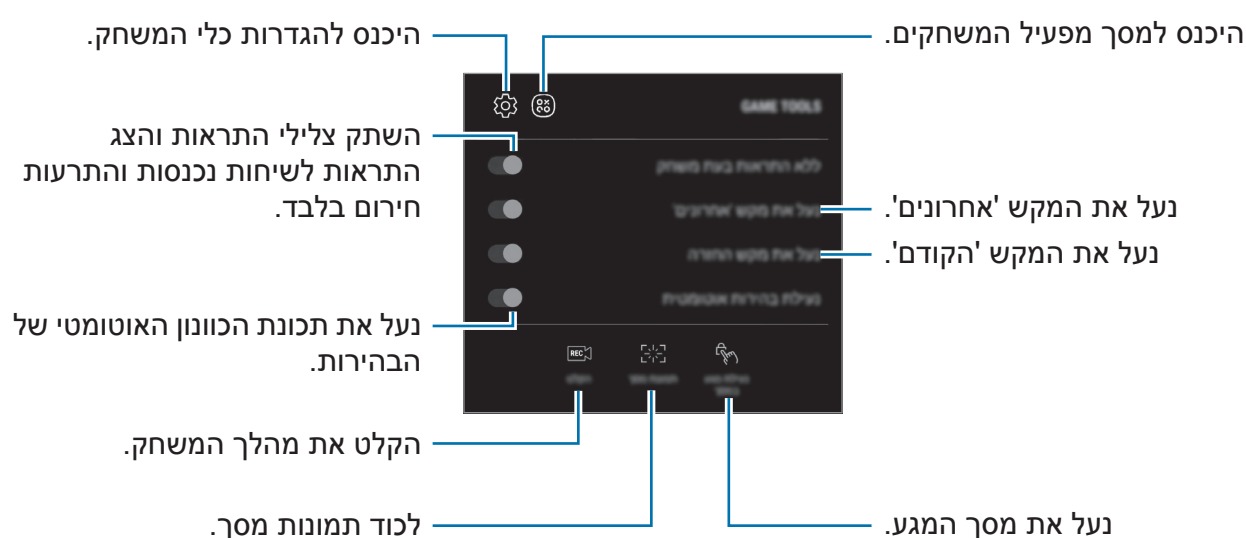

חסימת התראות במהלך משחק

הקש על  ואז הקש על המתג **ללא התראות בעת משחק** כדי להפעילו. המכשיר יושתיק כדי להשתיק צלילי התראות ויציג רק התראות על שיחות נכנסות והתרעות חירום, כך שתוכל ליהנות ממשחקים ללא הפרעה. במקרה של קבלת שיחה נכנסת, תופיע התראה קטנה בחלקו העליון של המסך.

שיתוף תכנים


שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות. הפעולות הבאות הן דוגמא לשיתוף תמונות.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית.



1 הפעל את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.

2 הקש על  ובחר שיטת שיתוף, כגון הודעה ודוא"ל.

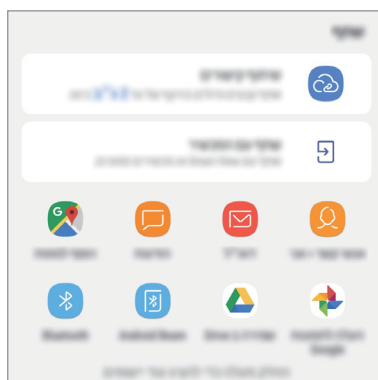

כאשר יש לך היסטוריית תקשורת או שיתוף, אנשי הקשר איתם יצרת קשר יופיעו בחלונית אפשרויות השיתוף. כדי לשתף איתם תוכן באופן ישיר באמצעות היישום המתאים, בחר סמל אדם. אם התכונה אינה מופעלת, פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות**, ואז הקש על המתג **שיתוף ישיר** כדי להפעילו.



שימוש בתכונות נוספות

- **שיתוף קישורים:** שתף קבצים גדולים. העלה קבצים לשרת האחסון של Samsung ושתף אותם עם אחרים באמצעות קישור אינטרנט או קוד. כדי להשתמש בתכונה זו, יש לאמת את חשבון הטלפון שלך.
 - **שתף עם המכשיר:** שתף תוכן עם מכשירים סמוכים באמצעות Wi-Fi Direct או Bluetooth, או עם מכשירים התומכים ב-SmartThings. באפשרותך לצפות בתוכן המוצג במכשירך על גבי מסך גדול יותר באמצעות חיבור המכשיר לטלוויזיה או צג עם התכונה Smart View.
- כאשר התמונה נשלחת למכשירי הנמענים, תופיע במכשירים שלהם התראה. הקש על ההתראה כדי להציג את התמונה או להוריד אותה.

יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתוח חשבון Google. ראה [Samsung account](#) למידע נוסף. להצגת פרטי יישום נוספים, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Chrome

חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.

Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש במפת העולם, והצג מידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך.

מוזיקה Play

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף. ניתן להעלות לענן אוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולגשת אליהם מאוחר יותר.

סרטים Play

רכוש או שכור סרטוני וידאו, כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה, מ-**חנות Play**.

Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

YouTube

הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

תמונות

חפש, נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים.

Hangouts

שלח הודעות, תמונות וסמלי הבעה לחברים והפעל שיחות וידאו איתם.

Google

חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך.

הגדרות

מבוא

התאם את הגדרות הפונקציות והיישומים השונים לצרכיך. באפשרותך להתאים אישית את המכשיר על-ידי הגדרה של מגוון אפשרויות.

הפעל את היישום **הגדרות**.

לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על 🔍.

חיבורים

אפשרויות

שנה את ההגדרות של חיבורים שונים, כגון תכונת ה-Wi-Fi ו-Bluetooth.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים**.

- **Wi-Fi**: הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. ראה **Wi-Fi** למידע נוסף.
 - **Bluetooth**: השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים. ראה **Bluetooth** למידע נוסף.
 - **נראות הטלפון**: אפשר למכשירים אחרים למצוא את מכשירך כדי לשתף איתך תוכן. כשתכונה זו מופעלת, מכשירך יהיה גלוי למכשירים אחרים המחפשים מכשירים זמינים באמצעות האפשרות 'שלח קבצים למכשיר'.
 - **שימוש בנתונים**: עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה. הגדר את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנייד כשכמות הנתונים שבה השתמשת הגיע למגבלה מסוימת.
 - **מצב 'טיסה'**: תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.
- עקוב אחר התקנות המסופקות על-ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס. במקרים בהם מותר להשתמש במכשיר, השתמש בו תמיד במצב טיסה. 

- **NFC ותשלום:** הגדר את המכשיר לקריאת תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) המכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים. ראה **NFC ותשלום** למידע נוסף.
- **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים:** השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi, USB או Bluetooth. ראה **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** למידע נוסף.
- **רשתות תקשורת סלולרית:** קבע הגדרות רשת סלולרית.
- **מיקום:** שנה את הגדרות ההרשאות של פרטי המיקום.
- **הגדרות חיבור נוספות:** התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות. ראה **הגדרות חיבור נוספות** למידע נוסף.

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.

כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



התחברות לרשת Wi-Fi

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.

הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. הזן את הסיסמה והקש על **התחבר**.

- לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על **שכח**.
- אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי.



Wi-Fi Direct

Direct Wi-Fi מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשה ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

שליחה וקבלה של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר קבצי מדיה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

1 הפעל את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.

2 הקש על  ← **Wi-Fi Direct** ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה.

3 קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות Wi-Fi Direct.

אם המכשיר כבר מחובר, התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות.

סיום החיבור של המכשיר

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**.


2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים.

3 הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים.

Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth. 
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה.

2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו. פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר.


מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות Bluetooth פתוח. 

3 לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth במכשירך. המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

1 הפעל את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.

2 הקש על  ← **Bluetooth** ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה. אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר, הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה שנוצרה באופן אוטומטי. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.

3 קבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**.

המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים.

2 כדי לבטל התאמה, הקש על  בסמוך לשם המכשיר.

3 הקש על **בטל התאמה**.

NFC ותשלום

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.




שימוש בתכונת NFC

השתמש בתכונת NFC לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למכשירים אחרים ולצורך קריאת פרטי מוצרים מתוך תגי NFC.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלום** כדי להפעילו.

2 מקם את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC.

המידע מהתג יופיע.

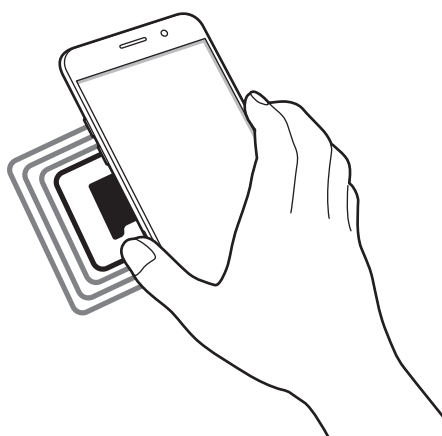

ודא שמסך המכשיר דולק ואינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.



ביצוע תשלומים עם NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלום** כדי להפעילו.

2 קרב את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

להגדרת יישום ברירת המחדל לתשלומים, פתח את מסך ההגדרות והקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלום** ← **הקש ושלם** ← **תשלום**, ולאחר מכן בחר יישום.

ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.




שליחה של נתונים

אפשר החלפת מידע כאשר אנטנת ה-NFC של המכשיר נוגעת באנטנת NFC של מכשיר אחר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלום** והקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 הקש על המתג **Android Beam** כדי להפעילו.
- 3 בחר בפריט וגע באנטנת NFC של המכשיר שלך עם אנטנת NFC של המכשיר האחר.
- 4 כאשר ההודעה **גע כדי להעביר**. מופיעה על המסך, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הפריט.

אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.

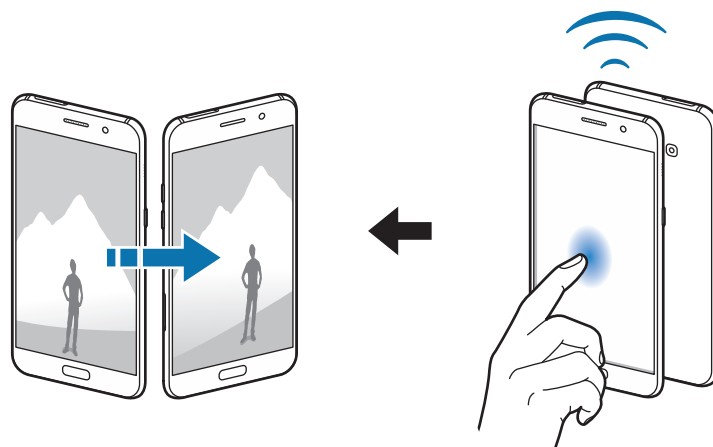

נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים

השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi, USB או Bluetooth. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים**.



ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנקודה חמה ניידת כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש ב-Bluetooth לשיתוף חיבור המידע הנייד של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.
- **חיבור באמצעות מכשיר USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.


שימוש בנתב אלחוטי נייד

השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים אחרים.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** ← **נתב אלחוטי נייד**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

הסמל  מופיע בשורת המצב. מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת רשתות ה-Wi-Fi.

כדי להגדיר סיסמה עבור נקודה חמה ניידת, הקש על  ← **הגדרת התצורה של 'נתב אלחוטי נייד'** ובחר את רמת האבטחה. לאחר מכן, הזן סיסמה והקש על **שמור**.

3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.

4 במכשיר המחובר, השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט.

הגדרות חיבור נוספות

התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות אחרות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות**.

- **סריקה לאיתור מכשירים סמוכים:** הגדר את המכשיר לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים.
- **הדפסה:** קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה **הדפסה** למידע נוסף.
- **MirrorLink:** השתמש בתכונת MirrorLink כדי לשלוט ביישומי MirrorLink במכשיר שלך באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב. ראה **MirrorLink** למידע נוסף.
- **האצת הורדה:** הגדר את המכשיר להורדת קבצים הגדולים מ-30 מגה-בייט, במהירות רבה יותר דרך רשתות Wi-Fi ורשתות סלולריות בו-זמנית. ראה **האצת הורדה** למידע נוסף.
- **הגדרות VPN:** הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.
- **אתרנט:** אפשרות חיבור Ethernet זמינה כאשר מתאם Ethernet מחובר למכשיר. השתמש באפשרות זו כדי להפעיל את תכונת Ethernet וקבע תצורה של הגדרות הרשת.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הוסף שירות**.
- 2 חפש תוסף למדפסת ב-**חנות Play**.
- 3 בחר יישום Plug-In של מדפסת, והתקן אותו.
- 4 בחר את ה-Plug-In של המדפסת והקש עליו פעמיים כדי להפעילו. המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.
- 5 בחר מדפסת להוספה.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על **⋮** ← **הוסף מדפסת**.



הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, היכנס לרשימת האפשרויות, הקש על **הדפסה** ← ▼ ←
כל המדפסות... ואז בחר מדפסת.

שיטות ההדפסה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן.



MirrorLink

ניתן להציג את מסך המכשיר בצג יחידת הראש של כלי הרכב.
 חבר את המכשיר לכלי הרכב כדי לשלוט ביישומי MirrorLink של המכשיר באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **MirrorLink**.

המכשיר שלך תואם לכלי רכב התומכים ב-MirrorLink גרסה 1.1 ומעלה.



חיבור המכשיר שלך לכלי רכב דרך MirrorLink

בעת השימוש בתכונה זו בפעם הראשונה, חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi או סלולרית.

1 התאם את המכשיר שלך לכלי רכב דרך Bluetooth.

ראה [התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים](#) למידע נוסף.

2 חבר את המכשיר שלך לכלי הרכב באמצעות כבל USB.

לאחר יצירת החיבור, גש ליישומי MirrorLink של המכשיר שלך בצג יחידת הראש.


סיום חיבור MirrorLink

נתק את כבל ה-USB מהמכשיר וכלי הרכב שלך.

האצת הורדה

הגדר את המכשיר להורדת קבצים הגדולים מ-30 מגה-בייט, במהירות רבה יותר דרך רשתות Wi-Fi ורשתות סלולריות בו-זמנית. אות Wi-Fi חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **האצת הורדה**.

- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים. 
- ייתכן שייגבו ממך חיבורים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית.
- כאשר אתה מוריד קבצים גדולים, המכשיר עשוי להתחמם. אם המכשיר עולה על טמפרטורה מוגדרת, התכונה תכבה.
- אם אותות הרשת אינם יציבים, הדבר עלול להשפיע על המהירות ועל הביצועים של תכונה זו.
- אם קיים פער ניכר במהירות העברת הנתונים בין רשת ה-Wi-Fi לרשת הסלולרית, ייתכן שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר.
- תכונה זו תומכת ב-Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 ו-Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). לא ניתן להשתמש בתכונה זו עם פרוטוקולים אחרים, כגון FTP.

צלילים ורטט

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט**.

- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל, במצב רטט או במצב שקט.
- **הפעל רטט בעת צלצול:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות.
- **היעזר במקשי עוצמת הקול למדיה:** בחר כדי לכוון את עוצמת הקול של המדיה בעת לחיצה על מקש עוצמת הקול. בעת הפעלה של קובצי מדיה, אמצעי המדיה יכוון תמיד.
- **עוצמת צלצול:** כוון את רמת עוצמת הקול עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **צלצול:** שנה את צלצול השיחות.
- **תבנית רטט:** בחר תבנית רטט.

- **צלילי התראות:** שנה את הגדרות צלילי ההתראה עבור כל יישום.
- **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות, צלילי התראה ומדיה, למעט יוצאי דופן מורשים.
- **צלילי מגע:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צלילי נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **צליל טעינה:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת חיבור למטען.
- **צלילי לוח מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **צליל מקלדת:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **איכות צליל ואפקטים:** קבע הגדרות צליל נוספות.
- **הפרדת צלילים מיישום:** הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי ברמקול ה-Bluetooth או באוזניות המחוברות בנפרד מהצליל של יישומים אחרים. לדוגמא, ניתן להאזין ליישום ניווט דרך רמקול המכשיר בזמן האזנה להפעלה של יישום מוזיקה דרך רמקול Bluetooth של הרכב.

התראות

- שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום.
- במסך ההגדרות, הקש על **התראות**.
- להצגת תגי סמל, הקש על המתג **תגי סמלים של יישומים** כדי להפעילו. להתאמה אישית של ההגדרות, הקש על **תגי סמלים של יישומים**.
- להתאמת הגדרות ההתראה, הקש על **מתקדם** ובחר יישום.

תצוגה

אפשרויות

- שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית.
- במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.
- **בהירות**: כוון את בהירות התצוגה.
- **בהירות אוטומטית**: הגדר את המכשיר למעקב אחר כוונני הבהירות שלך ולהפעלה אוטומטית של אותן הגדרות בתנאי תאורה דומים.
- **מסנן 'אור כחול'**: הפעל את מסנן האור הכחול ושנה את הגדרות המסנן. ראה **מסנן 'אור כחול'** למידע נוסף.
- **גופן והגדלת מסך**: שנה את הגדרת המיקוד או גודל וסגנון הגופן של המסך.
- **מצב תצוגה**: שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה.
- **מסך הבית**: שנה את גודל הרשת כדי להציג יותר או פחות פריטים במסך הבית.
- **מצב קל**: עבור למצב קל כדי להציג סמלים גדולים יותר ולהפעיל פריסה פשוטה יותר במסך הבית.
- **מסגרות סמלים**: הגדר האם להציג רקעים מוצללים כך שסמלים יבלטו יותר.
- **שורת המצב**: התאם את ההגדרות עבור הצגת התראות או מדדים בסרגל המצב.
- **כיבוי מסך אוטומטי**: הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **חסום נגיעות מקריות**: הגדר למכשיר למנוע מהמסך לאתר הזנת נגיעות כאשר הוא במקום חשוך כגון כיס או תיק.
- **שומר מסך**: הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה.

מסנן 'אור כחול'

הפחת לחץ בעין בהגבלת כמות האור הכחול הנפלט מהמסך.

בזמן הצפייה בסרטוני HDR משירותי וידאו המציגים תוכן ב-HDR בלבד, לא יופעל מסנן האור הכחול.



1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מסנן 'אור כחול'**, ולאחר מכן הקש על המתג **הפעל עכשיו** כדי להפעילו.

2 הקש על סרגל הכוונן כדי לכוונן את רמת האטימות של המסנן.

3 להגדרת תזמון להוספת מסנן אור כחול למסך, הקש על המתג **הפעל על פי הלוח** כדי להפעילו ובחר באחת האפשרויות.

- **שקיעה עד זריחה:** הגדר את המכשיר להפעלת מסנן האור הכחול בלילה וכיבוי בבוקר בהתאם למיקומך הנוכחי.
- **לוח זמנים מותאם:** הגדר זמן ספציפי להפעלת מסנן אור כחול.

טפטים וערכות נושא

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך או החל ערכות נושא שונות במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **טפטים וערכות נושא**.

- **טפטים:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **ערכות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר.
- **סמלים:** שנה את סגנון הסמל.

תכונות מתקדמות

הפעל תכונות מתקדמות ושנה את הגדרות הקשורות אליהן.
במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**.

טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות.



- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התצוגה בזמן שאתה מסתכל בה.
- **משחקים:** הפעל את מפעיל המשחקים. ראה [Game Launcher](#) למידע נוסף.
- **מצב 'תפעול ביד אחת':** הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **הפעל את המצלמה במהירות:** הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על מקש הבית.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **חלונות מרובים:** בחר את שיטת ההפעלה של חלונות מרובים.
- **צילום חכם:** הגדר את המכשיר לצילום המסך הנוכחי והאזור הנגלל על מנת שתוכל לחתוך ולשתף את צילום המסך באופן מיידי.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. ניתן לראות את התמונות שצולמו **בגלריה**.


לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.



- **שיחה ישירה:** הגדר את המכשיר לביצוע שיחה קולית על-ידי הרמת המכשיר והחזקתו ליד האוזן בעת צפייה בשיחה, הודעה או פרטי קשר.
- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.


תכונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח.



- **השתקה קלה:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות או התראות נכנסות על-ידי תנועות כף-יד או הפניית המסך כלפי מטה.
- **החלק להוצאת שיחה או שליחת הודעות:** הגדר את המכשיר לביצוע שיחה או שליחת הודעה על-ידי החלקת איש הקשר או מספר הטלפון שמאלה או ימינה.
- **Dual Messenger:** בחר יישומים להעברת הודעות כדי להשתמש ביישום שני. ניתן להשתמש בשני חשבונות שונים עבור אותו יישום.
- אם תשבית את היישום הראשי להעברת הודעות או תסיר את התקנתו, היישום השני יימחק באופן אוטומטי. 
- **שלח הודעות SOS:** הגדר את המכשיר לשליחת הודעות עזרה על-ידי הקשה על מקש הפעלה/כיבוי שלוש פעמים. תוכל גם לשלוח לנמענים הקלטות קול עם ההודעה.
- **שיתוף ישיר:** הגדר את המכשיר להצגת האנשים איתם יצרת קשר בחלונות אפשרויות השיתוף כדי לאפשר לך לשתף ישירות תוכן עם אנשי הקשר שלך.

תחזוקת המכשיר

תכונת תחזוקת המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, הזיכרון ואבטחת המערכת. ניתן גם לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע.

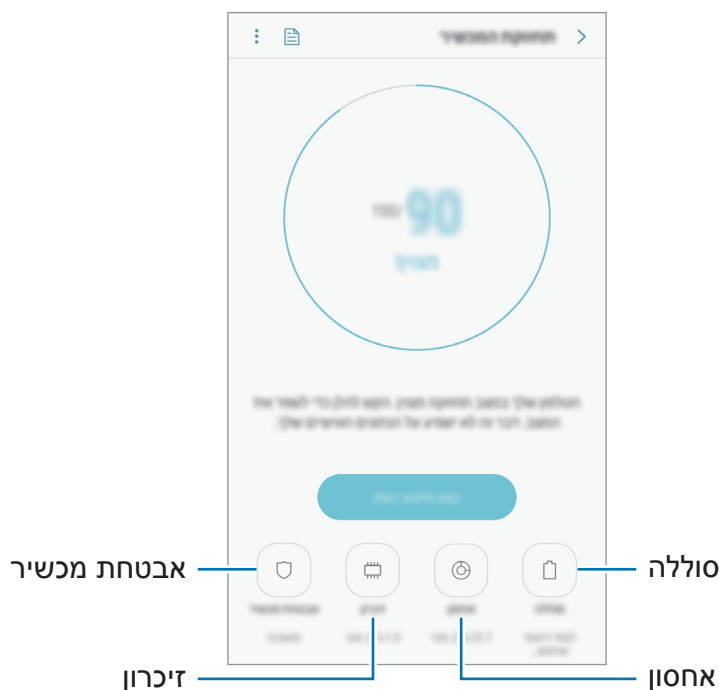

שימוש בתכונת האופטימיזציה המהירה

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **בצע מיטוב כעח או תקן עכשיו**.
תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות.

- ניקוי חלק מהזיכרון.
- מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע.
- ניהול שימוש חריג בסוללה.
- סריקת יישומים שקרסו ותוכנות זדוניות.

סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **סוללה**.

- זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.
- לא ניתן לקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל.



מצב חיסכון בסוללה

- **בינוני:** הפעל את מצב חיסכון בסוללה כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה.
- **מרבי:** במצב חיסכון מרבי באנרגיה, מקטין המכשיר את צריכת הסוללה באמצעות הפעלת ערכת נושא כהה והגבלת התכונות והיישומים הזמינים. חיבורי הרשת, למעט רשת סלולרית, יושבתו.

ניהול הסוללה

- ניתן לחסוך בחשמל הסוללה באמצעות מניעת יישומים אשר רצים ברקע מלהשתמש בסוללה כשאינם בשימוש. סמן יישומים מרשימת היישומים והקש על **חסוך בחשמל**. בנוסף, הקש על **הגדרות מתקדמות** והגדרת את אפשרויות **ניטור צריכת חשמל ביישומים**.
- ניתן להגדיר את המכשיר לטעינה מהירה יותר של הסוללה. הקש על המתג **הגדרות מתקדמות** ולאחר מכן הקש על המתג **טעינה מהירה בכבל** כדי להפעילו.

אחסון

בדוק את הסטטוס של הזיכרון הזמין והתפוס.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אחסון**.

- הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.
- באפשרותך להציג את הקיבולת הזמינה של הזיכרון הפנימי באזור מפרט המכשיר באתר האינטרנט של Samsung.



ניהול הזיכרון

למחיקת קבצים מיותרים, כגון קובצי מטמון, הקש על **נקה עכשיו**. למחיקת קבצים או הסרת יישומים שלא נעשה בהם עוד שימוש, בחר קטגוריה תחת **נתוני משתמש**. לאחר מכן, סמן את הפריטים הרצויים והקש על **מחק** או **הסר התקנה**.

זיכרון

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **זיכרון**.

כדי להאיץ את פעולת המכשיר על-ידי הקטנת השימוש בזיכרון, סמן יישומים מתוך רשימת היישומים והקש על **נקה עכשיו**.

אבטחת מכשיר

בדוק את מצב האבטחה של המכשיר. תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אבטחת מכשיר** ← **סרוק טלפון**.

יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם. באפשרותך להציג את פרטי השימוש ביישומים, לשנות את ההתראות או את הגדרות ההרשאה שלהם, להסיר יישומים או להשבית יישומים לא נחוצים.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

מסך נעילה

שנה הגדרות עבור נעילת המסך.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.



- **Always On Display**: הגדר את המכשיר להצגת תמונה או מידע כגם כשהמסך כבוי. ראה [Always On Display](#) למידע נוסף.
- **סוג נעילת מסך**: החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- **Smart Lock**: הגדר את המכשיר לביטול אוטומטי של הנעילה במצבים מסוימים.
- **הגדרות נעילת אבטחה**: שנה את הגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת.
- **סגנון שעון**: שנה את סוג השעון והצבע במצב 'תמיד בתצוגה' או במסך הנעול.
- **שעון נדידה**: הגדר את המכשיר להציג את השעון הדואלי כשאתה בנדידה.
- **FaceWidgets**: שנה את הגדרות הפרטים המוצגים על המסך כשהוא כבוי או נעול.
- **פרטי קשר**: הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
- **התראות**: הגדר אם להציג את תוכן ההתראות במסך הנעילה ובחר אילו התראות להציג.
- **קיצורי דרך ליישומים**: בחר את היישומים שקיצורי הדרך אליהם יוצגו על המסך הנעול.

זיהוי ביומטרי ואבטחה

אפשרויות

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה**.

- **סורק טביעת אצבע:** רשום את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס ל-Samsung Account שלך. ראה **זיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף.
 - **Google Play Protect:** הגדר את המכשיר לבדיקת התנהגות מזיקה של יישומים, לשליחת אזהרה על נזק אפשרי ולהסרת יישומים אלה.
 - **אתר את הנייד שלי:** הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'. גש אל אתר האינטרנט 'מצא את הנייד שלי' (findmymobile.samsung.com) כדי לעקוב ולשלט במכשיר שאבד או נגנב.
 - **עדכון אבטחה:** הצג את גרסת מערכת האבטחה של המכשיר ובדוק עדכונים.
 - **התקן יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
 - **Samsung Pass:** אמת את זהותך בצורה קלה ובטוחה על-ידי נתונים ביומטריים. עיין בנושא **Samsung Pass** למידע נוסף.
 - **תיקייה מאובטחת:** צור תיקייה מאובטחת כדי להגן על תוכן ויישומים פרטיים. ראה **תיקייה מאובטחת** למידע נוסף.
 - **ניטור הרשאות יישומים:** הגדר את המכשיר לקבל התראות כאשר הרשאות שאתה מתיר נמצאת בשימוש על ידי יישומים שאתה לא משתמש בהם. ניתן לנהל את ההגדרות של כל יישום ולצפות בהיסטוריית השימוש בהרשאות.
 - **אתחול מאובטח:** הגן על המכשיר שלך בהגדרה של קוד ביטול נעילת מסך בהפעלה של המכשיר. יש להזין קוד ביטול נעילה על מנת להפעיל את המכשיר ולקבל הודעות והתראות.
 - **הצפן כרטיס SD:** הגדר את המכשיר להצפנת קבצים בכרטיס זיכרון.
- אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.
- **הגדרות אבטחה אחרות:** קבע הגדרות אבטחה נוספות.



זיהוי טביעת אצבע

על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל, מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך. לאחר הרישום, ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בטביעת האצבע עבור המאפיינים הבאים:

- נעילת מסך
- כניסה לאינטרנט
- אמת Samsung account
- תיקייה מאובטחת
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של המכשיר שלך. הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הנה נמוכה מאוד. למרות זאת, במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן עלול לזהות אותן כזהות.
- אם אתה משתמש בטביעת האצבע שלך כשיטה לנעילת מסך, לא תוכל להשתמש בטביעת האצבע כדי לשחרר את נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל נעילת מכשיר בשימוש בתבנית, PIN או סיסמה המוגדרת על ידך בעת רישום טביעת אצבע. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם טביעת האצבע לא מזוהה, תוכל לבטל את נעילת המכשיר באמצעות דפוס, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע, ואז לבצע רישום מחדש של טביעות האצבע. אם שכחת את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.



לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע

כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התכונה:

- מקש הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע. ודא שלא נגרמו לחיישן מקש הבית שריטות או פגמים על-ידי עצמים ממתכת, כגון מטבעות, מפתחות ושרשראות.
- מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע. הסר את מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע.
- ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. ודא שאתה מכסה את מקש הבית כולו באצבעך.
- כדי לשפר את ביצועי הזיהוי, רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר.
- בסביבות יבשות, עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי. הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות יבשות, או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על-ידי מגע בעצם מתכתי.

הכנסת טביעות אצבע

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **סורק טביעת אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
אם לא הגדרת שיטת נעילה, צור אותה כעת.
- 3 הנח את אצבעך על מקש הבית.
- 4 לאחר שהמכשיר זיהה את האצבע שלך, הרם אותה והנח אותה שוב על מקש הבית.
חזור על פעולה זו עם אותה אצבע עד לרישום טביעת האצבע. בסיום רישום טביעות האצבע שלך, הקש על **סיום**.
כאשר מופיע חלון קופץ לנעילת טביעת אצבע, הקש על **הפעל** כדי להשתמש בטביעת אצבע לביטול נעילת המסך.

מחיקת טביעות אצבע

ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **סורק טביעת אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על **ערוך**.
- 4 סמן את טביעות האצבע שאתה רוצה למחוק את רישומן, והקש על **הסר**.

שימוש ב-Samsung Pass

בעת רישום טביעות אצבע ב-Samsung Pass, תוכל להשתמש בהן על מנת לבצע אימות זיהוי בקלות או להיכנס לאתרי אינטרנט. עיין בנושא [Samsung Pass](#) למידע נוסף.

ביטול נעילת המסך באמצעות טביעות אצבע

תוכל לשחרר את נעילת המסך בעזרת טביעת האצבע שלך במקום להשתמש בתבנית נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **סורק טביעת אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **ביטול נעילה עם טביעת אצבע** כדי להפעילו.
- 4 במסך הנעול, הנח את אצבעך על מקש הבית כדי לסרוק את טביעת האצבע שלך.

Samsung Pass

השתמש ב-Samsung Pass כדי לאמת את זהותך בצורה קלה ובטוחה במהלך הכניסה לשירותי יישומים או אתרי אינטרנט באמצעות נתונים ביומטריים במקום על-ידי הזנת שם וסיסמה.



- כדי להשתמש בתכונה זו המכשיר חייב להיות מחובר לרשת סלולרית.
- כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס ל-Samsung Account שלך. למידע נוסף, עיין בנושא [Samsung account](#).
- תכונת הכניסה לאתר אינטרנט זמינה רק עבור אתרי אינטרנט שהגישה אליהם מתבצעת דרך יישום הדפדפן. ייתכן שחלק מאתרי האינטרנט לא תומכים בתכונה זו.

רישום Samsung Pass

לפני השימוש ב-Samsung Pass, רשום את הנתונים הביומטריים שלך ב-Samsung Pass.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.
- 2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך והקש על **היכנס**.
- 3 הזן את השם והסיסמה של Samsung account שלך והקש על **היכנס** ← **סיום**.
- 4 קרא והסכם לתנאים ולהגבלות ולאחר מכן הקש על **התחל**.
- 5 הקש על **רשום טביעות אצבע** ורשום את טביעת האצבע שלך.
ראה **זיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף.
- 6 הנח את אצבעך על מקש הבית וסרוק את טביעת האצבע כדי להשלים את הרישום ל-Samsung Pass.

אימות סיסמה של Samsung Account

השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של Samsung account שלך. ניתן להשתמש בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך, לדוגמה, בעת רכישת תוכן מ-Galaxy Apps.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על **הגדרות** ← **Samsung Account** ואז הקש על המתג **השתמש עם Samsung Pass** כדי להפעילו.

שימוש ב-Samsung Pass בכניסה לאתרי אינטרנט

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס בקלות לאתרי אינטרנט התומכים בשמירת שם וסיסמה.

- 1 פתח אתר אינטרנט שאליו אתה רוצה להיכנס.
- 2 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לאתר האינטרנט.
- 3 סמן את היכנס דרך **Samsung Pass בעזרת טביעות אצבע** והקש על **זכור**.
כעת אתה יכול להשתמש בטביעת האצבע שרשמת ב-Samsung Pass בעת כניסה לדף האינטרנט.

ניהול פרטי כניסה

הצג את רשימת אתרי האינטרנט המוגדרים לשימוש ב-Samsung Pass ונהל את פרטי הכניסה שלך.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 בחר אתר אינטרנט מהרשימה.
- 4 הקש על **ערוך** ושנה את השם, הסיסמה ושם אתר האינטרנט.
למחיקת אתר האינטרנט, הקש על **מחק**.

מחיקת נתוני Samsung Pass

ניתן למחוק נתונים ביומטריים, מידע כניסה אינטרנטי ונתוני יישום הרשומים ב-Samsung Pass בעזרת **מחק נתונים**. הסכמתך לתנאים ולהתניות ול-Samsung Account תישאר פעילה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.

2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.

3 הקש על **הגדרות** ← **מחק נתונים**.


4 הזן את סיסמת Samsung Account שלך.

נתוני Samsung Pass יימחקו.

תיקייה מאובטחת

תיקייה מאובטחת שומרת על יישומים ועל תוכן פרטי כגון תמונות ופתקים מפני גישה של אחרים. באפשרותך לשמור על פרטיות היישומים והתוכן שלך גם כשהמכשיר אינו נעול.


ייתכן שיישום זה יופיע בתיקיית **Samsung** בכפוף לאזור או לספק השירות.

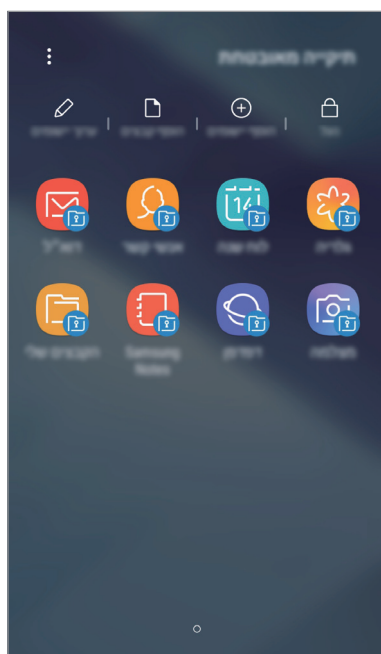




תיקייה מאובטחת היא אזור אחסון מאובטח ונפרד. לא ניתן להעביר את הנתונים השמורים בתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים באמצעות שיטות שיתוף לא מאושרות כגון USB או Wi-Fi Direct. ניסיון לערוך שינויים מותאמים אישית במערכת ההפעלה או בתוכנות יגרום לנעילה אוטומטית של התיקייה המאובטחת ולחסימת הגישה אליה. לפני שמירת מידע בתיקייה מאובטחת, ודא שיש לך עותק גיבוי של הנתונים במיקום מאובטח אחר.

הגדרת תיקייה מאובטחת

- 1 הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**.
לחלופין, הפעל את יישום **הגדרות** ווהקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **תיקייה מאובטחת**.
 - 2 הקש על **התחל**.
 - 3 הקש על **היכנס** והירשם ל-Samsung Account.
 - 4 בחר את שיטת הנעילה שבה יעשה שימוש בתיקייה המאובטחת ועקוב אחרי ההוראות על המסך להשלמת ההתקנה.
כדי לשנות את השם או את צבע הסמל של התיקייה המאובטחת, הקש על **תיקייה מאובטחת** ← **התאם סמל**.
- בעת הפעלת יישום **תיקייה מאובטחת**, יש לבטל נעילת היישום באמצעות שיטת נעולה מוגדרת מראש. 
 - אם תשכח את קוד ביטול הנעילה של התיקייה המאובטחת, תוכל לאפס אותו באמצעות Samsung Account. הקש על לחצן האיפוס המופיע בהזנת קוד ביטול נעילה שגוי והזן את הסיסמה של Samsung Account.

הגדרת נעילה אוטומטית לתיקייה מאובטחת

הגדר את המכשיר לנעילת אוטומטית של תיקייה מאובטחת כאשר אינה בשימוש.

- 1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **הגדרות** ← **החל 'נעילה אוטו' ב'תיקייה מאובטחת'**.
 - 2 בחר אפשרות נעילה. 
- לנעילה ידנית של תיקייה מאובטחת, הקש על **נעל**.

העברת תוכן לתיקייה מאובטחת

העבר תוכן כגון תמונות ואנשי קשר לתיקייה מאובטחת. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מאחסון ברירת המחדל לתיקייה מאובטחת.

1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **הוסף קבצים**.

2 הקש על **תמונות**, סמן תמונות להעברה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

3 הקש על **העבר**.

הפריטים הנבחרים יימחקו מהתיקייה המקורית ויועברו לתיקייה מאובטחת. להעתקת פריטית, הקש על **העתק**.

השיטות להעברת תוכן עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן.



העברת תוכן מתיקייה מאובטחת

העבר תוכן מהתיקייה המאובטחת ליישום המקביל באחסון ברירת המחדל. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מתיקייה מאובטחת לאחסון ברירת המחדל.

1 הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**.

2 בחר תמונה.

3 הקש על **← הוצא מתוך תיקייה מאובטחת**.

הפריטים הנבחרים יועברו לגלריה באחסון ברירת המחדל.

הוספת יישומים

הוסף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת.

1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **הוסף יישומים**.

2 סמן אחד או יותר מהיישומים המותקנים במכשיר והקש על **הוספה**.

להתקנת יישומים מ-**חנות Play** או מ-**Galaxy Apps**, הקש על **הורד מ-חנות PLAY** או על **הורד מ-GALAXY APPS**.

הסרת יישומים מתיקייה מאובטחת

הקש על **ערוך יישומים**, סמן את היישומים הרצויים, ולאחר מכן הקש על **השבת** או על **הסר**.

הוספת חשבונות

הוסף את חשבונות Google ו-Samsung, או חשבונות אחרים, לסינכרון עם היישומים בתיקייה מאובטחת.

- 1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
- 2 בחר שירות חשבון.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

הסתרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסתיר קיצור דרך של תיקייה מאובטחת ממסך יישומים.

הקש על יישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות**, ולאחר מכן והקש על המתג **הצג את 'תיקייה מאובטחת'** כדי להשביתו.

לחלופין, גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית ההתראות. לאחר מכן, החלק את אצבעך כלפי מטה על חלונית ההתראות והקש על **תיקייה מאובטחת** כדי להשבית את התכונה.

גיבוי ושחזור תיקייה מאובטחת

גבה תוכן ויישומים בתיקייה מאובטחת ב-Samsung Cloud באמצעות Samsung Account שלך, ושחזר אותם מאוחר יותר.

גיבוי נתונים

- 1 הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **גבה ושחזר**.
- 2 הקש על **הוסף חשבון**, והירשם והיכנס ל-Samsung account שלך.
- 3 הקש על **גבה נתוני תיקייה מאובטחת**.
- 4 סמן את הפריטים שברצונך לגבות, והקש על **גבה כעת**.
הנתונים יגובו ל-Samsung Cloud.

שחזור נתונים

- 1 הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **← הגדרות ← גבה ושחזר**.
- 2 הקש על **שחזור**.
- 3 בחר מכשיר ואת סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר עכשיו**.
נתונים מגובים ישוחזרו במכשיר שלך.

הסרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר תיקייה מאובטחת לרבות התוכן והיישומים הנמצאים בה.
הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **← הגדרות ← הגדרות נוספות ← הסר**.
כדי לגבות תוכן לפני הסרת ההתקנה של תיקייה מאובטחת, סמן את האפשרות **הוצא קובצי מדיה מתוך 'תיקייה מאובטחת'**, והקש על **הסר**. כדי לגשת לנתונים המגובים מתיקייה מאובטחת, פתח את התיקייה **Samsung**, הפעל את היישום **הקבצים שלי**, ולאחר מכן הקש על **אחסון פנימי ← Secure Folder**.

הערות שנשמרו ב-Samsung Notes לא יגובו.



ענן וחשבונות

אפשרויות

סנכרן, גבה או שחזר את נתוני המכשיר באמצעות Samsung Cloud. תוכל גם לרשום ולנהל חשבונות, כגון Samsung account או חשבון Google שלך.
במסך ההגדרות, הקש על **ענן וחשבונות**.

גבה את הנתונים באופן סדיר למקום בטוח, כמו Samsung Cloud או מחשב, על מנת שתוכל לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן.



- **Samsung Cloud**: נהל את התוכן שתמצא לאחסן בבטחה ב-Samsung Cloud. בדוק את מצב השימוש שלך באחסון Samsung Cloud וסנכרן, גבה ושחזר את הנתונים. ראה [Samsung Cloud](#) למידע נוסף.

- **חשבונות:** הוסף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, שמולם תרצה לסנכרן את הנתונים.
- **גיבוי ושחזור:** הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google או ל-Samsung Account שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע. ראה [גיבוי ושחזור](#) למידע נוסף.
- **העברה חכמה:** הפעל את Smart Switch והעבר נתונים ממכשירך הקודם. ראה [Smart Switch](#) למידע נוסף.

גיבוי ושחזור

הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google או ל-Samsung Account שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע.

שימוש Samsung account

במסך ההגדרות, הקש על **ענן וחשבונות** ← **גיבוי ושחזור** ← **גיבוי נתונים** עבור Samsung account, הקש על המתגים ליד הפריטים שתדע לגבות כדי להפעילם ואז הקש על **גבה**.
הנתונים יגובו ל-Samsung Cloud. ראה [Samsung Cloud](#) למידע נוסף.
לשחזור נתוני גיבוי מ-Samsung Cloud באמצעות Samsung Account, הקש על **שחזור נתונים**. בחר מכשיר ואת סוגי הנתונים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**. הנתונים הנבחרים ישוחזרו למכשיר.

שימוש בחשבון Google

במסך ההגדרות, הקש על **ענן וחשבונות** ← **גיבוי ושחזור** ואז הקש על המתג **גיבוי הנתונים שלי** כדי להפעיל גיבוי בחשבון Google. הקש על **חשבון גיבוי** ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי.
לשחזור נתונים באמצעות חשבון Google, הקש על המתג **שחזור אוטומטי** כדי להפעילו. כאשר הנך מתקין שוב יישומים, הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו.



הגדרות תצורה לתכונות מסוימות המסופקות על-ידי Google.
במסך ההגדרות, הקש על **Google**.

נגישות

קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

- **ראייה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי ראייה.
- **שמיעה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי שמיעה.
- **מיומנות ואינטראקציה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי מגבלות שימוש בידים.
- **טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר Voice Assistant מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **נעילה בכיוונים:** שנה את הגדרות שילוב הכיוונים לצורך שחרור נעילת המסך.
- **גישה ישירה:** הגדר את המכשיר להפעלת תפריטי נגישות נבחרים בעת לחיצה על מקש ההפעלה ועל מקש הגברת עוצמת הקול בו-זמנית, או בעת לחיצה על מקש הבית שלוש פעמים במהירות.
- **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Voice Assistant או המתג האוניברסלי של Samsung בעת לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול ועל מקש הפחתת עוצמת הקול בו-זמנית.
- **תזכורת להתראות:** הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.
- **קבלה וסיום של שיחות:** שנה את השיטה למענה או סיום שיחות.
- **נגיעה קלה:** הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **גיבוי הגדרות נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
- **שירותים:** הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר.

ניהול כללי

התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אפס את המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **ניהול כללי**.

- **שפה ומקלדת:** בחר שפות מכשיר ושנה הגדרות, כגון סוגי מקלדות וקלט קול. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה. ראה **הוספת שפות מכשיר** למידע נוסף.
- **תאריך ושעה:** קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד יוצגו התאריך והשעה במכשיר.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **דיווח פרטי אבחון:** הגדר את המכשיר לשלוח ל-Samsung מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של המכשיר באופן אוטומטי.
- **מידע שיווקי:** הגדר האם לקבל מ-Samsung מידע שיווקי כגון מבצעים מיוחדים, חברות, הטבות או ניוזלטרים.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן. באפשרותך לאפס את כל ההגדרות והגדרות הרשת. בנוסף ניתן להגדיר את המכשיר להפעלה מחדש במועד שנקבע מראש לייעול פעולת המכשיר.

הוספת שפות מכשיר

תוכל להוסיף שפות לשימוש במכשיר.


1 במסך 'הגדרות', הקש על **ניהול כללי** ← **שפה ומקלדת** ← **שפה** ← **הוסף שפה**.

להצגת כל השפות שניתן להוסיף, הקש על **כל השפות**.

2 בחר שפה להוספה.

3 להגדרת השפה הנבחרת כשפת ברירת מחדל, הקש על **הגדר כברירת מחדל**. לשמירת הגדרת השפה הנוכחית, הקש על **השאר נוכחי**.

השפה הנבחרת תתווסף לרשימת השפות. בשינוי שפת ברירת מחדל, השפה הנבחרת תתווסף לראש הרשימה.

כדי לשנות את שפת ברירת המחדל מתוך רשימת השפות, גרור את הסמל  לצד שפה והעבר אותה לראש הרשימה. אם יישום לא תומך בשפת ברירת המחדל, ייעשה שימוש בשפה הבאה ברשימה (אם נתמכת).

עדכון תוכנה

עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה.

במסך ההגדרות, הקש על **עדכון תוכנה**.

במקרה של שחרור עדכונים לתוכנות חירום עבור אבטחת המכשיר שלך וכדי לחסום סוגים חדשים של סכנות אבטחה, עדכונים אלה יותקנו באופן אוטומטי, ללא צורך בהסכמתך.



- **הורד עדכונים באופן ידני:** בדוק והתקן עדכונים באופן ידני.
- **עדכוני תוכנה מתוזמנים:** הגדר את המכשיר להתקין עדכונים שהורדו בזמנים מוגדרים.
- **פרטי עדכון אחרון:** הצג מידע על עדכון התוכנה האחרון.

מידע על עדכוני אבטחה

עדכוני אבטחה מסופקים על מנת לחזק את אבטחת המכשיר ולהגן על הפרטים האישיים שלך. לקבלת עדכוני אבטחה עבור הדגם שלך, עבור אל security.samsungmobile.com.

אתר האינטרנט תומך בשפות מסוימות בלבד.



מדריך למשתמש

עין במידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. במסך ההגדרות, הקש על **מדריך למשתמש**.

אודות הטלפון

גש למידע המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **אודות הטלפון**.

- **סטאטוס:** הצג פריטי מידע הנוגעים למכשיר כגון מצב כרטיס ה-SIM, כתובת Mac ב-Wi-Fi ומספר סידורי.
- **מידע משפטי:** הצג את המידע המשפטי הנוגע למכשיר, כגון מידע בנושאי בטיחות ורשיון קוד פתוח.
- **פרטי תוכנה:** הצג את פרטי התוכנה של המכשיר כגון גרסת מערכת ההפעלה וגרסת הקושחה.
- **פרטי הסוללה:** הצג את סוללת המכשיר ואת המידע הנוגע לה.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש.

כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי ומקש החלשת עוצמת קול בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

איפוס המכשיר

אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן.

הפעל את היישום הגדרות והקש על **ניהול כללי** ← **איפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.

אם רשמת במכשיר חשבון Google, עליך להיכנס לאותו חשבון לאחר איפוס המכשיר.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול על-ידי הקשה על מקש עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והסדר את החלפת הסוללה.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, כגון GPS, משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

- למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:
- טען את הסוללה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת www.samsung.com.
- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
- ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').

אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

אין מספיק מקום באחסון המכשיר

מחק נתונים לא הכרחיים, כגון מטמון, בעזרת תחזוקת המכשיר, או מחק באופן ידני יישומים או קבצים שאינם בשימוש על מנת לפנות שטח אחסון.

לחצן היישומים לא מופיע במסך הבית

מבלי להשתמש בלחצן היישומים, תוכל לפתוח את מסך היישומים על-ידי החלקת מסך הבית כלפי מעלה או מטה. כדי לחזור למסך הבית, החלק את מסך היישומים כלפי מעלה או מטה. כדי להציג את לחצן היישומים בתחתית מסך הבית, הפעל את היישום הגדרות והקש על **תצוגה** ← **מסך הבית** ← **לחצן 'יישומים'** ← **הצג לחצן יישומים** ← **החל**.

סרגל הכוונן של בהירות המסך לא מופיע בלוח ההתראות

פתח את לוח ההתראות על-ידי גרירה של שורת המצב כלפי מטה, ולאחר מכן גרור את לוח ההתראות כלפי מטה. הקש על ✓ לצד סרגל הכוונן הבהירות, והקש על המתג **בורר בהירות עליון** כדי להפעילו.

Samsung Cloud לא פועל

- ודא שאתה מחובר לרשת כראוי.
- במהלך בדיקת שירות של Samsung Cloud, לא תוכל להשתמש ב-Samsung Cloud. נסה שוב מאוחר יותר.

Copyright

Copyright © 2018 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.